



Bonjour

INNIOASIS G1

Lecteur de musique numérique



Boutons et ports

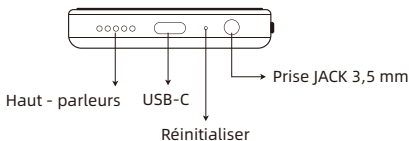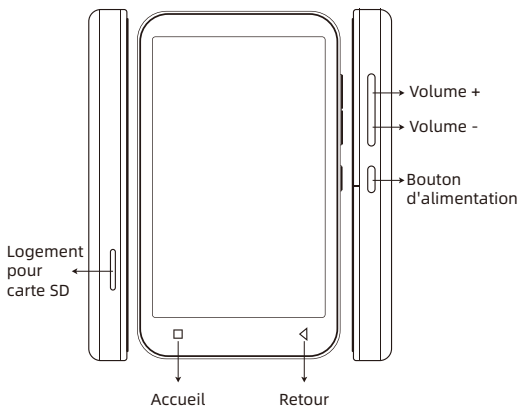

Introduction des boutons et des ports

Bouton d'alimentation:

- En état d'arrêt, appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour allumer.
- En état de marche, appuyez longuement pendant 3 secondes pour activer les options d'arrêt : Éteindre, Redémarrer.
- En état de marche, appuyez brièvement pour éteindre / activer l'affichage de l'écran.

Volume +/-: Appuyez sur +/- pour augmenter ou diminuer le volume du périphérique.

USB-C: Permet de connecter un câble USB-C pour la charge et le transfert de fichiers.

Réinitialisation: Lorsque l'appareil est bloqué, gelé ou ne peut pas être allumé ou éteint, utilisez un objet pointu pour appuyer sur le bouton et forcer une réinitialisation de l'appareil (Remarque: il ne s'agit pas de rétablir la configuration d'usine).

Retour: Cliquer pour revenir à la page précédente.

Accueil: Cliquer pour revenir à la page d'accueil de l'appareil. Appuyez longuement pour ouvrir la gestion des processus en arrière-plan (Afficher les applications récemment ouvertes), puis faites glisser vers la gauche / droite pour supprimer le processus sélectionné.

Logement pour carte SD: Permet d'insérer une carte Micro SD pour étendre la mémoire de l'appareil, jusqu'à 2To maximum.

Prise JACK 3,5 mm: Permet de connecter des écouteurs ou des haut-parleurs externes pour une sortie audio.

Comment transférer de la musique ou de la vidéo

1. Transférez depuis votre ordinateur:

•Pour les fenêtres:

1) Utilisez le câble USB fourni pour connecter le lecteur à votre ordinateur. L'ordinateur reconnaîtra automatiquement le périphérique et installera le pilote. Une fois l'installation réussie, cliquez sur l'icône du bureau "Ce PC", vous trouverez un périphérique MTP nommé "G1" dans la liste des périphériques et lecteurs, cliquez dessus pour accéder à la carte SD interne/externe du lecteur et à ses dossiers.

2) Copiez la musique ou les vidéos téléchargées, les livres électroniques et autres fichiers depuis votre ordinateur et collez-les dans le dossier cible de l'appareil "G1", comme si vous utilisiez une clé USB normale.

•Pour MacOS :

1) Veuillez télécharger et installer le logiciel de transfert de fichiers du périphérique MTP. Le logiciel recommandé est le suivant:

OpenMTP: <https://openmtp.ganeshrvel.com/>

2) Lancez l'OpenMTP installé et suivez les invites pour connecter le lecteur au périphérique Mac. Vous trouverez le périphérique nommé "G1" et tous ses dossiers dans la liste des périphériques du logiciel.

3) Copiez la musique, les vidéos, les livres électroniques et les autres fichiers téléchargés depuis l'appareil Mac et collez-les dans le dossier cible de l'appareil "G1".

2. Transférez depuis votre téléphone:

L'application Send Anywhere est nécessaire pour transférer de la musique, des vidéos, des images, etc. d'un smartphone Android/IOS vers un lecteur G1. Veuillez le télécharger et l'installer dans l'App Store ou Google Play Store sur votre téléphone.

•Téléphone Android ⇒ G1 Player:

1) Lancez l'application Send Anywhere sur votre téléphone et recherchez l'option Envoyer, puis cliquez pour sélectionner le fichier à transférer à partir du dossier de catégorie (tel que PHOTO, VIDÉOS, AUDIO, APPS, etc.) qu'il fournit, puis cliquez sur le bouton "Envoyer" de la fenêtre pop-up ci-dessous et génère une clé à 6 chiffres.

2) Cliquez sur l'icône de transfert de fichiers du lecteur G1 pour activer l'application Send Anywhere, recherchez l'option Receive, puis entrez la clé à 6 chiffres générée ci-dessus dans la zone de texte, puis cliquez sur le bouton "RECEIVE" pour démarrer le transfert.

Conseils: en suivant des étapes similaires, vous pouvez également transférer de la musique, des vidéos et des images du lecteur G1 vers un téléphone Android. Et vous pouvez utiliser le téléphone portable pour scanner le code QR généré au lieu de la saisie de la clé à 6 chiffres.

• **Téléphone IOS ⇒ Lecteur G1:**

Étant donné qu'IOS est un système à source fermée, la musique stockée sur l'iPhone ne peut pas être transférée directement sur le lecteur G1. Vous devez d'abord exporter la musique vers votre ordinateur depuis votre iPhone avec iTunes ou un autre logiciel tiers (comme iTools), puis transférer vers le lecteur G1 depuis votre ordinateur (veuillez vous référer à la section "Transfert depuis votre ordinateur").

Conseil: utilisez Send Anywhere pour transférer des photos et des vidéos autorisées à accéder depuis l'application Photos sur votre iPhone ou iPad vers le lecteur G1. Veuillez vous référer à la section "Téléphone Android ⇒ lecteur G1".

Introduction des applications

Musique

1. Connaître la fenêtre principale de l'application Musique

Cliquez sur l'application Musique sur le bureau du lecteur pour accéder à la fenêtre principale. Ici, il y a 4 onglets couramment utilisés pour personnaliser le menu de fonctions de l'application et gérer les chansons et les listes de lecture.

Comme ci-dessous:

1)  Incluant la connexion de l'utilisateur, le menu de fonctions, les paramètres, etc.

•**Importer la musique via WiFi:**

(uniquement applicable aux modèles avec WiFi) Importer de la musique en lots depuis votre ordinateur et votre téléphone portable via WiFi. Le lecteur et le dispositif d'envoi doivent être sous le même wifi.

•**Balayage de musique:** Balayage la musique dans tous les dossiers ou des dossiers spécifiques. Différentes règles d'balayage peuvent être sélectionnées.

•**Égaliser:** Activer ou désactiver l'égaliseur, vous pouvez choisir Pop, Blues, Classique, Jazz, Rock, Danse, Métal, Voice, Personnaliser, etc.

- **MSEB:** activer/désactiver l'ajustement sonore MSEB.
- **Plugin:** Ajouter des plugins de lecture.
- **Minuteur de veille:** Définir le temps de sommeil de 0 à 120 minutes, et une fois que le temps défini est dépassé, il cessera de jouer de la musique.
- **Paramètres:** Plus d'options de paramètres peuvent être trouvées ici, telles que Afficher les paroles, Reprendre la lecture à partir de la dernière position, Taille de police, Langue, Affichage de la pochette de l'album, etc.
- **Guide rapide:** Guidez-vous pour utiliser l'application
- **Quitter:** Fermer et quitter l'application de musique.

2) 🎵 Gérez vos chansons selon différentes catégories. Par exemple:

- **Titre:** Affiche toutes les chansons locales et les trie par nom de chanson, y compris le stockage interne de l'appareil et la carte SD externe.
- **Nom de dossier:** Affichez tous les dossiers locaux, y compris le stockage interne de l'appareil et la carte SD externe. Vous pouvez accéder rapidement au dossier cible et ajouter des chansons à la liste de lecture en lots.

Si vous souhaitez afficher uniquement les dossiers contenant de la musique, vous pouvez activer l'option "Filtrez les fichiers et les dossiers non musicaux" dans "Balayage de musique".

• **Album:** Organisez les chansons par nom d'album.

• **Artiste:** Organisez les chansons par nom d'artiste.

• **Genre:** Organisez les chansons par leur type de genre.

• **Album Artist:** Organisez les chansons par album + artiste.

3)  Gérez toutes vos listes, y compris:

- Favoris: liste de toutes les chansons marquées comme favoris.
- Lu récemment: liste des chansons récemment écoutées.
- Playliste: Afficher de toutes les listes de lecture que vous avez créées. Ici, vous pouvez cliquer sur "  Nouvelle liste chanson" pour créer une nouvelle liste de lecture ou cliquer sur "  Import playlist" pour importer une liste de lecture.

4)  Recherchez rapidement des titres, des artistes, des albums ou des genres.

De plus, il y a des menus de raccourcis supplémentaires sous chaque catégorie de chansons pour répondre à vos différents besoins opérationnels. Par exemple:

1)  Tout Aléatoire: Cliquez sur "Tout Aléatoire" à chaque fois, cela actualisera la séquence de Aléatoire.

2) : Cliquez sur cette icône sous "Titre" ou "Nom de dossier" pour activer le mode de sélection, puis cliquez sur la case à cocher en face des fichiers cibles un par un pour le sélectionner. Ensuite, vous pouvez faire dans la barre de raccourcis en bas :

-  En attente (piste suivante) -- Assigner la chanson sélectionnée actuellement comme piste suivante.
-  Ajouter à la liste de lecture -- Ajouter la chanson sélectionnée actuellement à une liste de lecture spécifique.
-  Envoyer à - Indisponible.
-  Effacer -- Effacer la chanson sélectionnée actuellement.

Remarque: Pour activer le mode de sélection sous Album, Artiste, Genre, Album Artiste, appuyez longuement sur n'importe quelle piste en dessous.

2) Appuyez longuement sur n'importe quelle piste sous Titre ou Nom de dossier, vous pouvez :

-  En attente (piste suivante) -- Assigner la chanson sélectionnée actuellement comme piste suivante.

-  En attente (dernière piste) -- Ajouter la chanson actuelle à la séquence de lecture.
-  Ajouter à la liste de lecture -- Ajouter la chanson actuelle à la liste de lecture.
-  Propriétés -- Voir les détails de la chanson actuelle.
-  Supprimer la piste -- Supprimer la chanson en cours.
-  Afficher les infos de l'album -- Afficher les informations de l'album où se trouve la chanson.
-  Envoyer à -- Indisponible

2. Connaître la fenêtre de lecture de musique

Cliquez sur la barre de vignettes en bas de la fenêtre principale pour accéder à la fenêtre de lecture de musique. Ici, vous pouvez voir la pochette d'album, les paroles, les détails (fréquence d'échantillonnage, bits, débit binaire, etc.) et contrôler le processus de lecture. Voici quelques touches couramment utilisées:

-  -- Basculer entre la barre de progression linéaire et la barre de progression circulaire.

-  -- Tout Aléatoire. Cliquez dessus pour passer à différents ordres de lecture tels que la Boucle de liste, Boucle simple et Jeu séquentiel.
-  -- Boucle de liste.
-  -- Boucle simple.
-  -- Jeu séquentiel.
-  -- Cliquez pour passer à la chanson suivante.
-  -- Cliquez pour passer à la chanson précédente.
-  /  -- Lecture/Pause
-  -- Afficher la liste de lecture de la chanson en cours.
-  -- Activer le menu de raccourcis :
Ajouter à la liste de lecture, Equaliser,
Afficher les infos de l'album, Propriété,
Obtenir les paroles et l'art de la couverture
en ligne.

3. FAQ

1) Comment créer une playlist ?

- Cliquez sur " Nouvelle liste chanson" sous playliste sur l'onglet, entrez le nom souhaité, puis cliquez sur OK.

2) Comment ajouter des chansons à la liste de lecture?

- Ajouter une seule chanson: Appuyez longuement sur la piste cible, puis sélectionnez "Ajouter à la liste de lecture" dans le menu contextuel. Ensuite, sélectionnez une liste de lecture existante ou cliquez sur "Nouvelle liste de lecture" pour en créer une nouvelle.

- Ajouter en lot: Cliquez sur cette icône  sous le titre ou le dossier pour activer le mode de sélection, puis cochez la case devant les fichiers cibles un par un pour les sélectionner. Ensuite, sélectionnez "Ajouter à la liste de lecture" dans la barre d'outils inférieure.

3) Comment voir les paroles des chansons?

Faites glisser vers la gauche au milieu de la fenêtre de lecture pour passer de la couverture de l'album à la page des paroles, en passant par la page des détails. Les paroles proviennent de votre fichier local lrc. Si le fichier lrc est manquant, vous pouvez également cliquer sur l'icône dans le coin  supérieur droit et sélectionner "Obtenir les paroles et la pochette en ligne".

4) Vous avez ajouté un nouveau dossier de musique ou une carte SD, mais l'appareil n'a pas trouvé la musique stockée dans ces derniers. Que faire?

Veillez cliquer sur l'icône  dans la fenêtre principale pour sélectionner et effectuer une "analyse de la musique".

Vidéos

1. Connaître la fenêtre de gestion de vidéos

Cliquez sur l'application Vidéos sur le bureau du lecteur pour accéder à la fenêtre de gestion vidéo. Ici,

1) Tous les dossiers contenant des vidéos sont affichés. Cliquez pour ouvrir n'importe quel dossier et vous pouvez voir toutes les vidéos de ce dossier.

2) Cliquez sur l'icône  dans le coin supérieur droit, vous pouvez obtenir plus d'options de menu pour vous aider à mieux gérer les fichiers vidéo.

Recherche -- Recherchez par nom de vidéo partiel ou complet et localisez rapidement la vidéo cible.

Affichage -- Sélectionnez le type d'affichage et la méthode de tri de la fenêtre de gestion vidéo, ainsi que les champs d'informations à afficher.

Sélectionner -- Activez la fonction de sélection pour sélectionner des dossiers ou des fichiers et les modifier, tels que  Marquer comme,  Supprimer,  Renommer, Partager, Masquer, etc.

Paramètres - Définissez diverses fonctions et paramètres de l'application vidéo, tels que le style, le décodage, audio, sous-titres, etc. (Il n'est pas recommandé de modifier fréquemment)

2. Connaître la fenêtre de lecture video

Cliquez sur la vidéo que vous souhaitez lire dans la fenêtre de gestion vidéo pour accéder à la fenêtre de lecture. Ici, il existe de nombreux boutons de raccourci pour mieux regarder la vidéo.



-- Faites pivoter l'écran en mode portrait ou paysage.



-- Verrouiller l'opération sur la fenêtre, toutes les clés sont invalides dans cet état. Cliquez à nouveau pour restaurer.

SW -- Choisissez le bon décodeur, tel que le décodeur HW, le décodeur SW.



-- Choisissez la piste audio que vous voulez, si disponible. Si vous sélectionnez "Désactiver", il n'y aura pas de son lors de la lecture de la vidéo.



-- Cliquez pour passer à la vidéo suivante; Appui long, un menu contextuel vous permettra de choisir le.

mode de lecture: boucler une, boucler tout, aléatoire.

◀ -- Cliquez pour passer à la vidéo précédente.

▶ -- Jouer/pause.

↔ -- Changer la taille d'affichage: ↔ Adapter, ☐ étier, ☐ couper, ☐ 100%.

De plus, cliquez sur l'icône ⋮ dans le coin supérieur droit, plus d'options de menu vous donneront plus d'aide.

Lecture -- Vitesse/ Lecture en arrière-plan/ Répéter/ Répéter tout/ Lecture aléatoire/ Utiliser des astuces d'accélération/ A-B repetition/ Flux réseau

Affichage -- Vidéo/ Rotation de l'écran/ Désentrelacer/ Zoom vidéo/ Ratio de l'image/ Paramètres

Audio -- Ouvrir/ Pistes audio/ Mode stereo/ Synchronisation AV/ Synchronisation Sous-titres - Ouvrir/ Sous-titres en ligne/ Synchronisation/ Vitesse/ Panneau/ Paramètres

Outils - Partager/ Supprimer/ Renommer/ Verrouiller/ Mise en veille/ Propriétés/ Paramètres

Aide - Quoi de neuf/ Fonctionnalités/ FAQ/ Vérifier les mises à jour/ Rapport de bug/ À propos

De plus, certaines opérations plus rapides sont disponibles pour référence:

- Balayez vers le haut/bas sur le côté droit de la fenêtre de lecture pour régler rapidement le volume
- Balayez vers le haut/bas sur le côté gauche de la fenêtre de lecture pour régler rapidement la luminosité

3. FAQ

1) Comment faire une avance ou un retour rapide?

- ① Appuyez et maintenez dans la fenêtre de lecture et faites glisser la barre de progression vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à la position cible.
- ② Cliquez sur la position cible que vous souhaitez jouer sur la barre de progression.
- ③ Balayez vers la gauche/droite dans la fenêtre de lecture.

2) Puis-je accélérer ou ralentir la vitesse de lecture? Comment faire?

Oui, vous pouvez. Cliquez sur l'icône en haut à droite lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, sélectionnez "Lecture">>>"Vitesse", appuyez sur "-" ou "+" pour le réglage.

3) S'il s'arrête de manière inattendue pendant la lecture, après le redémarrage, le lecteur peut-il continuer à jouer là où il s'est arrêté la dernière fois?

Oui il peut. Il prend en charge la reprise de la lecture. Lorsque vous reviendrez, vous obtiendrez le message "REPRENDRE". À moins que vous ne sélectionniez "RECOMMENCER", la lecture reprendra par défaut.

4) Ma vidéo contient des pistes audio dans différentes langues, telles que l'anglais, le portugais, puis-je choisir l'une d'entre elles à lire.

Oui. Il existe plusieurs manières de choisir ou d'ouvrir vos pistes audio:

- Cliquez sur l'icône  dans la page de lecture, puis sélectionnez la piste audio cible dans la page de sélection.

- Cliquez sur l'icône  dans le coin supérieur droit de la page de lecture, puis cliquez sur "Audio => Piste audio", puis sélectionnez la piste audio cible dans la page de sélection.

- Si votre piste audio est un fichier séparé, vous pouvez également cliquer sur "Audio => Ouvrir", puis trouver son chemin et ouvrez-le.

Photos

1. A propos de la page de gestion des albums

Cliquez sur l'application Photos sur le bureau du lecteur pour accéder à la page de gestion des albums.

1) Tous les dossiers seront affichés, cliquez pour ouvrir n'importe quel dossier si nécessaire.

2) La vue par défaut est "Albums". Si les images sont regroupées par lieu ou heure, cliquez sur l'icône ▼ dans la barre de menu en haut de la fenêtre pour sélectionner le mode d'affichage des Lieux ou des Heures. sélectionner le mode d'affichage des lieux ou des heures.

3) Cliquez sur l'icône ⋮ dans le coin supérieur droit, puis cliquez sur "Sélectionner album" pour activer la barre de menu de sélection. Ensuite, plusieurs ou tous les albums peuvent être sélectionnés pour être partagés ou supprimés.

Sélectionnez un ou plusieurs albums:

appuyez longuement sur un dossier pour entrer en mode de sélection et touchez manuellement les autres.

Partage: Cliquez sur  pour partager par Bluetooth lorsque les dossiers ont été sélectionnés.

Supprimer: Cliquez sur l'icône  lorsque les dossiers ont été sélectionnés.

2. A propos de la page de gestion des images

Cliquez sur un dossier dans la page de gestion des albums pour accéder à la page de gestion des images. Toutes les photos du dossier s'afficheront ici.

Sélection de la vue: Cliquez sur  en haut de la fenêtre, "Pellicule" ou "Grille" peut être choisie.

Diaporama: Cliquez sur  dans le coin supérieur droit et cliquez sur "Diaporama" dans le menu contextuel pour afficher automatiquement les photos une par une. Sélectionner élément -- Cliquez sur  dans le coin supérieur droit et cliquez sur "Sélectionner élément" pour activer la barre de menu de sélection. Ensuite, plusieurs ou toutes les photos peuvent être partagées par Bluetooth/supprimées.

3. Modifier les images

Cliquez sur une seule image dans la page de gestion des images:

Partager: Cliquez sur  pour partager avec d'autres appareils via Bluetooth.

Plus d'options: Cliquez sur l'icône  dans le coin supérieur droit, vous trouverez ci-dessous les fonctionnalités -- Supprimer/Diaporama/Retoucher/Rogner/Utiliser l'image comme/Détails.

Modifier: Cliquez sur l'icône  en bas à gauche pour ouvrir la page de modification.. Ensuite, le style, la saturation des couleurs, l'ombre, l'exposition, le contraste, l'étirement, la mise en miroir de l'image actuelle peuvent être modifiés.

4. FAQ

Comment zoomer ou dézoomer les images?
Le lecteur fournit la fonction de contrôle gestuel GMD, qui permet de zoomer sur l'image par un geste à 2 doigts.

Ebook

1. Connaître l'interface principale d'Ebook.

Cliquez sur l'application Ebook sur le bureau du lecteur pour la première fois pour accéder à l'interface principale, et une fenêtre contextuelle affichera les entrées de 5 modules :

Liste des récente -- Gérez les livres que vous avez lus récemment.

Favoris -- Gérez vos livres préférés.

Fichiers -- Gérez vos dossiers locaux et réseau.

Catalogues opds -- Gérez votre bibliothèque en ligne.

Favoris -- Gérez tous les signets, notes, surlignages, etc.

2. Connaître la disposition des opérations de la page

Ouvrez un livre via l'application Ebook pour la première fois, il vous demandera de choisir une mise en page d'opération de page à laquelle vous êtes habitué. Il y a 11 options au total. Il détermine la zone de

déclenchement correspondant à Page précédente, Page suivante, Options, Bookmarks sur la page lors de la lecture. Par exemple, cliquez sur le côté droit de la page pour passer à la page suivante, ou cliquez sur le milieu de la page pour faire apparaître la barre des tâches des options.

3. À propos des options et de la barre de lecture

Dans la mise en page des opérations de page, la fonction d'options est généralement située dans la zone centrale de la page. Ainsi, lors de la lecture, appuyez au milieu de la page pour faire apparaître rapidement la barre de lecture. Lorsque les options sont déclenchées pour la première fois, l'application ouvrira une fenêtre pour vous permettre de personnaliser les boutons de la barre de lecture. Vous pouvez cocher les éléments dont vous avez besoin. En utilisant la barre de lecture, vous pouvez obtenir une meilleure expérience de lecture.

 **Orientation de l'écran** -- Basculer vers l'affichage horizontal / vertical de l'écran.

 **Mode jour/nuit** -- Basculer vers le thème jour/thème nuit.

🔊 **Parlez** -- Activez la lecture vocale TTS (nécessite la prise en charge du moteur vocal).

⬆️ **Défilement automatique** -- Activer le défilement automatique et n'avez pas besoin de tourner les pages manuellement.

☰ **Chapitres** -- Gérez les chapitres et les signets du livre, à travers lesquels vous pouvez rapidement cliquer pour accéder aux chapitres ou signets cibles. Signet -- Ajouter la page actuelle en tant que nouveau signet.

🔍 **Rechercher** -- Rechercher du texte dans le livre actuel.

Trouver les fonctionnalités suivantes en haut à droite de la page

Options de lecture -- Fournissez plus d'options d'ajustement du texte et de la page, telles que la police, la taille/la couleur/le style de la police, la couleur d'arrière-plan, l'espacement des paragraphes, l'interligne, etc.

Options de contrôle -- Plus d'options pour le fonctionnement de la page et le contrôle de l'écran. Comme définir l'action de cliquer, glisser, appuyer longuement, etc.

Divers -- Plus de paramètres auxiliaires de lecture, tels que le mode plein écran,

l'écran activé, le mode de défilement automatique.

Thèmes -- Thèmes d'arrière-plan.

nom de remplacement -- remplacer les mots.

Plus d'Options -- options plus détaillées pour la sélection.

Partager -- Partager via Bluetooth et applications.

A Propos -- information sur la version.

4. FAQ

1. Comment sélectionner du texte dans le livre à copier, annoter, surligner ou ajouter un traitement spécial ?

Dans la page de lecture, appuyez longuement sur le texte cible, l'application fera apparaître une fenêtre d'option, vous peut faire:

 -- Ajouter une couleur d'arrière-plan au texte sélectionné.

 -- Souligner le texte sélectionné.

 -- Ajouter barré au texte sélectionné.

 -- Ajouter un soulignement ondulé au texte sélectionné.

Copier -- Copier le texte sélectionné.

Surligner -- Mettre en surbrillance le texte sélectionné.

Note - Annoter le texte sélectionné.

Dict. -Accéder à Wikipédia pour afficher le texte sélectionné.

Plus -- Plus d'options.

2. Puis-je localiser rapidement un chapitre ou une page du livre ?

Oui c'est le cas. Vous pouvez le faire des manières suivantes:

1) Cliquez sur la zone Options de la page pour déclencher la barre de lecture, puis faites glisser la barre de progression de la lecture vers la position cible, ou cliquez sur < > pour sauter page par page ou chapitre par chapitre.

2) Cliquez sur l'icône  de la barre de lecture, puis cliquez pour sélectionner le chapitre cible ou le signet (si disponible).

Magnétophone

1. À propos de la page de l'Magnétophone

Cliquez sur l'application Magnétophone sur le bureau du lecteur pour accéder à son interface de fonctionnement principale. Ici, vous pouvez faire:

● / || -- Démarrer/mettre en pause l'enregistrement.

■ -- Arrête d'enregistrer. Après avoir cliqué, vous pouvez choisir "SUPPRIMER" ou "ENREGISTRER" l'enregistrement en cours.

▶ / || -- Lire/mettre en pause l'enregistrement en cours.

:≡ -- Liste d'enregistrement, où les enregistrements sont sauvegardés.

Cliquez sur l'icône ⋮ dans le coin supérieur droit, vous pouvez également :

- Qualité de la voix: Sélectionnez " Qualité de la voix", vous pouvez la régler sur "Elevé" ou "Moyen".

- Mode d'enregistrement: sélectionnez "Mode d'enregistrement", vous pouvez définir l'occasion d'utilisation pour l'enregistrement, telle que Normale, Réunion, Lecture.

2. FAQ

1) Comment supprimer/supprimer des fichiers d'enregistrement par lots?

Cliquez sur l'icône ☰ pour ouvrir la liste des enregistrements et appuyez longuement sur n'importe quel enregistrement pour activer le

cochez la case, cochez l'enregistrement qui doit être supprimé, puis cliquez sur l'icône 🗑 ci-dessous.

Radio FM

1. À propos de la Radio FM.

Cliquez sur l'application Radio FM sur le bureau du lecteur pour accéder à son interface de fonctionnement principale. Ici, vous pouvez faire:

 -- Liste des chaînes. Enregistrez toutes les chaînes qui ont été recherchées.

Cliquez sur l'icône  dans le coin supérieur droit de sa fenêtre pour actualiser la liste des chaînes. Cliquez sur l'icône  à droite de chaque chaîne pour la marquer comme favorite.

 -- Arrêtez la radio FM.

 /  -- Canal précédent / canal suivant.

 -- Manually adjust the frequency to search for channel.

 -- Cliquez dessus pour marquer la chaîne actuelle comme favorite.

 -- Cliquez dessus, vous pouvez choisir Écouteurs ou Haut-parleur comme périphérique de sortie audio. (les écouteurs filaires doivent toujours être connectés en tant qu'antenne).

 -- Cliquez dessus et vous pouvez effectuer un enregistrement FM. Seulement 2 options disponibles: Démarrer

l'enregistrement, Enregistrement sauvegardés.

2. FAQ

1) Puis-je modifier le nom de ma chaîne préférée.

Oui. Lorsque vous cliquez sur l'icône ★ pour marquer la chaîne comme favorite, cliquez sur l'icône ⋮ dans la fenêtre contextuelle et sélectionnez "Renommer", puis saisissez un nom et enregistrez.

Horloge

1. ALARME

1) Ajouter une nouvelle alarme

Rendez-vous sur la page ALARME, cliquez sur l'icône  en bas de la fenêtre, il sautera au cadran "HH" par défaut, déplacez l'aiguille des heures sur le cadran vers la position cible avec votre doigt et relâchez. Ensuite, il passera automatiquement au cadran "MM", déplacera l'aiguille des minutes vers la position cible de la même manière et lâchera prise. Cliquez ensuite pour sélectionner AM ou PM, puis cliquez sur "OK".

** Cliquez sur le champ HH: MM au-dessus du cadran pour revenir au réajustement.*

** Si vous préférez la saisie au clavier, cliquez sur l'icône  en bas à gauche.*

2) Ajouter répéter la date/le césium/ l'étiquette pour le réveil

Cliquez sur le bouton  sous un réveil pour développer l'élément de réglage :

Répéter -- Cochez l'option "Répéter", puis cliquez sur les jours de la semaine qui n'ont pas besoin d'être répétés pour la décocher.

 Sonnerie par défaut (césium) -- Cliquez dessus, puis sélectionnez celui que vous aimez dans la bibliothèque de sonneries contextuelles.

 Titre -- Cliquez sur "Titre" et entrez le texte de l'étiquette, cliquez sur "ok". Il est généralement utilisé pour indiquer le but du réveil.

 Supprimer -- Cliquez dessus pour supprimer le réveil actuel.

3) Activer/désactiver le réveil

Cliquez sur le bouton  sur le côté droit du réveil pour activer/désactiver le réveil ;

4) Plus de réglages

Cliquez sur l'icône  dans le coin supérieur droit de la fenêtre et sélectionnez "Paramètres". Vous pouvez obtenir plus de paramètres d'alarme, tels que le style, le fuseau horaire du domicile, le volume de l'alarme, la durée de la répétition, etc.

2. HORLOGE

Ici, vous pouvez ajouter des fuseaux horaires pour plusieurs villes et les faire apparaître dans la fenêtre. Cliquez sur l'icône  en bas, puis cochez la ville que vous souhaitez afficher.

Conseils: vous pouvez trouver la ville cible en faisant défiler l'écran ou en appuyant sur le bouton de recherche . La liste des fuseaux horaires est triée par défaut par ordre alphabétique. Vous pouvez également cliquer sur l'icône  dans le coin supérieur droit et sélectionner Trier par heure.

3. MINUTEUR

① Ajouter une nouvelle minuteur

a. Cliquez sur le nombre dans le cadran numérique pour régler la durée de la minuterie, puis cliquez sur  pour démarrer.

Cliquez sur "AJOUTER UN MINUTEUR" dans la liste des minuteries pour ajouter et exécuter plusieurs minuteries.

② Labelliser une minuterie

Cliquez sur la balise "Titre" au-dessus d'une minuterie pour ajouter une étiquette à la minuterie pour expliquer le but de la minuterie.

③ Augmenter la durée de la minuterie

Pour une minuterie en cours d'exécution, cliquez sur le bouton "+1:00" au milieu de la minuterie pour lui ajouter 1 minute à chaque fois.

④ Mettre en pause ou reprendre le chronométrage

Cliquez sur le bouton ▶/⏸ ci-dessous pour mettre le chronomètre en pause ou le reprendre.

⑤ Réinitialiser une minuterie

Pour la minuterie en pause, cliquez sur "RÉINITIALISER" au milieu de la minuterie pour revenir à l'état initial et redémarrer la minuterie.

⑥ Supprimer la minuterie

Cliquez sur la touche "SUPPRIMER" dans le coin inférieur gauche pour supprimer la minuterie actuelle.

4. ⌚ **CHRONOMÈTRE**

① Démarrer/Arrêter le chronomètre :

Cliquez sur le bouton ▶/⏸ pour démarrer ou mettre en pause le chronomètre.

② Enregistrer un point dans le temps :

pendant la course, chaque fois que vous cliquez sur la touche "INTERVALLE" dans le coin inférieur droit, un point dans le temps sera enregistré.

③ Réinitialiser le chronomètre : Cliquez sur la touche "RÉINITIALISER" dans le coin inférieur gauche du chronomètre arrêté pour réinitialiser le chronomètre.

Send anywhere

1. Connaître l'interface principale de Send anywhere

Cliquez sur l'icône "Send anywhere". Vous pouvez transférer de la musique, des vidéos, des images, des fichiers, etc. entre votre smartphone et le lecteur G1.

⬆ Envoyer -- Utiliser l'appareil comme expéditeur de fichiers.

⬇ Recevoir -- Utiliser l'appareil comme récepteur de fichiers.

🕒 Historique -- Afficher et gérer l'historique de tous les envois ou réceptions.

🔗 Mon lien -- Générez et gérez vos liens de partage (nécessite une inscription et une connexion).

🔍 -- Lorsqu'il y a trop de fichiers, vous pouvez localiser rapidement le fichier cible qui doit être envoyé en recherchant.

⋮ -- Plus de menus contextuels, tels que Actualiser, Trier par, Tout sélectionner, Effacer la sélection, etc.

☰ -- Plus d'introduction et de paramètres sur Send Anywhere, tels que la réception du chemin de stockage, la langue, etc.

2. Comment utiliser Send Anywhere

Veillez vous référer à la partie 2 "Transfert depuis votre téléphone" dans le chapitre "Comment transférer de la musique ou de la vidéo".

3.FAQ

1. Comment puis - je obtenir l'application send anywhere?

Send Anywhere (également connu sous le nom de transfert de fichiers) est préinstallé sur le lecteur G1, aucune installation supplémentaire n'est requise. Sur votre téléphone portable, vous pouvez directement rechercher "Send Anywhere" dans le magasin d'applications (Google Play Store ou App Store) et le télécharger et l'installer.

2. Comment transférer en utilisant Wifi Direct ?

Le Wi-Fi Direct de Send Anywhere ne fonctionne pas avec le G1 en raison de son absence d'appareil photo.

3. Puis-je transférer de la musique d'itunes vers le lecteur G1 ?

Non. La musique sur les appareils IOS (iPhone, iPad) ne peut pas être directement transférée vers le lecteur G1. Il est recommandé de commencer par exporter la musique vers votre ordinateur depuis votre iPhone ou iPad, puis de la transférer vers le lecteur G1 depuis votre ordinateur (veuillez vous reporter à la section "Transfert depuis votre ordinateur").

Fichiers

Dans la page du gestionnaire de fichiers, les fichiers ont été classés par format, y compris Musique, Vidéos, Image, Apk, Document, Zips, Récents, Favoris, Tous. Si une vérification rapide est nécessaire, cliquez sur l'icône  pour rechercher des fichiers.

Cliquez sur le stockage de l'appareil pour afficher la liste des fichiers

1. Nouveau dossier: Cliquez sur l'icône  pour créer un nouveau dossier à la liste.
2. Rechercher: Cliquez sur l'icône  pour rechercher un fichier en saisissant une partie du nom du fichier.
3. Trier par: Cliquez sur l'icône  Organiser les fichiers par Nom/Taille/Date/Type.

Sélection et fonctionnalités de plusieurs dossiers/fichiers

1. Sélection de plusieurs dossiers/fichiers: appuyez longuement sur le fichier ou le dossier
- 1) Tout sélectionner / Tout désélectionner: Cliquez sur l'icône  en haut à droite de la page.

2) Partager -- Cliquez sur l'icône  en bas de la page pour partager avec d'autres appareils par MiniShare ou Bluetooth lorsque les fichiers sont sélectionnés (les dossiers ne peuvent pas être partagés par cette fonctionnalité mais les fichiers).

3) Copier, Couper et Coller -- Cliquez sur l'icône  /  en bas de la page pour copier/couper les fichiers lorsque les fichiers sont sélectionnés. Ensuite, recherchez le dossier dans lequel ils doivent être collés et cliquez sur "COLLER".

4) Supprimer -- Cliquez sur l'icône  au bas de la page lorsque les fichiers sont sélectionnés.

5) Renommer - Trouvez l'icône  dans le coin inférieur droit et cliquez sur "Renommer" pour modifier le nom du fichier ou du dossier lorsqu'un fichier ou un dossier cible est sélectionné.

6) Ajouter aux favoris: recherchez l'icône  dans le coin inférieur droit et cliquez sur "Ajouter aux favoris" pour ajouter le fichier ou le dossier à votre liste de favoris lorsqu'un fichier ou dossier cible est sélectionné.

7) Compresser: Trouvez l'icône  dans le coin inférieur droit et cliquez sur "Compresser" pour compresser le fichier ou le dossier lorsque le fichier ou le dossier est sélectionné.

8) Détails: Trouvez l'icône  dans le coin inférieur droit et cliquez sur "Détails" pour revoir les détails du fichier ou du dossier lorsque le fichier ou le dossier est sélectionné.

Calendrier

Dans la page Calendrier, les fonctions fournies ci-dessous:

1) **Changer la vue du calendrier:** Cliquez sur l'icône ▼ en haut de la page pour basculer la vue sur Jour, Semaine, Mois et Agenda.

2) **Ajouter un nouvel événement:** Cliquez sur l'icône ⋮ dans le coin supérieur droit, sélectionnez "Nouvel événement", entrez le nom de l'événement, le lieu, la période, le fuseau horaire, le rappel et d'autres informations, puis cliquez sur le bouton "TERMINÉ". Une fois l'événement créé, la date liée à l'événement sera marquée d'un surlignement.

3) **Effacer les événements:** Cliquez sur l'icône ⋮ dans le coin supérieur droit, sélectionnez "Effacer les événements", sélectionnez le compte ((la synchronisation par défaut est PC) qui doit supprimer l'événement, puis cliquez sur "OK". Tous les événements du compte sélectionné sera supprimé.

4) **Rechercher des événements:** Cliquez sur l'icône ⋮ dans le coin supérieur droit, sélectionnez "Rechercher", et entrez le mot-clé de l'événement en cliquant sur 🔍.

Autres applications tierces

Veillez consulter leur site Web ou le fichier d'aide dans les applications. Y compris: Spotify, Shazam, Deezer, TIDAL, Apple music, Amazon music, Audible, Amazon kindle, Facebook, Twitter, etc.

Paramètres

Réseau et Internet

- Wi-Fi : sélection de la connexion Wi-Fi.
- Utilisation des données : détails de l'utilisation des données.
- Point d'accès et partage de connexion : partage Wi-Fi unique via un câble USB et Bluetooth avec d'autres appareils.

Appareils connectés

- Bluetooth : sélection de connexion Bluetooth.
- USB : utilisez USB pour
 - Charger cet appareil
 - Transférer des fichiers
 - Transférer des photos (PTP)
 - Utiliser l'appareil comme MIDI.

⚙ Applications et notifications

- Applications récemment ouvertes : historique de l'état d'exécution des applications.
- Notifications : ajustez les autorisations d'affichage des notifications d'application.
- Autorisations de l'application : ajustez les autorisations de l'application, telles que l'utilisation de l'emplacement, du microphone...

🔋 Batterie

- Informations sur la charge et l'utilisation de la batterie :
 1. Dernière charge complète;
 2. Utilisation de l'écran depuis la charge complète.
- Gestion de l'alimentation
 - Économie d'énergie intelligente en veille
 - Pourcentage de batterie: affiche le pourcentage de batterie dans la barre d'état.
 - Veille: Après (organiser) minutes/sec ondes d'inactivité, l'écran s'éteint.

Afficher

- Niveau de luminosité: une barre de contrôle pour le réglage de la luminosité de l'écran.
- Veilleuse: définition d'un horaire pour l'état de la veilleuse et réglage de l'intensité de la luminosité.
- Fond d'écran: Images de sélection de papier peint.
- Veille: Après (organiser) minutes/secondes d'inactivité, l'écran s'éteint.

Son

- Volume multimédia: une barre de contrôle pour le réglage du volume multimédia.
- Volume de l'alarme: une barre de contrôle pour le réglage du volume de l'alarme.
- Volume de la sonnerie: une barre de contrôle pour le réglage du volume de la sonnerie.
- Préférences Ne pas déranger: définition de l'application et de la planification des règles de ne pas déranger.

Stockage

Afficher l'espace disponible et l'espace total de stockage interne et de carte SD, ainsi que l'occupation de chaque application.



DuraSpeed

Définition de l'autorisation pour autoriser les applications exécutées en arrière-plan.



Sécurité et localisation

- Sécurité de l'appareil: Définition d'un verrouillage d'écran par motif, code PIN, mot de passe.

Avertissement: Lorsque vous définissez un mot de passe ou un code PIN, veuillez à le noter avant de cliquer sur Confirmer. Sinon, vous ne pourrez pas accéder à l'appareil.

- Confidentialité
 - Emplacement: autorisation de configuration pour autoriser les applications à suivre votre emplacement.
 - Afficher les mots de passe: affichez brièvement les caractères lors de la saisie.



Utilisateurs et comptes

Gérez les comptes d'applications ou d'appareils.



Accessibilité

- Afficher
 - Taille de la police: Ajustement de la taille de la police.
 - Taille d'affichage: Ajustement de la taille d'affichage.
 - Grossissement: Définition d'une action pour la fonction de zoom.
 - Correction des couleurs: Ajustement de la couleur de l'écran.
 - Inversion des couleurs
- Contrôles d'interaction
 - Touch & hold delay: court/moyen/long peut être choisi.
- Expérimental
 - Texte à contraste élevé: activé/désactivé

❗ **Système**

- Langues et saisie: définition des langues et de la méthode de saisie.
- Date et heure: réglage de l'heure de l'appareil.
- Réinitialisation verrouillée: verrouillez l'option de réinitialisation pour empêcher les autres de réinitialiser l'appareil
- Options de réinitialisation: Réinitialisez le Wi-Fi, le Bluetooth, les préférences de l'application, et même réinitialisez les paramètres d'usine.
- À propos de l'appareil: informations détaillées sur l'appareil.

Défauts courants et solutions

1. Le lecteur ne peut pas être chargé.

À l'état éteint, lorsque le câble USB est connecté pour le chargement, le lecteur s'allume normalement et affiche un logo de batterie et la charge restante.

Dépannage:

1) Vérifiez si cela est dû à un mauvais contact.

Dans la plupart des cas, l'échec de la charge est causé par un mauvais contact. Vous pouvez brancher et débrancher le câble USB à plusieurs reprises pour tester si la charge peut reprendre. S'il peut être chargé à un certain moment, cela indique qu'il y a un mauvais contact.

2) Vérifiez si le port USB est endommagé

Connectez le lecteur à un ordinateur avec un port USB disponible à l'aide d'un câble USB éprouvé. Si le défaut persiste, cela indique que le port USB du lecteur a été endommagé.

3) Vérifiez si le câble USB est endommagé.

- Vous pouvez remplacer un câble USB éprouvé pour connecter le lecteur afin de vérifier s'il peut être chargé. Si c'est le cas, cela signifie que le câble précédent a été endommagé.

- Vous pouvez également utiliser le câble USB pour essayer de charger d'autres appareils, tels que des téléphones portables, afin de vérifier s'il peut charger d'autres appareils. Si ce n'est pas le cas, cela signifie également que le câble a été endommagé.

S'il est confirmé que le câble USB et le port de charge sont normaux, il peut être déterminé que c'est la faute du lecteur lui-même. Veuillez contacter le service après-vente pour un remplacement ou un remboursement.

2. Rien ne se passe lorsque le lecteur est connecté à l'ordinateur avec un câble USB.

Habituellement, utilisez un câble USB pour connecter le lecteur à l'ordinateur, un périphérique MTP nommé G1 apparaîtra dans la liste des périphériques et des lecteurs de votre ordinateur.

Dépannage:

1) Vérifiez si cela est dû à un mauvais contact.

Dans la plupart des cas, une telle défaillance est causée par un mauvais contact. Vous pouvez brancher et débrancher le câble USB à plusieurs reprises pour tester si la connexion peut être rétablie.

2) Vérifiez si le port USB est endommagé

Connectez le lecteur à un ordinateur avec un port USB disponible à l'aide d'un câble USB éprouvé. Si le défaut persiste, cela signifie que le port USB du lecteur a été endommagé

3) Vérifiez si le câble USB est endommagé.

· Vous pouvez remplacer un câble USB éprouvé pour connecter le lecteur à Vérifiez si la connexion peut être rétablie. Si c'est le cas, cela signifie que le câble précédent a été endommagé.

· Vous pouvez également essayer d'utiliser le câble USB pour connecter d'autres appareils. S'il n'y a pas non plus de réponse, cela signifie également que le câble USB a été endommagé.

3. La radio FM ne peut pas être activée.

La radio FM doit être branchée sur un casque/casque filaire comme une antenne pour s'allumer. Si le casque est branché et que le défaut persiste, il est probable que le port 3,5 mm soit en mauvais contact. Veuillez remplacer un casque et réessayer.

4. Je souhaite supprimer certaines applications inutiles, comment faire ?

Appuyez longuement sur l'application que vous souhaitez supprimer sur le bureau, cliquez ensuite sur "Infos sur l'appli" ou sur l'icône ⓘ dans la fenêtre contextuelle, puis sélectionnez "DÉSINSTALLER" et "OK".

Avertissement:

·La suppression de l'application est irréversible. Sauf si vous réinitialisez l'appareil aux paramètres d'usine. S'il vous plaît soyez prudent.

·Certaines applications Android intégrées ne peuvent pas être supprimées ou désinstallées, telles que la musique, l'horloge, la calculatrice, etc

5. Comment faire des captures d'écran ?

Maintenez enfoncés le bouton de réduction du volume et le bouton d'alimentation en même temps pendant 2 secondes. Vous pouvez trouver vos captures d'écran dans Images - Captures d'écran dans le stockage de l'appareil.

6. Comment effacer les applications exécutées en arrière-plan?

Appuyez longuement sur le bouton Accueil de l'appareil et balayez vers la droite ou la gauche une par une dans la liste des applications contextuelles pour effacer le programme.

7. Comment configurer le contrôle parental?

Le lecteur G1 ne permet pas l'installation d'autres applications, ce qui a largement empêché les enfants de télécharger ou d'installer à volonté des applications inappropriées. Pour certaines applications préinstallées, si cela vous dérange et que vous ne voulez pas que vos enfants les utilisent, vous pouvez d'abord les désinstaller, puis aller dans Paramètres >> Système >> Réinitialiser verrouillé et définir un mot de passe. De cette façon, l'option de réinitialisation sera verrouillée et vos enfants ne pourront pas l'utiliser pour restaurer les applications que vous avez désinstallées.

spécification

Version Bluetooth: 4.2

Taille du produit: 4,3 x 2,4 x 0,4 pouces

Poids: 4,5 onces

Taille de l'écran: 4,0 pouces

Capacité de la batterie: 1500 mAh

Entrée: 5V=2A

Temps de charge: 70 minutes

Mémoire interne: 2 Go de RAM + 16 Go de ROM

Autonomie de la musique: 35 heures

Durée de lecture vidéo: 5 heures

Emplacement d'extension: carte Micro SD/TF
(jusqu'à 1 To)

Format de musique: MP3, WAV, FLAC, APE, OGG,
M4A, AAC, WMA, MP2

Format vidéo: AVI, MKV, MP4, MPEG, MOV, VOB,
WMV, WEBM, DIVX, F4V, FLV, XviD, 3GP

Format des photos: JPEG, BMP, GIF

Format de livre électronique: EPUB, TXT, PDF, DOCX,
FB2, MOBI

Format d'enregistrement: OGG

Fréquence de réception FM: 87,5 MHz ~ 108 MHz

Avertissement

- >>Ne laissez pas l'appareil dans un environnement où la température est trop basse ou trop élevée (inférieure à -10°C ou supérieure à 50°C) pendant une longue période. Les environnements à température extrême entraîneront la déformation de l'appareil et réduiront sa durée de vie;
- >> N'utilisez pas l'équipement par temps d'orage;
- >>Ne placez pas l'appareil dans l'eau pendant une longue période;
- >> N'exposez pas l'équipement au soleil pendant une longue période.

Déclaration d'avertissement de la FCC

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

-- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.

-- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

-- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

-- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF.

Garantie

Merci d'avoir acheté nos produits. Vous profiterez des services suivants lors de l'utilisation de ce produit.

Période de garantie: Dans un délai d'un an à compter de la date de vente.

Portée de la garantie: limitée à l'hôte du produit.

Conditions de garantie:

① Dans un délai d'un an après l'achat, les pannes ou dommages causés par des problèmes de qualité du produit peuvent être remplacés gratuitement ou intégralement.

② Les accessoires ne sont pas inclus dans la garantie, tels que le câble USB, les écouteurs, etc., mais si des problèmes de qualité surviennent dans les 7 jours suivant l'achat, ils peuvent être remplacés gratuitement.

③ Les conditions suivantes ne sont pas couvertes par la garantie

- Hors de la période de garantie.
- Il a été démonté ou réparé en privé par le client.
- Dommages causés par l'homme, dommages accidentels ou déformations.
- Défaillance causée par l'installation et l'utilisation dans des environnements anormaux tels que des températures élevées, des pressions élevées et de l'humidité.
- Dommages causés par des catastrophes naturelles telles que la foudre, les inondations et les tremblements de terre.

Contactez-nous


Courriel: innioasis-csc@hotmail.com

Assistance en ligne:

<https://www.facebook.com/innioasis/>

Pour plus de vidéos sur le fonctionnement du G1, veuillez visiter:

<https://www.facebook.com/innioasis/>

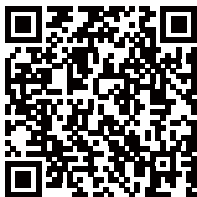

Nous nous engageons à vous répondre dès que possible dans les 24 heures.