

Hello!

Home-Bildschirm



Gerade läuft



Musik

Video

Hörbuch

UKW-Radio

Fotos

Bluetooth



INNIOASIS Y1

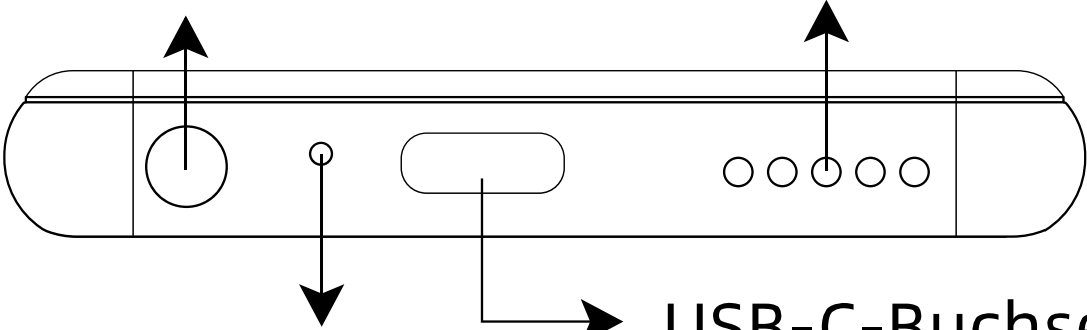
MP3-Musikplayer



Drehrad

3,5-mm-Buchse

Lautsprecher



Reset-Öffnung

USB-C-Buchse

Drehrad (Click Wheel)

- **Zurück / Multifunktionstaste**

Kurzes Drücken: Zurück zur vorherigen Seite.

Langes Drücken: Aktiviert bestimmte Funktionen oder Multifunktionsmenü, z. B.

A-B-Wiederholung, Lesezeichen usw.

- **Vorherige (Zurückspulen)**

Kurz drücken, um zum vorherigen Titel zu springen, lang drücken für schnelles Zurückspulen.

- **Nächste (Vorspulen)**

Kurz drücken, um zum nächsten Titel zu springen, lang drücken für schnelles Vorspulen.

- **Wiedergabe (Pause) / Stopp**

Kurz drücken für Wiedergabe oder Pause, lang drücken zum Anhalten der Wiedergabe.

- **Lautstärke + (–) / Menü scrollen**

Im Uhrzeigersinn wischen, um die Lautstärke zu erhöhen, nach unten scrollen oder nach rechts wischen, um im Menü zu navigieren.

Gegen den Uhrzeigersinn wischen, um die Lautstärke zu verringern, nach oben scrollen oder nach links wischen, um im Menü zu navigieren.

- **Einschalten / Ausschalten (Bildschirm aufwecken) / Option bestätigen**

Im ausgeschalteten Zustand: 3 Sekunden lang gedrückt halten, um das Gerät einzuschalten.

Im Betrieb: 2 Sekunden lang gedrückt halten, um den Bildschirm auszuschalten und in den Energiesparmodus zu wechseln. Kurz drücken, um den Bildschirm wieder zu aktivieren.

Während der Menünavigation: kurz drücken, um die aktuell ausgewählte Option zu bestätigen oder den Optionswert zu ändern.

Hinweis: Zum vollständigen Ausschalten bitte Einstellungen >> Herunterfahren

• **3,5-mm-Buchse**

Zum Anschließen kabelgebundener Kopfhörer oder Lautsprecher für die Tonausgabe.

• **USB-C-Buchse**

Zum Anschluss an einen Computer oder ein Netzteil zum Aufladen oder zur Datenübertragung.

Lautsprecher

Eingebauter Lautsprecher zur Audioausgabe.

Reset-Öffnung

Mit einer Nadel drücken, um ein erzwungenes Ausschalten durchzuführen. Wird in der Regel verwendet, wenn das Gerät hängt oder abstürzt.

So übertragen Sie Musik / Videos / Hörbücher auf den Player?

1. Verbinden Sie den Y1-Player mit dem beiliegenden USB-C-Kabel mit Ihrem Computer.
2. Drücken Sie kurz die Taste  am Y1-Player, um „USB-Speicher aktivieren“ zu bestätigen.
3. Klicken Sie auf Ihrem Computer auf „Dieser PC“. Dort erscheint ein neu hinzugefügtes USB-Laufwerk in der Liste der Geräte und Laufwerke.
4. Kopieren Sie die Musikdateien (oder Videos/Hörbücher), die bereits auf Ihrem Computer gespeichert sind, und fügen Sie sie in dieses neu hinzugefügte USB-Laufwerk ein.
5. Nachdem die Dateiübertragung abgeschlossen ist, drücken Sie erneut die Taste , um den USB-Speicher auszuschalten, und anschließend /, um zur Startseite zurückzukehren.

Hinweis: Wenn Sie den USB-Speicher einschalten, werden einige laufende Apps gestoppt und sind möglicherweise nicht verfügbar, bis Sie den USB-Speicher wieder deaktivieren.

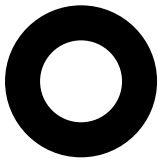
So laden Sie den Player auf

Der Y1-Player unterstützt das Laden nur mit einem USB-A-auf-USB-C-Kabel und nicht mit einem USB-C-auf-USB-C-Kabel. Bitte stellen Sie daher sicher, dass Sie den richtigen Kabeltyp zum Laden verwenden.

Zum Aufladen verbinden Sie einfach das USB-A-Ende mit Ihrem Computer oder Netzadapter und das USB-C-Ende mit dem Player.

App-Anleitungen


Die Y1-Startoberfläche listet alle Anwendungen auf, darunter: Gerade läuft, Musik, Videos, Hörbuch, Fotos, UKW-Radio, Bluetooth, Einstellungen.

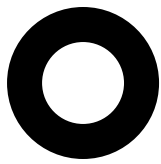
Taste	Aktion	Ergebnis
	Im Uhrzeigersinn wischen	Nach unten zum gewünschten App scrollen
	Gegen den Uhrzeigersinn wischen	Nach oben zum gewünschten App scrollen
	Kurz drücken	Bestätigen, um die ausgewählte App zu starten
	Lang drücken	Lang 2 Sekunden gedrückt halten, um den Bildschirm auszuschalten (Kurz drücken, um zu aktivieren)

Gerade läuft

Schnell in die Wiedergabeoberfläche wechseln, um den aktuell wiedergegebenen Titel oder das Hörbuch anzuzeigen.

Auf dem Klickrad stehen die folgenden Aktionen zur Verfügung.

Taste	Aktion	Ergebnis
	Kurz drücken	Vorheriger Titel
	Lang drücken	Schneller Rücklauf
	Kurz drücken	Nächster Titel
	Lang drücken	Schneller Vorlauf
	Kurz drücken	Zur vorherigen Ebene zurück
	Lang drücken	Lesezeichen aktivieren (für Hörbuch) A-B-Wiederholung aktivieren (für Musik)
	Kurz drücken	Wiedergabe / Pause
	Lang drücken	Wiedergabe stoppen

Taste	Aktion	Ergebnis
	Im Uhrzeigersinn wischen	Lautstärke +
	Gegen den Uhrzeigersinn wischen	Lautstärke -
	Kurz drücken	Zum Liedtext-Fenster wechseln (Nochmal tippen, um zu Now Playing zurückzukehren)
	Lang drücken	Lang 2 Sekunden gedrückt halten, um den Bildschirm auszuschalten (Kurz drücken, um zu aktivieren)

FAQ

1) Wie aktiviere ich Zufallswiedergabe (Shuffle)?

Gehen Sie zu Einstellungen>> Zufallswiedergabe und drücken Sie die Taste  , um den Optionswert auf „Ein “ zu stellen.

2) Wie aktiviere ich Listenwiederholung (List Loop)?

Gehen Sie zu Einstellungen >> Wiederholen und drücken Sie die Taste **OK** , um den Optionswert auf „Listen-Wdh.“ zu stellen.

3) Wie kann ich Liedtexte anzeigen?

Im Fenster Aktuelle Wiedergabe drücken Sie kurz die Taste **OK** , um zur Liedtextanzeige zu wechseln. Drücken Sie erneut kurz, um zurück zur Ansicht Aktuelle Wiedergabe zu wechseln.

4) Kann ich für Hörbücher ein Lesezeichen setzen?

Ja. Während der Wiedergabe eines Hörbuchs halten Sie die Taste **↵/⌂** gedrückt, um ein Dialogfeld aufzurufen. Bestätigen Sie anschließend, um ein Lesezeichen hinzuzufügen. Alle erstellten Lesezeichen werden im Ordner Hörbuch>>Lesezeichenliste gespeichert.

5) Verfügt das Gerät über eine A-B-Wiederholung und wie funktioniert sie?

Die A-B-Wiederholung ist nur während der Musikwiedergabe verfügbar. Während ein Titel abgespielt wird, halten Sie die Taste **↵/⌂** gedrückt, um die A-B-Wiederholung zu aktivieren und den Punkt A zu setzen. Halten Sie die Taste **↵/⌂** erneut gedrückt, um den Punkt B zu setzen.

Hinweis: Wenn Sie die A-B-Wiederholung bei der Wiedergabe eines Hörbuchs verwenden möchten, speichern Sie die Hörbuchdatei bitte nicht im Ordner „Audiobooks “. Standardmäßig werden nur Dateien, die im Ordner „Audiobooks “ abgelegt sind, als Hörbücher erkannt. Dateien, die in anderen Ordnern gespeichert sind, werden hingegen als Musikdateien erkannt.

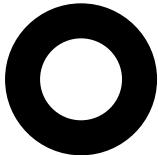
6) Verfügt das Gerät über einen Equalizer und wie wird er bedient?

Ja. Der Y1 ist mit einem Equalizer ausgestattet. Unter Einstellungen → Equalizer können Sie einen bevorzugten voreingestellten Stil auswählen.

Um den EQ anzupassen, navigieren Sie zu einem voreingestellten Stil und halten Sie die Taste  gedrückt, um das Fenster für den benutzerdefinierten EQ zu öffnen. Verwenden Sie anschließend  oder , um zum gewünschten Frequenzband zu wechseln, und passen Sie dessen Wert an, indem Sie das Click Wheel im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Nach Abschluss der Anpassung drücken Sie die Taste  kurz, woraufhin ein Fenster mit der Meldung „Änderungen der Equalizer-Parameter speichern?“ erscheint. Wählen Sie „Ja“, um zu bestätigen.

Musik

Taste	Aktion	Ergebnis
	Im Uhrzeigersinn wischen	Nach unten/rechts scrollen – Menü oder Lied
	Gegen den Uhrzeigersinn wischen	Nach oben/links scrollen – Menü oder Lied
	Kurz drücken	Ausgewähltes Menü oder Lied bestätigen
	Lang drücken	Lang 2 Sekunden gedrückt halten, um den Bildschirm auszuschalten (Kurz drücken, um zu aktivieren)
	Kurz drücken	Zur vorherigen Ebene zurück
	Lang drücken	Multifunktionsmenü aktivieren

Wie man die Schnell-Zufallswiedergabe aktiviert

Am oberen Rand des Songlistenfensters in allen Ordnern (wie Alle Songs, Liste, Künstler

usw.) gibt es die Option „  Zufallswiedergabe “.

Wenn Sie diese Option auswählen, werden standardmäßig alle Songs im aktuellen Ordner oder in der aktuellen Liste zufällig wiedergegeben.

Über das Multifunktionsmenü

Langes Drücken der Taste  in allen Ordnern der Musik-App öffnet ein Multifunktionsmenü.

- **Sort.: Titel:** Wählen Sie den Sortiertyp „Nach Songname sortieren “.

"Titel" bezieht sich auf den Titel des Songs in den Metadaten. Der Player kann derzeit Metadaten für MP3, M4A, FLAC, OGG, M4R, APE-Dateien erkennen, jedoch nicht für WMA, AAC, AMR oder MMF-Dateien.

- **Sort.: Datei:** Wählen Sie den Sortiertyp „Nach Dateiname sortieren “..

- **Grupp.Album:** In der Kategorie Künstler ermöglicht „Grupp.Album “, die Songs des Künstlers weiter nach Albumnamen zu kategorisieren.

- **Multiauswah:** Mehrere Songs/Dateien nacheinander auswählen.

- **Alle auswählen:** Alle Songs/Dateien im aktuellen Ordner auswählen.

- **Datei lösche:** Den ausgewählten Song/die ausgewählte Datei löschen.

- **Zur Liste 1,2,3...:** Die ausgewählten Songs zur gewünschten Playlist hinzufügen.

Über die Sortierarten

In allen Ordnern der Musik-App (einschließlich Alle Songs, Liste, Künstler, Alben) können Sie die folgenden Sortierarten wählen:

1) Sort.: Datei

- **A–Z (Standard):** Zeigt den Dateinamen des Songs (nicht den Titel) an und ordnet ihn in der Reihenfolge 1–9, A–Z.
- **Z–A:** Zeigt den Dateinamen des Songs (nicht den Titel) an und ordnet ihn in der Reihenfolge Z–A, 9–1.
- **Älteste zuerst:** Zeigt den Dateinamen des Songs (nicht den Titel) , wobei die ältesten Dateien zuerst und die neuesten zuletzt angezeigt werden.
- **Neueste zuerst:** Zeigt den Dateinamen des Songs (nicht den Titel) , wobei die ältesten Dateien zuletzt und die neuesten zuerst angezeigt werden.

2) Sort.: Titel

- **A–Z:** Zeigt den Titel des Songs (d. h. den Metadaten-Titel des Songs) an und ordnet ihn in der Reihenfolge 1–9, A–Z.
- **Z–A:** Zeigt den Titel des Songs (d. h. den Metadaten-Titel des Songs) an und ordnet ihn in der Reihenfolge Z–A, 9–1.

Tipps:

- *Der Sortiertyp in der Dateiliste bestimmt die*

Abspielreihenfolge aller Songs in diesem Ordner, wenn der sequentielle Wiedergabemodus aktiviert ist.

• Der Y1 kann Metadaten von MP3, M4A, FLAC, OGG, M4R, APE-Dateien erkennen, jedoch keine Metadaten von WMA, AAC, AMR oder MMF-Dateien. Das bedeutet, dass bei Auswahl von „Nach Songname sortieren“ Titel ohne Metainformationen als „Unknown“ angezeigt werden.

Über die Sortierarten

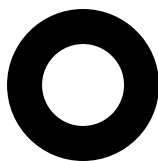
Der Y1-Player ermöglicht es Ihnen, Wiedergabelisten hinzuzufügen, zu löschen oder umzubenennen. Drücken Sie die Taste  im Ordner Playlist lange, um das Multifunktionsmenü aufzurufen, und wählen Sie dann die gewünschte Aktion aus.

- **Neue Liste:** Eine neue Wiedergabeliste hinzufügen, der Standardname der neuen Wiedergabeliste lautet Playlist 6, 7...
- **Liste lösche:** Die aktuelle Wiedergabeliste löschen.
- **Umben:** Die aktuelle Wiedergabeliste umbenennen.

Über Suche


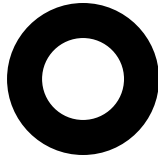
Der Y1-Player ermöglicht es Ihnen, nach einem bestimmten Titel oder Album zu suchen, indem Sie einen Teil oder den gesamten Songnamen eingeben. Klicken Sie auf „Suche“ und geben Sie einige oder alle

Zeichen des Songnamens in das Eingabefeld ein. Die Suchergebnisse werden oberhalb des Eingabefelds angezeigt. Für weitere Aktionen beachten Sie bitte die folgende Tabelle.

Taste	Aktion	Ergebnis
	Kurz drücken	Rücktaste – Löscht bei jedem Drücken ein Zeichen
	Lang drücken	Kontinuierliches Rücklöschen
	Kurz drücken	Leertaste– Fügt bei jedem Drücken ein Leerzeichen ein
	Im Uhrzeigersinn wischen	Nach unten oder rechts scrollen – Buchstabenoptionen navigieren
	Gegen den Uhrzeigersinn wischen	Nach oben oder links scrollen – Buchstabenoptionen navigieren
	Kurz drücken	Bestätigen – Die ausgewählten Buchstaben in das Textfeld eingeben

Taste	Aktion	Ergebnis
	Lang drücken	Lang 2 Sekunden gedrückt halten, um denBildschirm auszuschalten (Kurz drücken, um zu aktivieren)
	Kurz drücken	Eingabefeld schließen und zu den Suchergebnissen zurückkehren
	Lang drücken	Multifunktionsmenü aktivieren (verfügbar auf der Suchergebnisseite)

Videos

Taste	Aktion	Ergebnis
	Kurz drücken	Vorheriges Video oder Menüelement
	Lang drücken	Schneller Rücklauf
	Kurz drücken	Nächstes Video oder Menüelement
	Lang drücken	Schneller Vorlauf
	Kurz drücken	Zur vorherigen Ebene zurück
	Lang drücken	Multifunktionsmenü aktivieren
	Kurz drücken	Wiedergabe / Pause
	Im Uhrzeigersinn wischen	Lautstärke + / Im Menü nach unten scrollen
	Gegen den Uhrzeigersinn wischen	Lautstärke - / Im Menü nach oben scrollen

Taste	Aktion	Ergebnis
	Kurz drücken	Aktuelle Auswahl bestätigen
	Lang drücken	Lang 2 Sekunden gedrückt halten, um den Bildschirm auszuschalten (Kurz drücken, um zu aktivieren)

Über das Multifunktionsmenü

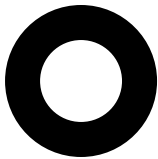
Langes Drücken der Taste  in allen Ordnern der Videos-App, um ein Multifunktionsmenü aufzurufen:

- **Sort:** Datei--Sortiermethode „Nach Dateiname sortieren “ auswählen.
- **Multiauswah:** Mehrere Videos/Dateien einzeln auswählen.
- **Alle auswählen:** Alle Videos/Dateien im aktuellen Ordner auswählen.
- **Datei lös**ch: Die ausgewählten Videos/Dateien löschen..
- **Zur Liste 1,2,3...**: Die ausgewählten Videos zur gewünschten Wiedergabeliste hinzufügen.

- **Neue Liste:** Eine neue Wiedergabeliste hinzufügen, der Standardname lautet „Playlist 6, 7 ...“
- **Liste löschen:** Die aktuelle Wiedergabeliste löschen.
- **Umben:** Die aktuelle Wiedergabeliste umbenennen.

Hörbuch

Hinweis: Nur Bücher, die im Ordner „Audiobooks“ des Geräts gespeichert sind, werden als Hörbücher erkannt. Hörbücher, die an anderen Orten gespeichert sind, werden als Musik erkannt.

Taste	Aktion	Ergebnis
	Im Uhrzeigersinn wischen	Nach unten / rechts durch Menü oder Buch blättern
	Gegen den Uhrzeigersinn wischen	Nach oben / links durch Menü oder Buch blättern
	Kurz drücken	Ausgewähltes Menü oder Buch bestätigen
	Lang drücken	Lang 2 Sekunden gedrückt halten, um den Bildschirm auszuschalten (Kurz drücken, um zu aktivieren)
	Kurz drücken	Zur vorherigen Ebene zurück

Taste	Aktion	Ergebnis
↵/☰	Lang drücken	Multifunktionsmenü aktivieren oder zu Lesezeichen hinzufügen

Über das Multifunktionsmenü

Lange drücken Sie die Taste ↵/☰ in allen Ordnern der Hörbuch-App, um ein Schnellmenü für die Dateiverwaltung aufzurufen:

- **Multiauswah** -- Mehrere Hörbücher oder Dateien einzeln auswählen.
- **Alle auswählen** -- Alle Hörbücher/Dateien im aktuellen Ordner auswählen.
- **Datei lös**ch -- Das ausgewählte Hörbuch oder die Datei löschen.

Über Lesezeichen

Im Hörbuch-Wiedergabefenster können Sie die Taste ↵/☰ lange drücken, um die Lesezeichenfunktion zu aktivieren. Es erscheint die Meldung „Zur Lesezeichen? “. Klicken Sie auf „Ja “, um ein neues Lesezeichen für das Hörbuch hinzuzufügen. Alle Lesezeichen werden im Ordner Lesezeichenliste gespeichert.

Drücken Sie die Taste ↵/☰ in der

Lesezeichenliste lange, um ein Schnellmenü aufzurufen. Dort können Sie Alle auswählen, Mehrfachauswahl oder Lesezeichen löschen wählen.

Über die Einstellungen der Hörbuch-App

Hinweis: Die Einstellungen in der Hörbuch-App gelten nur für die Wiedergabe von Hörbüchern und haben keinen Einfluss auf die Musikwiedergabe. Ebenso wirken sich Änderungen in den allgemeinen Geräteeinstellungen nicht auf die Hörbuchwiedergabe aus.

- **Zufall** -- Zufallsmodus aktivieren/deaktivieren
- **Wiederholen** -- Schleifenwiedergabe aktivieren/deaktivieren. Optionen: Listen-Wdh., Einzel-Wdh., Aus.
- **Tempo** -- Wiedergabegeschwindigkeit einstellen. Optionen: Langsam, Normal, Schnell, Schnellst.
- **Timer-Aus** -- Wiedergabe-Stoppzeit einstellen. Optionen: Aus, 10min, 20min, 30min, 60min.

FAQ:

1) Wie füge ich ein Lesezeichen hinzu?

Während der Wiedergabe eines Hörbuchs die Taste /  lange gedrückt halten.

Es erscheint ein Dialogfeld mit der Frage „Zur Lesezeichen? “. Klicken Sie auf „Ja “, um zu bestätigen. Alle erstellten Lesezeichen werden unter Hörbuch >>Lesezeichen liste gespeichert.

2) Warum finde ich die auf das Gerät geladenen Hörbücher nicht?


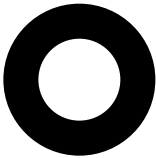
Um Verwechslungen zwischen Musikdateien und Hörbüchern zu vermeiden, werden nur Dateien im Ordner „Audiobooks “ standardmäßig als Hörbücher erkannt. Hörbücher, die an anderen Orten gespeichert sind, werden als Musikdateien behandelt.

Tipp: Verschlüsselte Hörbücher, z. B. im Format .m4b oder .aax, können nicht erkannt werden.

3) Warum merken sich meine Hörbücher und Podcasts nicht die letzte Wiedergabeposition, sondern starten immer von Anfang an, wenn ich sie aus dem Ordner abspiele?

Die Fortsetzungsfunktion (Resume Playback) gilt nur für Hörbücher und Podcasts, die im Ordner „Audiobooks “ auf dem Gerät gespeichert sind. Audiodateien, die an anderen Speicherorten liegen, werden standardmäßig als Musikdateien behandelt und nutzen diese Funktion nicht.

Fotos

Taste	Aktion	Ergebnis	
		Im Ordner- und Fotolistenfenster	Im Bildanzeigefenster
	Kurz drücken	Zum vorherigen Ordner / Datei / Bild navigieren	Vorheriges Bild anzeigen
	Kurz drücken	Zum nächsten Ordner / Datei / Bild navigieren	Nächstes Bild anzeigen
	Kurz drücken	Zur vorherigen Ebene zurück	Zur vorherigen Ebene zurück
	Lang drücken	Multifunktionsmenü aktivieren	Multifunktionsmenü aktivieren
	Im Uhrzeigersinn wischen	Menüpunkt / Datei nach unten oder rechts scrollen	Zum nächsten Bild springen
	Gegen den Uhrzeigersinn wischen	Menüpunkt / Datei nach oben oder links scrollen	Zum vorherigen Bild springen
	Kurz drücken	Ausgewählten Menüpunkt / Datei bestätigen	An Bildschirm anpassen / Wiederherstellen
	Lang drücken	Lang 2 Sekunden gedrückt halten, um den Bildschirm auszuschalten (Kurz drücken, um zu aktivieren)	

Über das Multifunktionsmenü

Im Ordner-/Bildlistenfenster und im Bildanzeigefenster können Sie durch langes Drücken der Taste /  das Multifunktionsmenü aufrufen, wie folgt:

-  **Löschen:** Eine neue Wiedergabeliste hinzufügen, der Standardname der neuen Wiedergabeliste lautet Playlist 6, 7...
-  **Multiausw:** Aktiviert die Mehrfachauswahl, sodass Sie mehrere Ziel-Dateien nacheinander auswählen können.
-  **Alle ausw:** Wählt alle Ordner, Dateien und Bilder aus.
-  **Umben:** Benennt den aktuellen Ordner, die Datei oder das Bild um.
-  **Als Hintergr:** Setzt das aktuelle Bild als Desktop- oder globales Hintergrundbild.

FAQ:

1) Warum wird mein Desktop-Hintergrund sehr unscharf, wenn ich ein Bild als Hintergrundbild einstelle?

Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Bild eine Auflösung von mehr als 480 x 360 Pixel hat. Gehen Sie dann zu Einstellungen>> Hintergrundbild und schalten Sie Den Wert des Milchglas-Effekts auf Aus setzen.

2) Welche Bildformate werden vom Player unterstützt?

Sowohl .PNG als auch .JPG werden unterstützt.


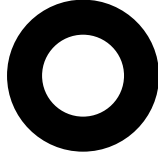
3) Kann ich das Bild bearbeiten?

Nur das Umbenennen ist möglich; eine Bildbearbeitungsoption wird nicht angeboten.

4) Wie gebe ich Text beim Umbenennen ein?

Bitte beachten Sie den Abschnitt „Über Suche “ im Kapitel Musik.

UKW-Radio

Taste	Aktion	Ergebnis
	Kurz drücken	Vorheriger Kanal
	Kurz drücken	Nächster Kanal
	Kurz drücken	Zur vorherigen Ebene zurück
	Lang drücken	Multifunktionsmenü aktivieren
	Kurz drücken	Sendung wiedergeben / pausieren
	Im Uhrzeigersinn wischen	Lautstärke + / Menüpunkt nach unten scrollen / Frequenz nach rechts scrollen
	Gegen den Uhrzeigersinn wischen	Lautstärke - / Menüpunkt nach oben scrollen / Frequenz nach links scrollen
	Kurz drücken	Frequenzleiste aktivieren / Zu Favoriten hinzufügen

Taste	Aktion	Ergebnis
	Lang drücken	Lang 2 Sekunden drücken, um Bildschirm auszuschalten (Kurz drücken zum Aufwecken)

Über das Multifunktionsmenü

Im Sendefenster des UKW-Radio, lang drücken Sie die Taste  , um das Multifunktionsmenü aufzurufen:

- **Abspielen** -- Sendung fortsetzen.
- **Pause** -- Sendung pausieren.
- **Kanalliste** -- Alle verfügbaren Kanäle aus Auto- und Manueller Suche auflisten.
- **Favoritenliste** -- Alle als „Favoriten“ markierten Kanäle auflisten.
- **Frequenzbereich** -- Frequenzbereich ändern, Optionen: Amerika, Asien, Australien, Europa, Japan.
- **Kanalsuche neu starten** -- Automatische Kanalsuche starten.
- **Audioausgabe** -- Audiowiedergabemodus ändern: Headset, Lautsprecher. Kurz drücken  zum Wechseln.

- **FM aufnehmen** -- Radioaufnahme aktivieren, um Lieblingssendungen und Programme aufzuzeichnen. Alle Aufnahmen werden standardmäßig im Ordner „Recording files“ gespeichert.

FAQ:

1) Wird ein kabelgebundenes Headset als Antenne für das UKW-Radio benötigt?

Ja, Sie müssen ein kabelgebundenes Headset anschließen, um das UKW-Radio zu starten.

2) Kann ein Bluetooth-Headset für das Radio verwendet werden?

Ja, selbstverständlich. Es wird empfohlen, zuerst ein kabelgebundenes Headset anzuschließen und das UKW-Radio zu starten, bevor Sie Ihr Bluetooth-Headset verbinden. Der Grund: Das Standard-Audioausgabegerät des Players ist das zuletzt verbundene Gerät.

3) Wie sucht man einen Sender manuell?

Im Sendefenster kurz die Taste  drücken, um die Frequenzleiste aufzurufen. Dann das Click Wheel im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn wischen, um die Frequenz fein einzustellen, bis der beste Hörgenuss erreicht ist. Anschließend erneut kurz die Taste  drücken, um den Sender in die Favoritenliste zu speichern.

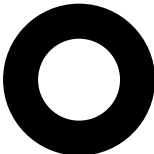
4) Wie füge ich den aktuellen Sender zu den Favoriten hinzu?

Im Sendefenster kurz die Taste  drücken, um die Frequenzleiste aufzurufen. Den Zielkanal auf der Frequenzleiste finden und dann erneut kurz die Taste  drücken. Das weiße Diamantsymbol unter dem Kanal wird blau, um anzuzeigen, dass der Sender zu den Favoriten hinzugefügt wurde.

5) Kann ich UKW-Radio aufnehmen und wie?

Lange die Taste  drücken, um das Multifunktionsmenü aufzurufen, dann „**FM aufnehmen**“ auswählen, um die Aufnahme des aktuellen Senders zu starten. Während der Aufnahme wird oben links im UKW-Fenster ein blinkendes Aufnahmesymbol angezeigt. Um die Aufnahme zu speichern, kurz die Taste  drücken und die Speicherung bestätigen.

Bluetooth

Taste	Aktion	Ergebnis
	Kurz drücken	Zur vorherigen Ebene zurück
	Lang drücken	Ein Gerät aus der „Mein Gerät“-Liste ignorieren
	Im Uhrzeigersinn wischen	Menüpunkt oder Optionen nach unten scrollen
	Gegen den Uhrzeigersinn wischen	Menüpunkt oder Optionen nach oben scrollen
	Kurz drücken	·Ausgewählten Menüpunkt oder Optionen bestätigen ·Verbinden oder Trennen
	Lang drücken	Lang 2 Sekunden drücken, um Bildschirm auszuschalten (Kurz drücken zum Aufwecken)

FAQ:

1) Wie verbindet oder trennt man Geräte?

Verbinden: Nachdem Bluetooth aktiviert wurde, werden alle verfügbaren Bluetooth-Geräte in der Menüoption „Andere Geräte“ aufgelistet. Wischen Sie das Click-Rad im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, um das gewünschte Gerät auszuwählen, und drücken Sie dann kurz die Taste , um das Gerät zu koppeln und zu verbinden.

Trennen: Wischen Sie das Click-Rad im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, um das verbundene Gerät im Menü „Mein Gerät“ auszuwählen. Drücken Sie kurz die Taste  und bestätigen Sie, um die Verbindung zu trennen.

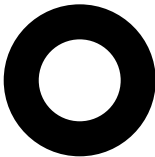
2) Wie entfernt man ein Gerät aus der Liste „Mein Gerät“?

Wischen Sie das Click-Rad im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, um das Zielgerät in „Mein Gerät“ auszuwählen. Halten Sie die Taste  gedrückt und bestätigen Sie, um das Gerät zu ignorieren.

3) Wie aktualisiert man die Geräteliste?

Schalten Sie Bluetooth aus und dann wieder ein.

Einstellungen

Taste	Aktion	Ergebnis
	Kurz drücken	Zur vorherigen Ebene zurück
	Lang drücken	EQ-Anpassung aktivieren
	Im Uhrzeigersinn wischen	Menüeintrag nach unten scrollen
	Gegen den Uhrzeigersinn wischen	Menüeintrag nach oben scrollen
	Kurz drücken	• Ausgewählten Menüeintrag bestätigen • Optionswert ändern
	Lang drücken	Lang 2 Sekunden drücken, um Bildschirm auszuschalten (Kurz drücken zum Aufwecken)

- **Herunterfahren** - Gerät ausschalten
- **Herunterf.-Timer** -- Zeit für zeitgesteuertes Ausschalten einstellen. Optionen: Aus, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min. Kurz die Taste **OK** drücken, um zu wechseln.
- **Zufallswiedergabe** - Zufallswiedergabe ein/aus. Kurz die Taste **OK** drücken, um zu wechseln. (Nur für Musik verfügbar, nicht für Hörbücher)
- **Wiederholen** - Wiedergabemodus ändern: Aus, Listen-Wdh., Einzel-Wdh.. Kurz die **OK** Taste drücken, um zu wechseln. (Nur für Musik verfügbar, nicht für Hörbücher)
- **Equalizer** - 10 voreingestellte Equalizer-Stile bereitstellen: Normal, Klassik, Dance, Neutral, Folk, Heavy Metal, Hip-Hop, Jazz, Pop, Rock. Zusätzlich ist eine benutzerdefinierte Anpassung des EQ möglich.

Hinweise: Der aktuell aktive Stil ist grün markiert, der aktuell ausgewählte Stil hellblau.

- **Dateierweiterungen** - Dateierweiterung der aktuell wiedergegebenen Musik anzeigen (Ein) / ausblenden (Aus)
- **Tastensperre** -- Tastensperre ein- oder ausschalten

Ein – Nach Aktivierung dieser Funktion sind die Tasten im Energiesparmodus (d.h. bei ausgeschaltetem Bildschirm) inaktiv. Sie müssen zuerst den Bildschirm aktivieren, um die Funktionalität der Tasten

wiederherzustellen. Dies verhindert versehentliche Betätigungen der Funktionstasten, die die Wiedergabe unterbrechen, stoppen oder Titel überspringen könnten. (Kurzer Tastendruck auf **OK** , um den Bildschirm zu aktivieren.)

Aus – Nach Deaktivierung dieser Funktion reagieren alle Funktionstasten auch im Energiesparmodus (d.h. bei ausgeschaltetem Bildschirm) normal, ohne dass der Bildschirm aktiviert werden muss. Dies schützt jedoch nicht vor versehentlichen Betätigungen, die die Wiedergabe unterbrechen, stoppen oder Titel überspringen könnten.

- **Tastenklang** -- Tastenton ein- oder ausschalten. Drücken Sie kurz die Taste **OK** , um zu wechseln.
- **Tastenvibration** -- Tastenvibration ein- oder ausschalten. Drücken Sie kurz **OK** , um zu wechseln.
- **Hintergrundbild** -- Stellen Sie den Desktop- oder globalen Hintergrund des Geräts ein.
Hinweis: Wenn „Milchglas-Effekt“ auf „Ein“ gesetzt wird, wird der Hintergrund unscharf dargestellt.
- **Display-Ausschaltzeit** -- Hintergrundbeleuchtungszeit einstellen: 10s, 15s, 30s, 45s, 60s, 120s, 300s, Immer. Drücken Sie kurz die Taste **OK** , um zu wechseln. Wenn das Gerät länger als die eingestellte Zeit im Leerlauf ist, schaltet sich der Bildschirm aus und wechselt in den Energiesparmodus.


- **Helligkeit** - Passen Sie die Bildschirmhelligkeit des Geräts an, indem Sie das Drehrad im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn bewegen.
- **Batterie anzeigen** -- Wählen Sie aus, ob der Batteriestand in der Titelleiste angezeigt werden soll.
- **Datum & Uhrzeit** -- Stellen Sie das Datum, die Uhrzeit und das Zeitformat des Geräts ein.
- **Design** - Wählen Sie ein voreingestelltes oder ein benutzerdefiniertes Design. Das Gerät bietet 4 voreingestellte Designs.
- **Sprache** -- Sprache des Geräts einstellen.
- **Werksreset** -- Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

Warnung: Alle auf dem Gerät gespeicherten Dateien werden gelöscht. Bitte gehen Sie mit Vorsicht vor.

- **Cache leeren** -- Das Löschen des Systemcaches behebt häufige Probleme wie unerwartet langsame Leistung, Verzögerungen bei der Reaktion oder Fehlermeldungen.
- **Info** -- Geräteinformationen anzeigen, einschließlich Speicherkapazität, belegtem Speicher, verfügbarem Speicherplatz und Firmware-Version.

FAQ:

1) Verwendung des benutzerdefinierten Equalizers

- Navigieren Sie zu einem beliebigen voreingestellten Stil unter „Einstellungen >> Equalizer “ und halten Sie die Taste lange gedrückt, um den benutzerdefinierten EQ zu aktivieren.
- Drücken Sie anschließend die Taste  / , um zum gewünschten Frequenzband zu wechseln, das angepasst werden soll.
- Drehen Sie das Click-Wheel  im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, um den Wert dieses Frequenzbands zu ändern.
- Wenn Sie mit der aktuellen Anpassung nicht zufrieden sind, können Sie „Zurücksetzen “ auswählen, um den Standardzustand wiederherzustellen.

Nachdem Sie die Anpassungen vorgenommen haben, drücken Sie kurz die Taste  / .

Daraufhin erscheint ein Popup mit der Frage „Änderungen der Equalizer-Parameter speichern? “.

- Wählen Sie „Ja “, um die aktuellen Einstellungen zu bestätigen und zu speichern.

2) Wie funktionieren Zufallswiedergabe und Wiederholen zusammen?

Zufalls- wieder- gabe	Wiederh- olen	Ergebnis
Ein	Aus	Wiedergabe der Titel in zufälliger Reihenfolge innerhalb der aktuellen Playlist oder des aktuellen Ordners; die Wiedergabe stoppt, nachdem alle Titel abgespielt wurden.
	Listen-Wdh.	Wiedergabe der Titel in zufälliger Reihenfolge innerhalb der aktuellen Playlist oder des aktuellen Ordners; nach dem Abspielen aller Titel wird die zufällige Wiedergabe fortgesetzt.
	Einzel-Wdh.	Der aktuell ausgewählte Titel wird kontinuierlich wiederholt.
Aus	Aus	Wiedergabe der Titel in der aktuellen Playlist oder im aktuellen Ordner in Reihenfolge; die Wiedergabe stoppt, nachdem alle Titel abgespielt wurden.

Zufalls-wieder-gabe	Wiederh-olen	Ergebnis
Aus	Listen-Wdh.	Wiedergabe der Titel in der aktuellen Playlist oder im aktuellen Ordner in Reihenfolge; nach dem Abspielen aller Titel beginnt die Wiedergabe erneut von vorn.
	Einzel-Wdh.	Der aktuell ausgewählte Titel wird kontinuierlich wiederholt.

Technische Daten

Bluetooth-Version: 4.2

Produktgröße: 3,8 × 2,4 × 0,3 Zoll

Gewicht: 65 g (2,3 oz)

Bildschirmgröße: 2,4 Zoll (480 × 360 Pixel)

Akkukapazität: 1250 mAh

Ladezeit: 90 Minuten

Speicher: 64 GB/128 GB

Musikwiedergabezeit: 25–35 Stunden

Musikformate: MP3, WAV, FLAC, APE, OGG, M4A, AAC, WMA, MP2, AMR, MID, M4R, MMF, WV, AIF, AIFF, AU, RA, MKA, AC3, CAF

Videoformate: MP4, MKV, MOV, AVI

Fotoformate: JPG, PNG

FM-Empfangsfrequenz: 87,5 MHz – 108 MHz

Warnung:

- Lassen Sie das Gerät **nicht über längere Zeit in Umgebungen mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur** (unter -10°C oder über 50°C). Extreme Temperaturen können eine Verformung des Geräts verursachen und die Lebensdauer verkürzen.
- Verwenden Sie das Gerät **nicht bei Gewitter**.
- Tauchen Sie das Gerät **nicht längere Zeit in Wasser**.
- Setzen Sie das Gerät **nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung** aus.

Garantie

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Beim Gebrauch dieses Produkts genießen Sie die nachfolgend beschriebenen Serviceleistungen.

Garantiezeitraum:

Die Garantie gilt für **ein Jahr ab Kaufdatum**.

Geltungsbereich der Garantie:

Die Garantie bezieht sich ausschließlich auf das **Hauptgerät** des Produkts.

Garantiebedingungen:

- ① Innerhalb eines Jahres nach Kauf können Funktionsstörungen oder Schäden, die auf Qualitätsmängel des Produkts zurückzuführen sind, **kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet** werden.
- ② Zubehörteile, wie z.B. USB-Kabel oder Kopfhörer, sind **nicht Bestandteil der Garantie**. Treten jedoch innerhalb von 7 Tagen nach Kauf Qualitätsmängel auf, erfolgt ein **kostenloser Ersatz**.
- ③ Die Garantie **deckt nicht**:
 - Schäden oder Funktionsstörungen nach Ablauf des Garantiezeitraums.
 - Geräte, die vom Kunden eigenmächtig geöffnet, verändert oder repariert wurden.
 - Vom Menschen verursachte Schäden, Unfallschäden oder Verformungen.

- Schäden, die durch Betrieb oder Installation in abnormalen Umgebungen (z.B. hohe Temperaturen, hoher Druck, hohe Luftfeuchtigkeit) entstehen.
- Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Blitzschlag, Überschwemmungen oder Erdbeben.

Kontaktieren Sie uns:

E-Mail: youqi-csc@hotmail.com

Online-Support:

<https://www.facebook.com/innioasis/>



**Wir versprechen, Ihnen so schnell wie möglich,
spätestens innerhalb von 24 Stunden
zu antworten.**