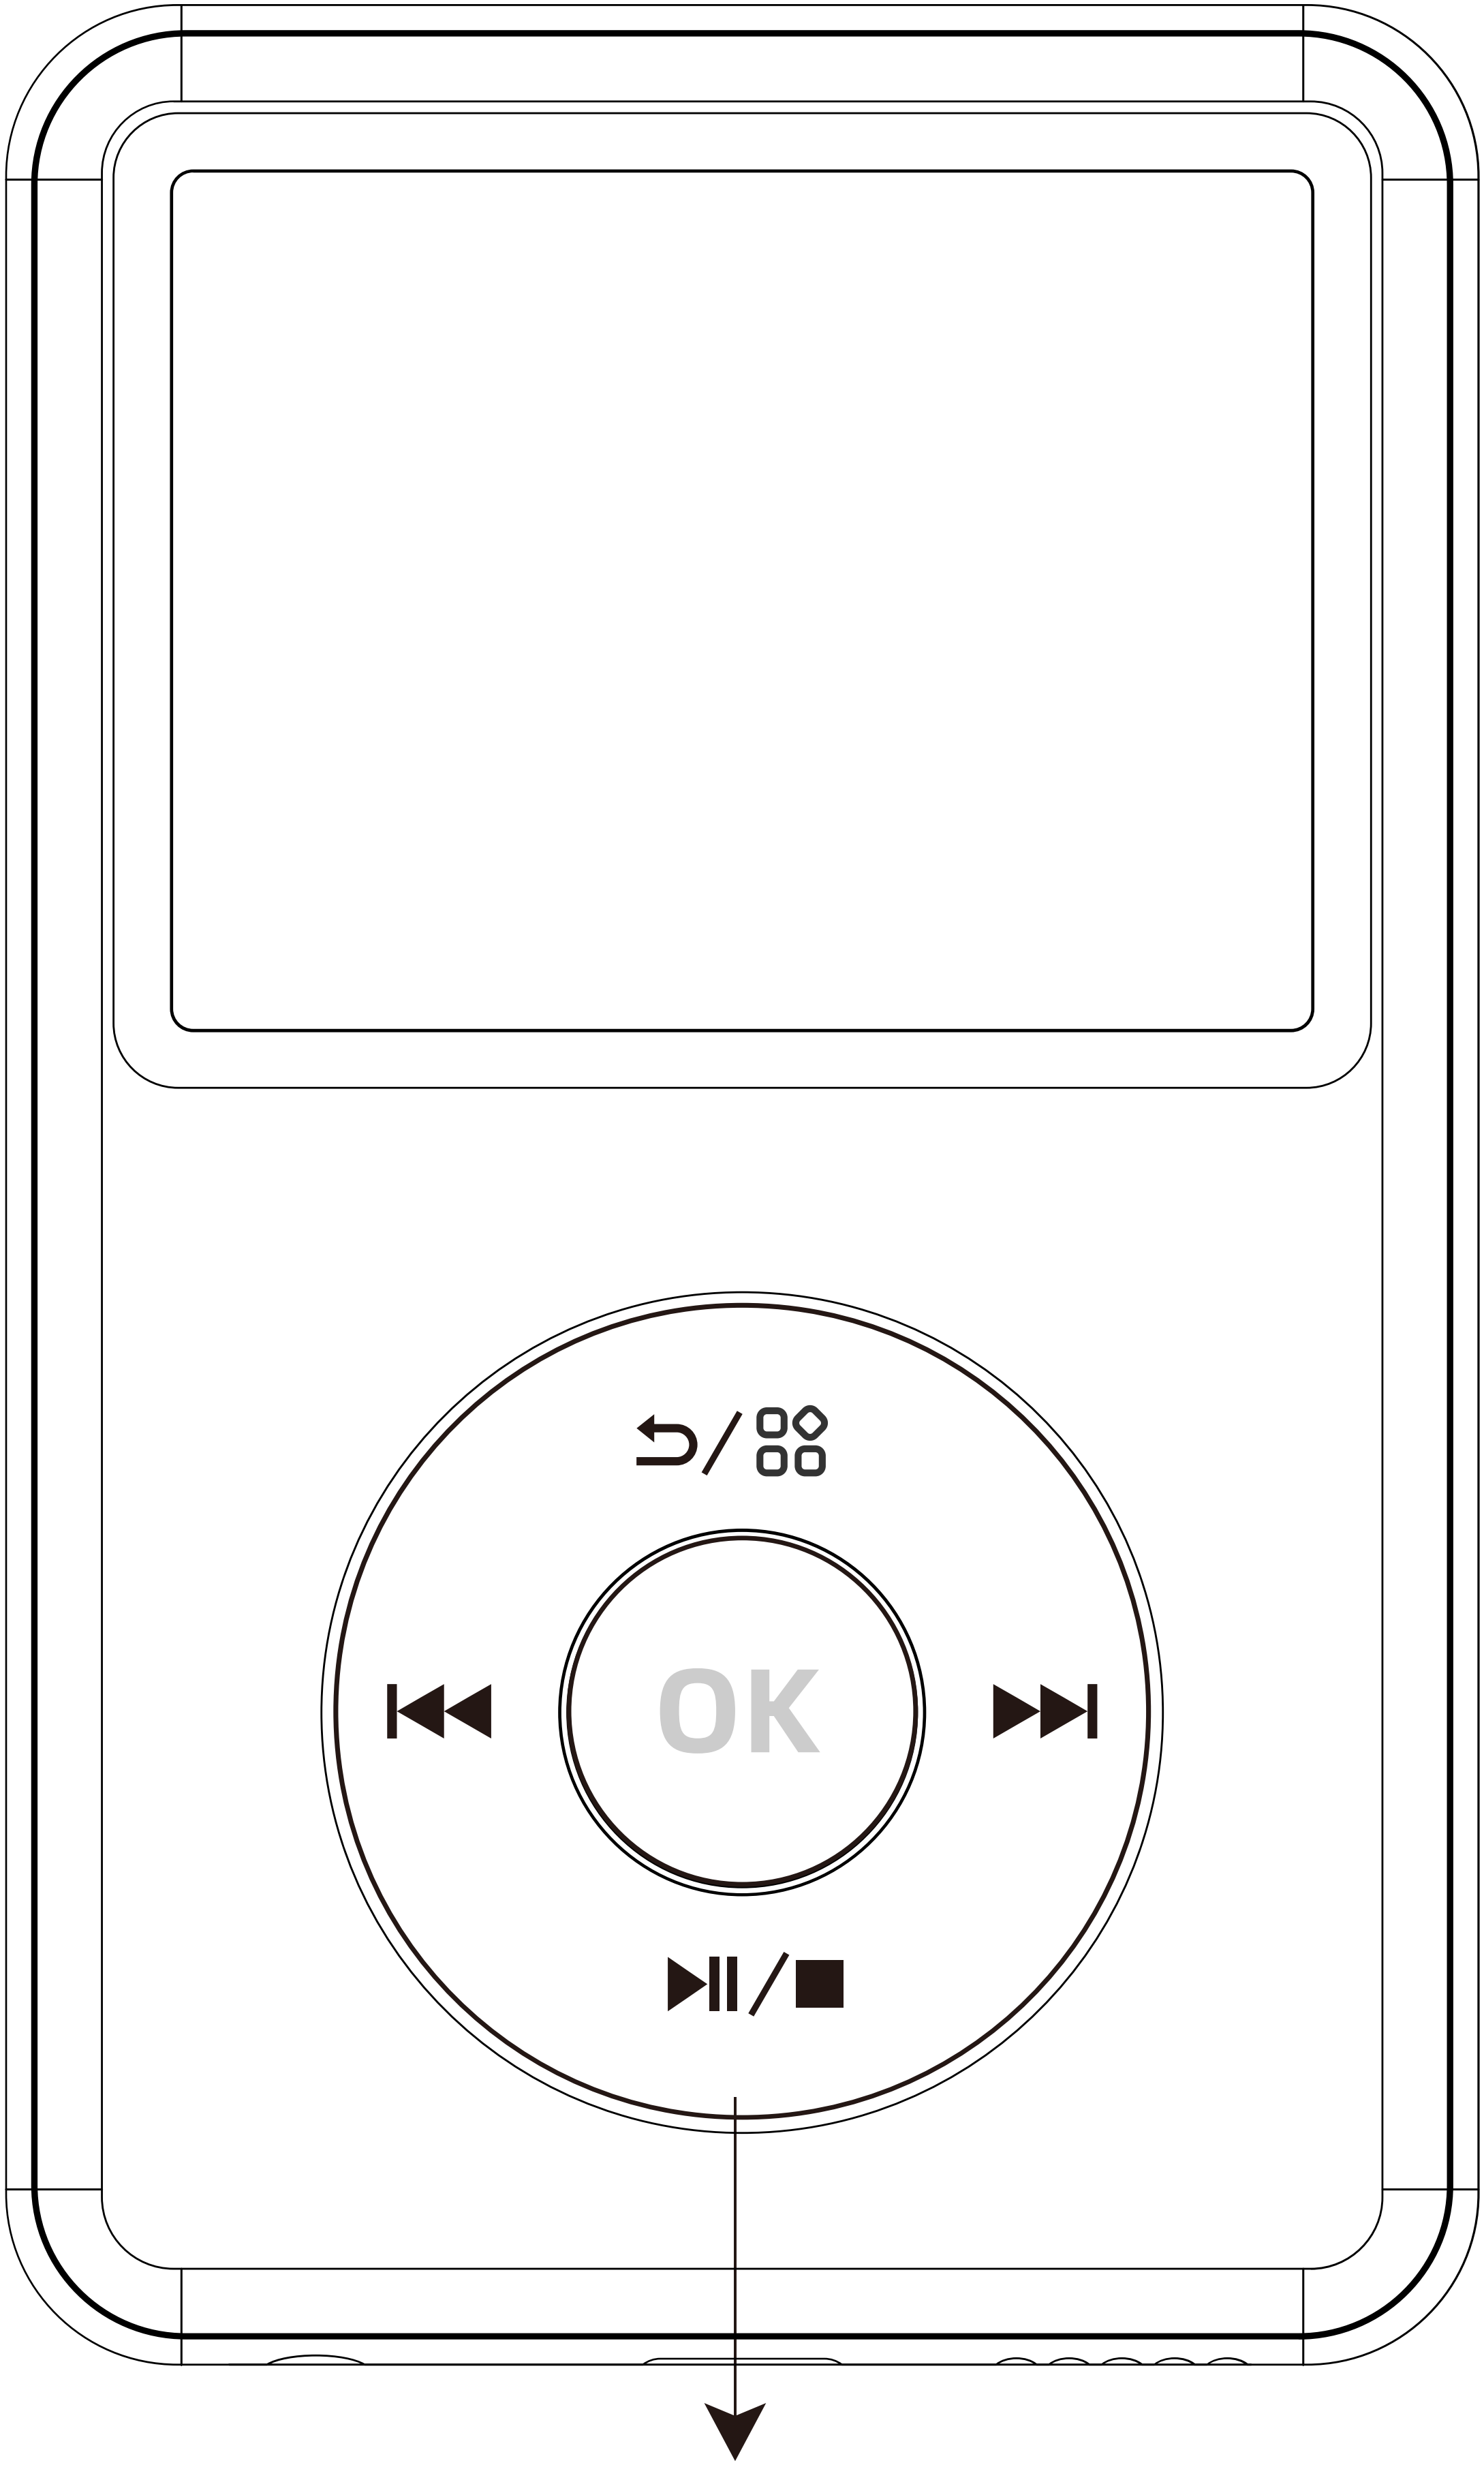


Hola!



INNIOASIS Y1

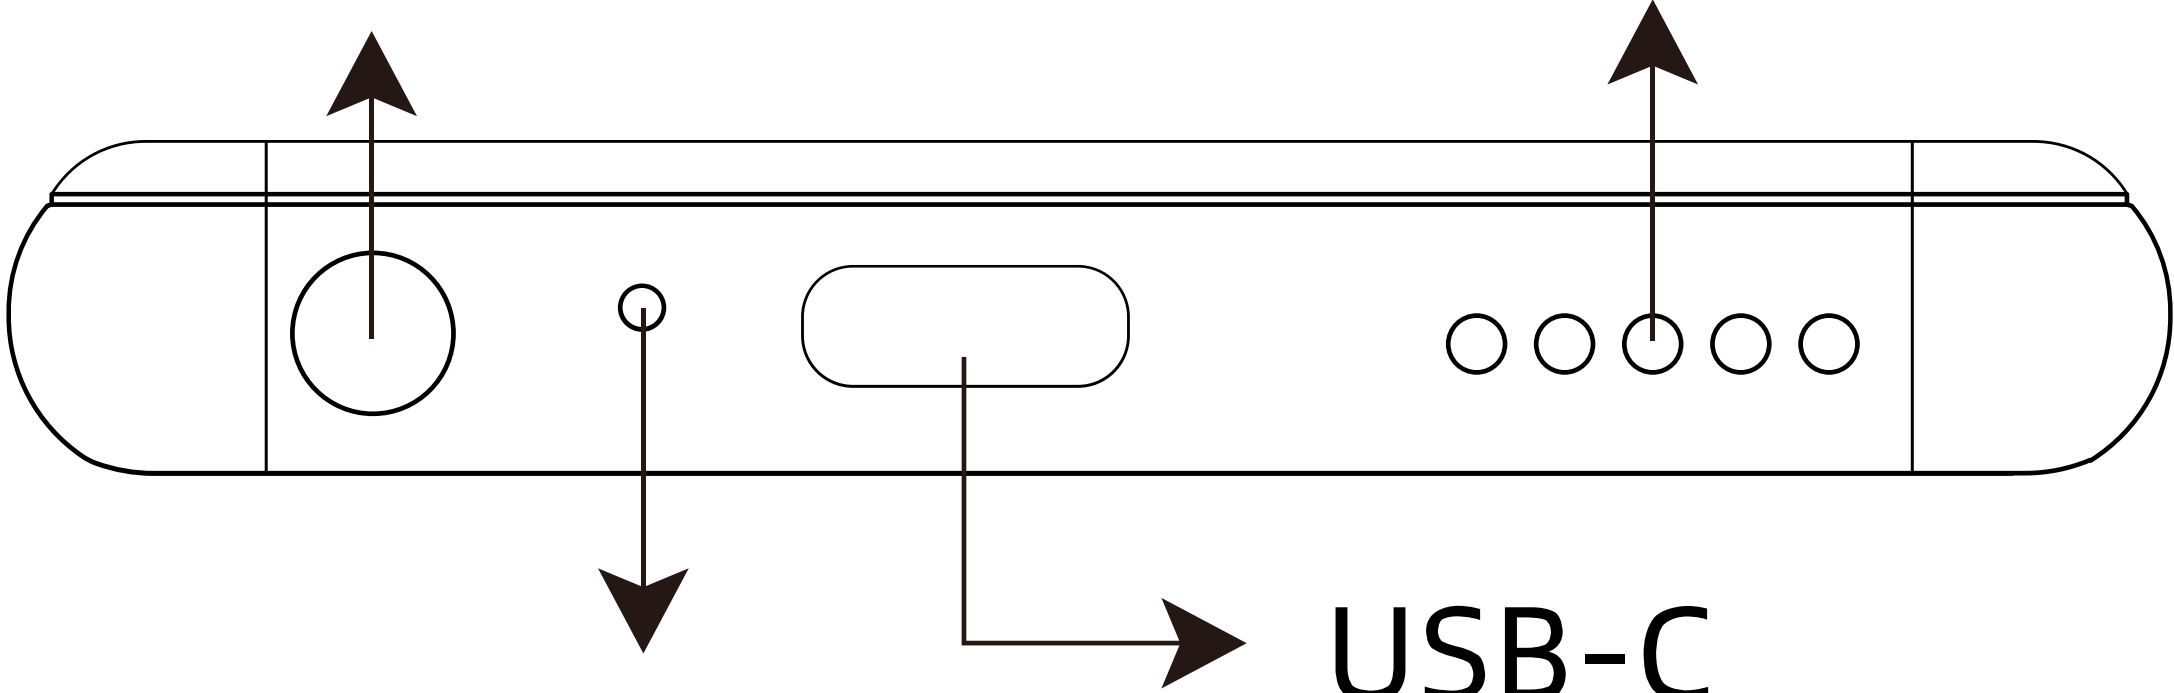
Reproductor de Música MP3



Rueda de clic

Salida de 3.5 mm

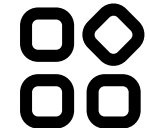
Altavoz



Restablecer

USB-C

Rueda de clic

-  /  Regresar / BMF (Botones de Función Múltiple)

Pulsación corta para volver a la página anterior, pulsación larga para activar ciertas funciones específicas o menús rápidos, como la repetición A-B, marcadores, etc.

-  Anterior (Retroceso)

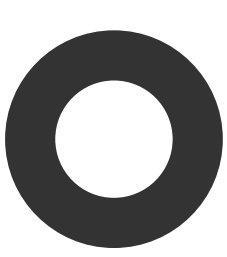
Pulsación corta para saltar a la pista anterior, pulsación larga para retroceder rápidamente.

-  Siguiente (Avance)

Pulsación corta para saltar a la siguiente pista, pulsación larga para avanzar rápidamente.

-  /  Reproducir (Pausar) / Detener

Pulsación corta para reproducir o pausar, pulsación larga para detener la reproducción.

-  Volumen +(-) o cambiar opciones

Deslizar en sentido horario para aumentar el volumen o desplazar hacia abajo o hacia la derecha las opciones.

Deslizar en sentido antihorario para bajar el volumen o desplazar hacia arriba o hacia la izquierda las opciones.

-  Aceptar / Apagar pantalla

Pulsación corta para confirmar la opción actual.

Mantener pulsado durante 3 segundos para apagar la pantalla.

Salida de audio de 3.5 mm

Conecte auriculares o altavoces externos.

USB-C

Conecte a una computadora o adaptador para cargar o transferir archivos.

Altavoz

Altavoz incorporado para la salida de audio.

Restablecer

El orificio de restablecimiento se utiliza para apagar forzosamente el dispositivo en caso de congelación o bloqueo (no restablece a los valores predeterminados de fabricante).

Cómo transferir música al reproductor

1. Conecte el reproductor Y1 a su computadora con el cable USB-C incluido.
2. Haga una pulsación corta en el botón  del reproductor Y1 para confirmar "Activar almacenamiento USB".
3. Haga clic en "Este PC" en el escritorio de su computadora, y verá que se ha agregado un disco USB a la lista de dispositivos y unidades.
4. Copie la música que se ha descargado en la computadora y péguela en esta nueva unidad USB agregada.
5. Después de completar la transferencia de archivos, haga clic nuevamente en el botón  para desactivar el almacenamiento USB, y presione para volver a la página de inicio.

Consejos: Si activa el almacenamiento USB, algunas aplicaciones que estén ejecutándose se detendrán y es posible que no estén disponibles hasta que desactive el almacenamiento USB.

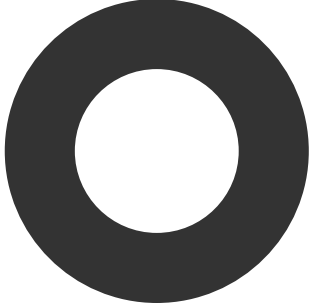
Cómo cargar el reproductor

El reproductor Y1 solo admite la carga con un cable USB-A a USB-C y no admite cables USB-C a USB-C para la carga. Por lo tanto, asegúrese de utilizar el tipo correcto de cable para cargar.

Para cargar, simplemente conecte el extremo USB-A a su computadora o adaptador, y el extremo USB-C al reproductor.

Inicio

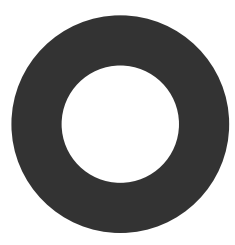
Muestra en lista todas las opciones funcionales del reproductor Y1, incluyendo: Reproduciendo Ahora, Música, Libro Audible, Bluetooth, Configuraciones, Mezcla Rápida. Las siguientes acciones son posibles con la rueda de desplazamiento.

Tecla	Acción	Resultado
	Deslizar en sentido horario	Desplázate hacia abajo o las opciones hacia la derecha.
	Deslizar en sentido antihorario	Desplazar hacia arriba o las opciones hacia la izquierda
	Pulsación corta	Confirmar la opción seleccionada
	Pulsación larga	Mantener pulsado durante 3 segundos para apagar la pantalla.

Reproduciendo Ahora

Ingresa rápidamente a la interfaz de reproducción para ver la canción o el libro audible que se está reproduciendo actualmente. Las siguientes acciones son posibles utilizando la rueda de desplazamiento.

Tecla	Acción	Resultado
	Pulsación corta	Canción anterior
	Pulsación larga	Retroceso rápido
	Pulsación corta	Canción siguiente
	Pulsación larga	Avance rápido
	Pulsación corta	Volver al nivel anterior
	Pulsación larga	Activar marcador (para libros audibles) Activar repetición A-B (para música)
	Pulsación corta	Reproducir / Pausar
	Pulsación larga	Detener la reproducción
	Deslizar en sentido horario	Aumentar volumen

Tecla	Acción	Resultado
	Deslizar en sentido antihorario	Disminuir volumen
	Pulsación corta	Cambiar entre la información de la canción y la letra de la canción
	Pulsación larga	Mantener pulsado durante 3 segundos para apagar la pantalla

Preguntas frecuentes (FAQ)

1.) ¿Cómo barajar la reproducción?

En "Configuración – Barajar", cambie el estado a "Activado".

2.) ¿Cómo activar el bucle de lista?

En "Configuración – Repetir", cambie el estado a "Bucle de lista".

3.) Cómo ver las letras de las canciones?

En la ventana de Reproduciendo Ahora, haga una pulsación corta  para cambiar a la visualización de las letras de la canción. Haga otra pulsación corta para volver a la visualización de la información de la canción.

4.) ¿Puedo agregar un marcador a los libros audibles?


Sí. Cuando se reproduce un libro audible, mantenga pulsado la tecla  para que salga el cuadro de diálogo, y luego confirme para agregar el marcador. Todos los marcadores creados se guardan en Libro Audible --- Listas de marcadores.

5.) ¿Hay repetición A-B?

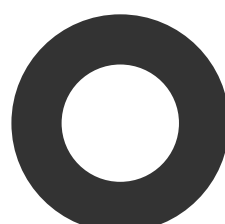
La repetición A-B solo está disponible para la reproducción de música. Cuando se reproduce música, mantenga pulsado la tecla  para activar la repetición A-B y generar el punto A, mantenga pulsado la tecla  nuevamente para generar el punto B.

* Si desea usar la repetición A-B mientras reproduce un libro audible, no guarde el archivo del libro audible en la carpeta de Libros Audibles. Por defecto, solo los archivos guardados en la carpeta "Libros Audibles" se reconocen como libros audibles, mientras que los guardados en otras carpetas se reconocen como música.

6.) ¿Está equipado el reproductor con un equalizador y cómo se utiliza?

Sí. El Y1 está equipado con un EQ. Puede ir a Configuraciones -- Equalizador para  seleccionar su estilo predeterminado  favorito, o mantener pulsado la tecla  para activar el EQ personalizado.

Reproduciendo Ahora

Tecla	Acción	Resultado
	Deslizar en sentido horario	Desplázate hacia abajo o las opciones hacia la derecha.
	Deslizar en sentido antihorario	Desplázate hacia arriba o las opciones hacia la izquierda
	Pulsación corta	Confirmar la canción o opción seleccionada
	Pulsación larga	Mantener pulsado durante 3 segundos para apagar la pantalla
	Pulsación corta	Volver al nivel anterior
	Pulsación larga	Activar el menú de atajos

Sobre el menú de atajos

Mantenga pulsada la tecla  en todas las carpetas dentro de Música para que salga un menú de atajos para la gestión de archivos:

- Ordenar por nombre de canción: Seleccione el método de ordenación de canciones como "Ordenar por nombre de canción".
- Ordenar por nombre de archivo: Seleccione el método de ordenación de canciones como "Ordenar por nombre de archivo".
- Selección múltiple: Seleccione música/archivos uno por uno.
- Selección total: Haga clic en un botón para seleccionar todas las músicas/archivos en la carpeta actual.
- Eliminar archivo: Elimine la música seleccionada.
- Agregar a la lista de reproducción 1, 2, 3...: Agregue la música seleccionada a la lista de reproducción deseada.

Sobre los tipos de ordenación de canciones

En todas las carpetas de gestión de canciones (incluyendo Todas las canciones, Listas de reproducción, Artistas, Álbumes), puede elegir las siguientes opciones de ordenación:

1.) Ordenar por nombre de archivo

- >> A-Z (por defecto): Muestra el nombre del archivo de la canción (no el título de la canción) y lo ordena en el orden de 1-9, A-Z.

- >> Z-A: Muestra el nombre del archivo de la canción (no el título de la canción) y lo ordena en el orden de Z-A, 9-1.
- >> Fecha de creación ascendente: Muestra el nombre del archivo de la canción (no el título de la canción) y lo ordena en orden ascendente de la fecha de creación del archivo, con los archivos más antiguos listados primero y los archivos más recientes listados al final.
- >> Fecha de creación descendente: Muestra el nombre del archivo de la canción (no el título de la canción) y lo ordena en orden descendente de la fecha de creación del archivo, con los archivos más antiguos listados último y los archivos más recientes listados primero.

2.) Ordenar por nombre de canción

- >> A-Z: Muestra el título de los metadatos de la canción (es decir, el título de la canción) y lo ordena en el orden de 1-9, A-Z.
- >> Z-A: Muestra el título de los metadatos de la canción (es decir, el título de la canción) y lo ordena en el orden de Z-A, 9-1.

Consejos:

- El orden de las canciones bajo el tipo de ordenación seleccionado es la secuencia de reproducción en el modo de reproducción secuencial.

- El Y1 solo puede reconocer la información de metadatos de los archivos MP3, M4A, FLAC, OGG, M4R, así como de algunos archivos APE. Esto significa que cuando seleccione "Ordenar por nombre de canción", los títulos de las canciones que carecen de información de metadatos se mostrarán como "Desconocido".

Sobre la lista de reproducción

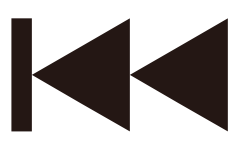
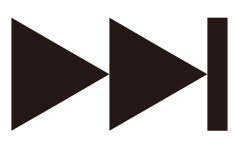
El reproductor Y1 le permite agregar, eliminar y cambiar el nombre de las listas de reproducción. Mantenga pulsada la tecla en la carpeta de la lista de reproducción para que salga el menú de atajos, y luego seleccione la operación que desee.

- Nueva lista de reproducción: agregue una nueva lista de reproducción. El nombre predeterminado de la nueva lista de reproducción es Lista de reproducción 6, 7...
- Eliminar lista de reproducción: elimine la lista de reproducción actual.
- Cambiar nombre: cambie el nombre de la lista de reproducción actual.

Sobre la búsqueda

El reproductor Y1 le permite buscar una canción o álbum objetivo por parte o la totalidad del título de la canción. Haga clic en "Buscar"

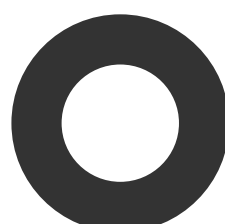
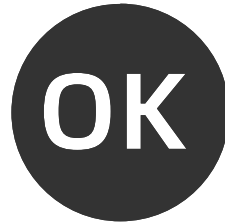
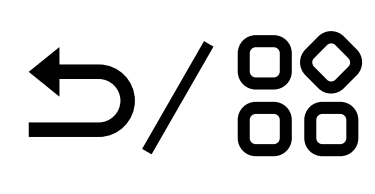
y escriba parte o la totalidad de los nombres de las canciones en el cuadro de entrada emergente para visualizar una previa de los resultados de la búsqueda por encima del cuadro de entrada. Para más operaciones, consulte la tabla a continuación.

Tecla	Acción	Resultado
	Pulsación corta	Retroceso: Borra un carácter por cada pulsación.
	Pulsación larga	Retroceso continuo
	Pulsación larga	Espacio: Inscribe un espacio cada vez que se pulsa.
	Deslizar en sentido horario	Desplázate hacia abajo o las opciones de letras hacia la derecha
	Deslizar en sentido antihorario	Desplázate hacia arriba o las opciones de letras hacia la izquierda
	Pulsación corta	Ingresar el carácter actual

Tecla	Acción	Resultado
	Pulsación larga	Mantener pulsado durante 3 segundos para apagar la pantalla
	Pulsación corta	Cerrar el cuadro de entrada y volver a los resultados de búsqueda
	Pulsación larga	Activar el menú de atajos


En la página de resultados de búsqueda, mantenga pulsada la tecla para que salga un menú de atajos, que le permite seleccionar todas o múltiples canciones y agregarlas a la lista de reproducción objetivo.

Audiolibro

Tecla	Acción	Resultado
	Deslizar en sentido horario	Desplázate hacia abajo o las opciones de letras hacia la derecha
	Deslizar en sentido antihorario	Desplázate hacia arriba o las opciones de letras hacia la izquierda
	Pulsación corta	Confirmar el libro u opción seleccionado
	Pulsación larga	Mantener pulsado durante 3 segundos para apagar la pantalla
	Pulsación corta	Volver al nivel anterior
	Pulsación larga	Activar el menú de atajos

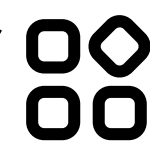
Nota: Solo los libros guardados en la carpeta "Libros Audibles" del dispositivo se reconocen como libros audibles. Los libros audibles guardados en otros lugares serán reconocidos como música.

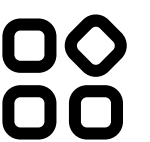
Sobre el menú de atajos

Mantenga pulsada la tecla  en todas las carpetas dentro de Libros Audibles para que salga un menú de atajos para la gestión de archivos:

- Selección múltiple: seleccione música/archivos uno por uno.
- Selección total: haga clic en un botón para seleccionar todos los libros/archivos en la carpeta actual.
- Eliminar archivo: elimine la música seleccionada.

Sobre las listas de marcadores de libros

En la ventana de reproducción de libros audibles, mantenga pulsado el botón  para activar la función de marcador, y todos los marcadores creados se guardan en esta lista.

Mantenga pulsado el botón  en la lista de marcadores para que salga un menú de atajos, lo que le permite seleccionar todos, selección múltiple y eliminar marcadores.


Sobre la configuración

Nota: esta configuración dentro de Libros Audibles solo está disponible para reproducir libros audibles.

- Barajar-- habilitar/deshabilitar el modo de barajar
- Repetir-- habilitar/deshabilitar la reproducción en bucle. Las opciones incluyen: Bucle de lista, Bucle individual, Apagado.
- Velocidad-- ajustar la velocidad de reproducción. Las opciones incluyen: Lenta, Normal, Rápida, Muy Rápida.
- Apagar en un momento dado-- establecer la hora de detención de la reproducción. Las opciones incluyen: Apagado, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 60 minutos.

Preguntas Frecuentes

1.) ¿Cómo agregar un marcador?

Cuando se reproduce un libro audible, presione la tecla  en el control circular para que salga el cuadro de diálogo, y luego confirme para agregar el marcador. Todos los marcadores creados se conservan en Libros Audibles --- Listas de Marcadores.

2.) ¿Por qué no encontré los libros audibles cargados en el dispositivo?

Para evitar la confusión entre los archivos de música y los libros audibles, por defecto, solo los libros guardados en la carpeta "Libros Audibles" serán reconocidos como

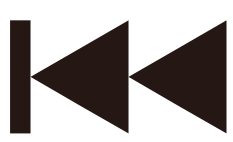
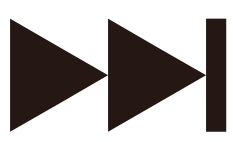
libros audibles. Los libros guardados en otros lugares serán reconocidos como música. Por lo tanto, asegúrese de cargar los libros audibles en la carpeta de libros audibles.

Consejo: los libros audibles cifrados no pueden ser reconocidos, como los archivos .m4b, aax.

3.) Por qué mis libros audibles y podcasts no recuerdan la última posición de reproducción, y cada vez que elijo reproducirlos desde la carpeta, empiezan desde el principio?

La función de continuación de la reproducción solo se aplica a los libros audibles y podcasts guardados en la carpeta "Libros Audibles" del dispositivo. Los archivos de audio guardados en otras ubicaciones son considerados por defecto como archivos de música y no utilizarán esta característica.

Radio FM

Tecla	Acción	Resultado
	Pulsación corta	Canal anterior
	Pulsación corta	Canal rápido
	Pulsación corta	Volver al nivel anterior
	Pulsación larga	Activar el menú de atajos
	Pulsación corta	Reproducir / Pausar
	Deslizar en sentido horario	Volumen + / Desplazar hacia abajo o opciones hacia la derecha & frecuencia
	Deslizar en sentido antihorario	Volumen - / Desplazar hacia arriba o opciones hacia la izquierda & frecuencia
	Pulsación corta	Activar búsqueda manual / agregar a (quitar de) la lista de canales favoritos

Tecla	Acción	Resultado
	Pulsación larga	Mantener pulsado durante 3 segundos para apagar la pantalla

Sobre el menú de atajos

En la ventana de emisión de radio, mantenga pulsada la tecla  para que salga el menú de atajos:

- Reproducir: reproduce el canal actual.
- Pausar: pausa la reproducción.
- Lista de canales: muestra todos los canales guardados para la búsqueda automática y la búsqueda manual.
- Rango de frecuencia: cambia el área de frecuencia. Las opciones incluyen: América, Asia, Australia, Europa, Japón.
- Buscar de nuevo el canal: inicia la búsqueda automática de canales.
- Salida de audio: cambia el modo de salida de audio: Auriculares, Altavoz. Presione brevemente la  tecla para cambiar.
- Grabar FM: enciende la grabación de radio para grabar tu radio y programas favoritos. Todas las grabaciones se

guardarán por defecto en la carpeta "Archivos de grabación".

Preguntas Frecuentes

1.) ¿Es necesario usar auriculares cableados como antena para usar la radio FM?

Sí, debe conectar auriculares cableados para iniciar la Radio FM.


2.) ¿Se pueden usar auriculares Bluetooth para la radio?

Por supuesto. Se recomienda que enchufe los auriculares cableados e inicie la FM antes de conectar los auriculares Bluetooth. Debido a que el terminal de salida de audio predeterminado del reproductor es el último dispositivo conectado.

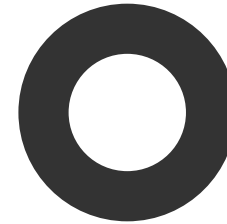
3.) ¿Cómo buscar una emisora manualmente?

En la ventana de FM, presione brevemente la tecla  para llamar la búsqueda manual de canales, y luego deslice el control circular en sentido antihorario o horario para ajustar la frecuencia al mejor nivel. Para guardar el canal, presione brevemente de nuevo  .

4.) Puedo grabar la radio FM y cómo?

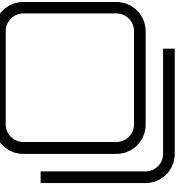
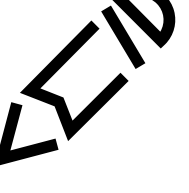
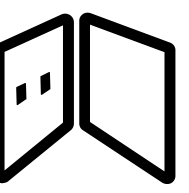
Mantenga pulsada la tecla  para activar el menú de atajos, luego seleccione Grabar FM para comenzar a grabar la emisora actual. Mientras se graba, en la esquina superior izquierda de la ventana de FM se muestra un logotipo de grabación parpadeante. Para guardar la grabación, presione brevemente la tecla  y confirme el guardado.

Álbum de fotos

Tecla	Acción	Resultado	
		En la ventana de la lista de carpetas y fotos	En la ventana de visualización de imágenes
	Pulsación corta	Carpeta o archivo anterior	Imagen anterior
	Pulsación corta	Carpeta o archivo siguiente	Siguiente imagen
	Pulsación corta	Volver al nivel anterior	Volver al nivel anterior
	Pulsación larga	Activar el menú de atajos	Activar el atajo
	Deslizar en sentido horario	Desplazar hacia abajo o opción y archivo hacia la derecha	Cambiar a la imagen hacia abajo o hacia la derecha
	Deslizar en sentido antihorario	Desplazar hacia abajo o opciones y archivo hacia la derecha	Cambiar a la imagen hacia arriba o hacia la izquierda
	Pulsación corta	Confirmar la opción o archivo seleccionado	Salir de la visualización de imágenes
	Pulsación larga	Mantener pulsado durante 3 segundos para apagar la pantalla	

Sobre el menú de atajos

En la ventana de la lista de carpetas y fotos y en la ventana de visualización de  imágenes, mantenga pulsada la tecla para activar el menú de atajos. Puede usarlo para:

-  Eliminar: Eliminar la carpeta/archivo/imagen seleccionada.
-  Selección múltiple: Activar la función de selección múltiple y seleccionar los archivos uno por uno.
-  Selección total: Seleccionar todas las carpetas o archivos de una sola vez.
-  Cambiar nombre: Cambiar el nombre de la carpeta o archivo actual.
-  Como fondo de pantalla: Establecer la imagen actual como fondo de pantalla del escritorio o fondo de pantalla global.

Preguntas Frecuentes

1.) ¿Por qué el fondo de pantalla del escritorio se ve muy borroso cuando establezco una imagen como fondo de pantalla?

Antes que nada, asegúrate de que los píxeles de tu imagen sean mayores a 480x 360, luego ve a Configuración – Fondos de pantalla, y cambia el valor de Vidrio templado a Apagado.

2.) ¿Qué formatos de imagen son compatibles con el reproductor?

Tanto los archivos .PNG como los .JPG son compatibles.

3.) ¿Puedo editar la imagen?

Solo se puede cambiar el nombre, no hay opciones disponibles para editar la imagen.

4.) ¿Cómo operar el teclado de entrada cuando se cambia el nombre?

Por favor, consulte "Sobre la búsqueda" en el capítulo de Música.

Bluetooth

Tecla	Acción	Resultado
	Pulsación corta	Volver al nivel anterior
	Pulsación larga	Ignorar mi dispositivo
	Deslizar en sentido horario	Desplazar hacia abajo o opciones hacia la derecha
	Deslizar en sentido antihorario	Desplazar hacia arriba o opciones hacia la izquierda
	Pulsación corta	Confirmar la opción / Conectar o desconectar
	Pulsación larga	Mantener pulsado durante 3 segundos para apagar la pantalla

Preguntas Frecuentes


1.) Cómo conectar o desconectar dispositivos?

Conexión: Después de habilitar el Bluetooth, todos los dispositivos Bluetooth disponibles en los alrededores se enumerarán bajo "Otros dispositivos".

Deslice el control circular en sentido antihorario o horario para localizar el dispositivo objetivo, localice el dispositivo objetivo, y luego presione brevemente para  emparejar y conectarse al dispositivo.

Desconexión: Deslice el control circular en sentido antihorario o horario para localizar el dispositivo conectado en "Mi dispositivo". Presione brevemente  y confirme para desconectar el dispositivo.

2.) Cómo eliminar un dispositivo de la lista de mis dispositivos?

Deslice el control circular en sentido antihorario o horario para localizar el dispositivo objetivo en "Mi dispositivo". Mantenga pulsado / y confirme para eliminar el dispositivo.

3.) Cómo actualizar la lista de dispositivos?
Apague el Bluetooth y enciéndalo de nuevo.

Bluetooth

Tecla	Acción	Resultado
	Pulsación corta	Volver al nivel anterior
	Pulsación larga	Activar la personalización del EQ
	Deslizar en sentido horario	Desplazar hacia abajo o opciones hacia la derecha
	Deslizar en sentido antihorario	Desplazar hacia arriba o opciones hacia la izquierda
	Pulsación corta	Cambiar y confirmar el valor configurado
	Pulsación larga	Mantener pulsado durante 3 segundos para apagar la pantalla.

• Apagar-- Está seguro de que desea apagar el dispositivo?

Sí para apagar, No para cancelar.

• Limpiar caché-- Limpiar la caché del sistema resuelve problemas comunes

como un rendimiento inesperadamente lento, demoras en la respuesta o errores.

- Apagar programado-- Establecer la hora del apagado programado. Las opciones incluyen: Apagado, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos. Presione brevemente  para cambiar.
- Barajar-- Activar o desactivar el modo de barajar. Presione brevemente  para cambiar. (Solo disponible para música, no para libros audibles)
- Repetir-- Cambiar el modo de repetición: Apagado, repetición de lista, repetición individual. Presione brevemente  para cambiar. (Solo disponible para música, no para libros audibles)
- Ecualizador-- Proporcionar 10 estilos predeterminados: Normal, Clásico, Dance, Plano, Folclórico, Heavy Metal, Hip Hop, Jazz, Pop, Rock. Y permitir la personalización del EQ.

Consejo: El estilo en ejecución actualmente está marcado en verde, y el estilo en el que se encuentra está marcado en azul claro.

- Ordenar por-- Ordenar los archivos o pistas por nombre de archivo o hora de creación. Las opciones incluyen: Nombre de A a Z (ascendente), Nombre de Z a A (descendente), Hora, Hora inversa.

- Bloqueo de teclas-- Habilitar o deshabilitar el bloqueo de teclas.

Activado: En el modo de ahorro de energía (pantalla apagada), el dispositivo solo ejecutará el comando correspondiente si presiona la tecla  para despertar la pantalla y luego presiona otras teclas de función. Evita que las pulsaciones accidentales de las teclas interrumpen la reproducción, reanuden o salten las pistas.

Desactivado: En el modo de ahorro de energía (pantalla apagada), presionar cualquier tecla de función ejecutará inmediatamente el comando de operación correspondiente  .

- Tono de tecla-- Habilitar o deshabilitar el tono de la tecla. Presione brevemente  para cambiar.

- Vibración de tecla-- Habilitar o deshabilitar la vibración de la tecla. Presione brevemente para cambiar.

- Fondo de pantalla-- Cambiar el fondo de pantalla del escritorio del dispositivo o el fondo de pantalla global. 

Nota: Establecer "Vidrio templado" en "Encendido" hará que el fondo de pantalla se vea borroso.

- Retroiluminación-- Ajustar el tiempo de retroiluminación: 10s, 15s, 30s, 45s, 60s,

2 minutos, 5 minutos, Siempre. Presione brevemente  para cambiar. Cuando el dispositivo esté inactivo durante más tiempo del establecido, la pantalla se apagará y entrará en modo de ahorro de energía.

- Brillo-- Ajustar el brillo de la pantalla deslizando el control circular en sentido horario o antihorario.
- Mostrar batería-- Seleccionar si mostrar el porcentaje de batería en la barra de título.
- Fecha y hora-- Establecer la fecha, la hora y el formato de hora del dispositivo, etc.
- Idioma-- Establecer el idioma del dispositivo.
- Restablecimiento a fábrica-- Restablecer el dispositivo a la configuración de fábrica.

Advertencia: todos los archivos guardados en el dispositivo serán eliminados. Por favor, tenga cuidado.

- Acerca de-- Ver la información del dispositivo.

Preguntas Frecuentes

1.) ¿Cómo usar el EQ personalizado?

Navegue hasta cualquier estilo predeterminado en Configuración

--Ecualizador, y mantenga pulsada la tecla para activar el EQ personalizado. Luego presione para cambiar a la banda que se desea ajustar. Y deslice en sentido horario o antihorario para cambiar el valor de esta banda. Si no está satisfecho con la personalización actual, puede seleccionar "Restablecer" para restaurar el estado predeterminado.

2.) ¿Cómo funcionan juntos el modo de barajar y la repetición?

Barajare	Repetir	Resultado
Activado	Apagado	Barajar en la lista de reproducción o carpeta actual, detener después de que se hayan reproducido todas las canciones.
	Bucle de lista	Barajar en la lista de reproducción o carpeta actual, continuar barajando después de que se hayan reproducido todas las canciones.

Barajare	Repetir	Resultado
Barajar	Bucle individual	Repetir la pista actual.
	Apagado	Reproducir secuencialmente en la lista de reproducción o carpeta actual, detener después de que se hayan reproducido todas las canciones.
	Bucle de lista	Reproducir secuencialmente en la lista de reproducción o carpeta actual, continuar con la reproducción secuencial después de que se hayan reproducido todas las canciones.
	Bucle individual	Repetir la pista actual.

Barajar Rápido

Selecciona rápidamente una canción al azar y comienza a reproducir música.

Especificaciones

Versión de Bluetooth: 4.2

Tamaño del producto: 3.8 x 2.4 x 0.3 pulgadas

Peso: 2.3 onzas

Tamaño de la pantalla: 2.4 pulgadas (480 x 360 píxeles)

Capacidad de la batería: 1250 mAh

Tiempo de carga: 90 minutos

Almacenamiento: 64 GB/128 GB

Tiempo de reproducción de música: 25-35 horas

Formatos de música: MP3, WAV, FLAC, APE, OGG, M4A, AAC, WMA, MP2, AMR, MID, M4R, MMF, WV, AIF, AIFF, AU, RA, MKA, AC3, CAF

Formatos de fotos: JPG, PNG

Frecuencia de recepción de FM: 87.5 MHz ~ 108 MHz

Advertencia:

>> No deje el dispositivo en un entorno con una temperatura demasiado baja o demasiado alta (por debajo de -10°C o por encima de 50°C) durante mucho tiempo. Los ambientes con temperaturas extremas harán que el dispositivo se deforme y acortará la vida útil del dispositivo.

>> No utilice el equipo durante un temporal de truenos y relámpagos.

>> No deje el dispositivo sumergido en el agua durante mucho tiempo.

>> No exponga el equipo al sol durante un largo período de tiempo.

Garantía

Gracias por comprar nuestros productos. Disfrutará de los siguientes servicios cuando utilice este producto.

Período de garantía: Dentro de un año a partir de la fecha de venta.

Alcance de la garantía: Limitado al equipo principal del producto.

Términos de garantía:

① Dentro de 1 año después de la compra, cualquier falla o daño causado por problemas de calidad del producto se puede reemplazar gratuitamente o se puede obtener un reembolso completo.

② Los accesorios no están incluidos en la garantía, como el cable USB, los auriculares, etc., pero si surgen problemas de calidad dentro de los 7 días después de la compra, se pueden reemplazar gratuitamente.

③ Las siguientes condiciones no están cubiertas por la garantía:

- Fuera del período de garantía.
- Ha sido desarmado o reparado privadamente por el cliente.
- Daño intencionado, daño accidental o deformación.
- Falla causada por la instalación y el uso

en ambientes anormales como alta temperatura, alta presión y humedad.

- Daño causado por desastres naturales como rayos, inundaciones y terremotos.

Contáctenos:

Correo electrónico: youqi-csc@hotmail.com

Soporte en línea:

<https://www.facebook.com/innioasis/>



Prometemos responderle lo más pronto posible dentro de las 24 horas.