

Bonjour!



Écran principal



En lecture



Musique

Vidéo

Livre audio

Radio FM

Photos

Bluetooth



INNIOASIS Y1

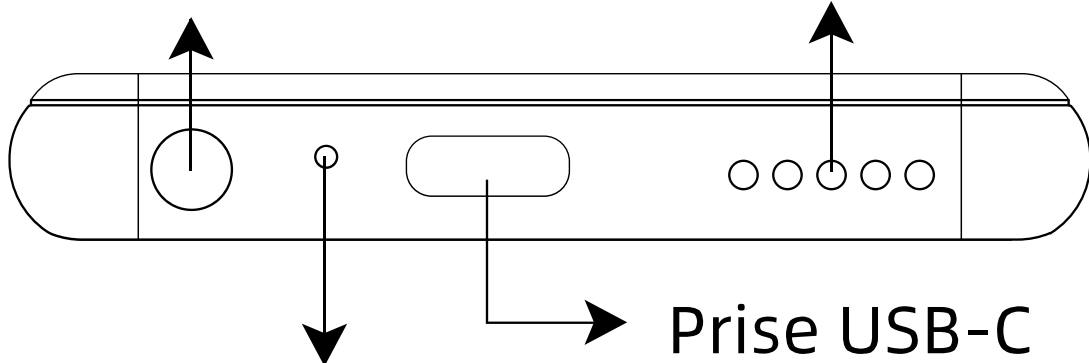
Lecteur de musique MP3



Molette

Prise jack 3,5 mm

Haut-parleur



Orifice de réinitialisation

Prise USB-C

Molette (Click Wheel)

- **Retour / Touche multifonction**

Appui court : revenir à la page précédente.

Appui long : active certaines fonctions ou le menu multifonction, par ex. répétition A-B, signet, etc.

- **Précédent (Rembobinage)**

Appui court : passer à la piste précédente.

Appui long : rembobinage rapide.

- **Suivant (Avance rapide)**

Appui court : passer à la piste suivante.

Appui long : avance rapide.

- **Lecture (Pause) / Arrêt**

Appui court : lecture ou pause.

Appui long : arrêter la lecture.

- **Volume + (-) / Défilement du menu**

Glisser dans le sens horaire pour augmenter le volume, ou faire défiler les éléments du menu vers le bas / vers la droite.

Glisser dans le sens antihoraire pour diminuer le volume, ou faire défiler les éléments du menu vers le haut / vers la gauche.

- **Mise sous tension / Mise hors tension (Réveil de l' écran) / Confirmation d'option**

Lorsqu'il est éteint : maintenir appuyé 3 secondes pour allumer l'appareil.

En fonctionnement : maintenir appuyé 2 secondes pour éteindre l'écran et passer en mode économie d'énergie. Appui court pour rallumer l'écran.

Lors de la navigation dans le menu : appui court pour confirmer l'option sélectionnée ou modifier la valeur de l'option.

Remarque : pour éteindre complètement, allez dans Paramètres >> Éteindre.

Prise jack 3,5 mm

Pour connecter des écouteurs filaires ou des haut-parleurs afin de diffuser le son.

Prise USB-C

Pour connecter à un ordinateur ou à un adaptateur afin de recharger ou de transférer des données.

Haut-parleur

Haut-parleur intégré pour la sortie audio.

Orifice de réinitialisation

Appuyer avec une aiguille pour forcer l'arrêt. Généralement utilisé lorsque l'appareil se fige ou plante.

Comment transférer de la musique / des vidéos / des livres audio vers le lecteur ?

1. Connectez le lecteur Y1 à votre ordinateur à l'aide du câble USB-C fourni.
2. Appuyez brièvement sur la touche **OK** du lecteur Y1 pour confirmer «Activer la mémoire stockage USB ».
3. Sur votre ordinateur, cliquez sur « Ce PC ». Un nouveau lecteur USB apparaîtra alors dans la liste des périphériques et lecteurs.
4. Copiez les fichiers de musique (ou vidéos / livres audio) déjà enregistrés sur votre ordinateur, puis collez-les dans ce nouveau lecteur USB.
5. Une fois le transfert de fichiers terminé, appuyez de nouveau sur la touche pour désactiver le stockage USB, puis sur **OK** pour revenir à l'écran d'accueil.

Remarque : Lorsque vous activez le stockage USB, certaines applications en cours d'exécution s'arrêtent et peuvent ne pas être disponibles tant que vous n'avez pas désactivé le stockage USB.

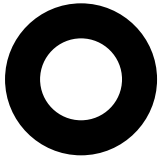
Comment recharger le lecteur

Le lecteur Y1 ne prend en charge la recharge qu'avec un câble USB-A vers USB-C et ne prend pas en charge les câbles USB-C vers USB-C. Veuillez donc vous assurer d'utiliser le type de câble correct pour la recharge.

Pour recharger, connectez simplement l'extrémité USB-A à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur, et l'extrémité USB-C.

Instructions des applications


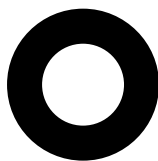
L'interface d'accueil du Y1 répertorie toutes les applications, y compris : En lecture , Musique, Vidéo, Livre audio, Photos, Radio FM, Bluetooth, Paramètres.

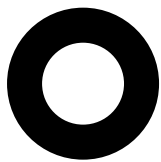
Bouton	Action	Résultat
	Faire glisser dans le sens horaire	Faire défiler vers le bas jusqu'à l'application souhaitée
	Faire glisser dans le sens antihoraire	Faire défiler vers le haut jusqu'à l'application souhaitée
	Appui court	Confirmer pour lancer l'application sélectionnée
	Appui long	Maintenir enfoncé 2 secondes pour éteindre l'écran (appui court pour le rallumer)

En lecture

Accédez rapidement à l'interface de lecture pour afficher le titre ou le livre audio en cours de lecture.

Les actions suivantes sont disponibles sur la molette tactile.

Bouton	Action	Résultat
	Appui court	Titre précédent
	Appui long	Rembobinage rapide
	Appui court	Titre suivant
	Appui long	Avance rapide
	Appui court	Retourner au niveau précédent
	Appui long	Activer le signet (pour livre audio) Activer la répétition A-B (pour musique)
	Appui court	Lecture / Pause
	Appui long	Arrêter la lecture
	Faire glisser dans le sens horaire	Volume +

Bouton	Action	Résultat
	Faire glisser dans le sens antihoraire	Volume -
	Appui court	Basculer vers la fenêtre des paroles (Appuyez de nouveau pour revenir à Lecture en cours)
	Appui long	Maintenir 2 secondes pour éteindre l'écran (Appui court pour le réactiver)

FAQ

1) Comment activer la lecture aléatoire (Shuffle) ?

Allez dans Paramètres >> Aléatoire et appuyez sur la touche  pour régler l'option sur « Activé ».

2) Comment activer la répétition de liste (List Loop) ?

Allez dans Paramètres >> Répéter et appuyez sur la touche  pour régler l'option sur «Boucle liste ».

3) Comment afficher les paroles ?

Dans la fenêtre Lecture en cours, appuyez brièvement sur la touche **OK** pour passer à l'affichage des paroles. Appuyez de nouveau brièvement pour revenir à l'écran Lecture en cours.

4) Puis-je ajouter un signet pour les livres audio ?

Oui. Pendant la lecture d'un livre audio, maintenez la touche **↵/⌂** enfoncée pour faire apparaître une boîte de dialogue. Confirmez ensuite pour ajouter un signet. Tous les signets créés sont enregistrés dans le dossier Livre audio >> Liste signets.

5) L'appareil dispose-t-il d'une fonction de répétition A-B et comment fonctionne-t-elle ?

La répétition A-B n'est disponible que pendant la lecture de musique. Lorsqu'un titre est en cours de lecture, maintenez la touche **↵/⌂** enfoncée pour activer la répétition A-B et définir le point A. Maintenez de nouveau la touche **↵/⌂** enfoncée pour définir le point B.

Remarque : si vous souhaitez utiliser la répétition A-B lors de la lecture d'un livre audio, ne stockez pas le fichier du livre audio dans le dossier « Audiobooks ». Par défaut, seuls les fichiers placés dans le dossier « Audiobooks » sont reconnus comme livres audio. Les fichiers stockés ailleurs sont reconnus comme fichiers musicaux.

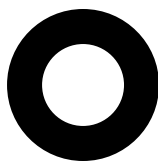
6) L'appareil dispose-t-il d'un égaliseur et comment l'utiliser ?

Oui. Le Y1 est équipé d'un égaliseur. Dans Paramètres >> Égaliseur, vous pouvez sélectionner un style prédéfini.

Pour personnaliser l'EQ, accédez à un style prédéfini et maintenez la touche /  enfoncée pour ouvrir la fenêtre de l'égaliseur personnalisé. Utilisez ensuite  ou  pour naviguer jusqu'à la bande de fréquences souhaitée et ajustez sa valeur en tournant la molette tactile dans le sens horaire ou antihoraire.

Une fois l'ajustement terminé, appuyez brièvement sur la touche /  : une fenêtre s'ouvre avec le message « Enregistrer les modifications des paramètres de l'égaliseur ? ». Sélectionnez « Oui » pour confirmer.

Musique

Bouton	Action	Résultat
	Faire glisser dans le sens horaire	Faire défiler vers le bas / la droite – Menu ou morceau
	Faire glisser dans le sens antihoraire	Faire défiler vers le haut / la gauche – Menu ou morceau
	Appui court	Confirmer le menu ou le morceau sélectionné
	Appui long	Maintenir 2 secondes pour éteindre l'écran (Appui court pour le réactiver)
	Appui court	Retourner au niveau précédent
	Appui long	Activer le menu multifonction

Comment activer la lecture aléatoire rapide

En haut de la fenêtre de la liste des chansons dans tous les dossiers (comme Tous les morceaux, Liste, Artistes, etc.), il existe l'option «  Aléatoire ».

Si vous sélectionnez cette option, toutes les chansons du dossier ou de la liste en cours seront lues aléatoirement par défaut.

À propos du menu multifonction

Un appui long sur la touche  dans tous les dossiers de l'application Musique ouvre un menu multifonction.

- **Par titre** - Choisissez le type de tri « Trier par titre de chanson ».

« Titre » fait référence au titre de la chanson dans les métadonnées. Le lecteur peut actuellement reconnaître les métadonnées des fichiers MP3, M4A, FLAC, OGG, M4R, APE, mais pas celles des fichiers WMA, AAC, AMR ou MMF.

- **Par fichier** - Choisissez le type de tri « Trier par nom de fichier ».

- **Groupe. Album** - Dans la catégorie Artiste, « Regrouper par album » permet de classer les morceaux de l'artiste par nom d'album.

- **Multisélection** - Sélectionner plusieurs morceaux/fichiers à la suite.

- **Tout sélectionner** - Sélectionner tous les morceaux/fichiers du dossier en cours.

- **Suppr. Fichier** - Supprimer le morceau/le fichier sélectionné.

- **Ajouter liste 1, 2, 3...** - Ajouter les morceaux sélectionnés à la liste de lecture souhaitée.

À propos des types de tri

Dans tous les dossiers de l'application Musique (y compris Tous, Listes de lecture, Artistes, Albums), vous pouvez choisir parmi les types de tri suivants :

1) Par fichier

- A–Z (par défaut) : Affiche le nom du fichier du morceau (pas le titre) et le classe dans l'ordre 1–9, A–Z.
- Z–A : Affiche le nom du fichier du morceau (pas le titre) et le classe dans l'ordre Z–A, 9–1.
- Anciens d'abord : Affiche le nom du fichier du morceau (pas le titre) en triant par date de création croissante, les fichiers les plus anciens apparaissant en premier et les plus récents en dernier.
- Récents d'abord : Affiche le nom du fichier du morceau (pas le titre) en triant par date de création décroissante, les fichiers les plus anciens apparaissant en dernier et les plus récents en premier.

2) Par titre

- A–Z : Affiche le titre du morceau (c'est-à-dire le titre contenu dans les métadonnées) et le classe dans l'ordre 1–9, A–Z.
- Z–A : Affiche le titre du morceau (c'est-à-dire le titre contenu dans les métadonnées) et le classe dans l'ordre Z–A, 9–1.

Conseils :

- *Le type de tri dans la liste de fichiers détermine l'ordre de lecture de tous les morceaux dans ce dossier lorsque le mode de lecture séquentielle est activé.*
- *Le Y1 peut reconnaître les métadonnées des fichiers MP3, M4A, FLAC, OGG, M4R et APE, mais pas celles des fichiers WMA, AAC, AMR ou MMF. Cela signifie que si vous sélectionnez « par titre », les morceaux sans métadonnées apparaîtront comme « Unknown ».*

À propos des playlists


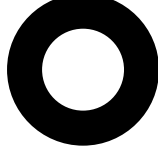
Le lecteur Y1 vous permet d'ajouter, de supprimer ou de renommer des playlists. Maintenez la touche  appuyée dans le dossier Playlist pour faire apparaître le menu multifonction, puis sélectionnez l'action souhaitée.

- **Nouv. liste** - Ajouter une nouvelle playlist. Le nom par défaut de la nouvelle playlist sera Playlist 6, 7...
- **Suppr. Liste** - Supprimer la playlist actuelle.
- **Renom.** - Renommer la playlist actuelle.

À propos de la recherche


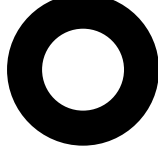
Le lecteur Y1 vous permet de rechercher une chanson ou un album en entrant une partie ou la totalité du nom du morceau. Cliquez sur « Recherche » et saisissez quelques caractères ou la totalité du nom du morceau

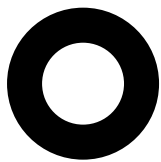
dans la zone de saisie. Les résultats de la recherche s'afficheront au-dessus de la zone de saisie. Pour d'autres actions, veuillez vous référer au tableau ci-dessous.

Bouton	Action	Résultat
	Appui court	Retour arrière – Supprime un caractère à chaque pression
	Appui long	Retour arrière continu
	Appui court	Espace – Insère un espace à chaque pression
	Faire glisser dans le sens horaire	Faire défiler vers le bas ou vers la droite – Naviguer dans les options de lettres
	Faire glisser dans le sens antihoraire	Faire défiler vers le haut ou vers la gauche – Naviguer dans les options de lettres

Bouton	Action	Résultat
	Appui court	Confirmer – Saisir les lettres sélectionnées dans le champ de texte
	Appui long	Maintenir 2 secondes pour éteindre l'écran (Appui court pour le réactiver)
	Appui court	Fermer la zone de saisie et revenir aux résultats de recherche
	Appui long	Activer le menu multifonction (disponible sur la page des résultats de recherche)

Video

Bouton	Action	Résultat
	Appui court	Vidéo ou élément de menu précédent
	Appui long	Retour rapide
	Appui court	Vidéo ou élément de menu suivant
	Appui long	Avance rapide
	Appui court	Retourner au niveau précédent
	Appui long	Activer le menu multifonctions
	Appui court	Lecture / Pause
	Faire glisser dans le sens horaire	Volume + / Faire défiler vers le bas dans le menu
	Faire glisser dans le sens antihoraire	Volume - / Faire défiler vers le haut dans le menu
	Appui court	Confirmer la sélection actuelle

Bouton	Action	Résultat
	Appui long	Maintenir 2 secondes pour éteindre l'écran (Appui court pour le réactiver)

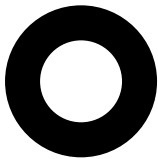
À propos du menu multifonctions

Appuyez longuement sur la touche  dans tous les dossiers de l'application Vidéo pour ouvrir un menu multifonctions :

- **Par fichier** - Sélectionnez le type de tri « Trier par nom de fichier ».
- **Multisélection** - Sélectionnez plusieurs vidéos/fichiers une par une.
- **Tout sélectionner** - Sélectionnez toutes les vidéos/fichiers dans le dossier actuel.
- **Suppr. Fichier** - Supprimez les vidéos/fichiers sélectionnés.
- **Ajouter liste 1,2,3...** - Ajoutez les vidéos sélectionnées à la playlist souhaitée.
- **Nouv. liste** - Ajoutez une nouvelle playlist, le nom par défaut est « Playlist 6, 7... ».
- **Suppr. Liste** - Supprimez la playlist actuelle.
- **Renom.** - Renommez la playlist actuelle.

Livre audio

Remarque : Seuls les livres stockés dans le dossier « Audiobooks » de l'appareil sont reconnus comme livres audio. Les livres audio enregistrés dans d'autres emplacements sont reconnus comme de la musique.

Bouton	Action	Résultat
	Faire glisser dans le sens horaire	Faire défiler vers le bas / la droite dans le menu ou le livre
	Faire glisser dans le sens antihoraire	Faire défiler vers le haut / la gauche dans le menu ou le livre
	Appui court	Confirmer le menu ou le livre sélectionné
	Appui long	Maintenir 2 secondes pour éteindre l'écran (Appui court pour le réactiver)
	Appui court	Retourner au niveau précédent
	Appui long	Activer le menu multifonction ou ajouter un signet

À propos du menu multifonction

Maintenez la touche  enfoncée dans tous les dossiers de l'application Livres audio pour ouvrir un menu rapide de gestion des fichiers :

- **Multisélection** - Sélectionner plusieurs livres audio ou fichiers individuellement.
- **Tout sélectionner** - Sélectionner tous les livres audio/fichiers dans le dossier actuel.
- **Suppr. fichier** - Supprimer le livre audio ou le fichier sélectionné.

À propos des signets

Dans la fenêtre de lecture d'un livre audio, maintenez la touche  enfoncée pour activer la fonction Signet. Le message « Ajouter signet ? » s'affiche. Cliquez sur « Oui » pour ajouter un nouveau signet au livre audio. Tous les signets seront enregistrés dans le dossier « Listes signets. » Liste des signets.

Dans la Liste des signets, maintenez la touche  enfoncée pour ouvrir un menu rapide. Vous pouvez alors choisir Tout sélectionner, Multisélection ou Supprimer signet.

À propos des paramètres de l'application Livre audio

Remarque : Les paramètres de l'application Livre audio s'appliquent uniquement à la lecture des livres audio et n'ont aucun effet sur la lecture de la musique. De même, les modifications effectuées dans les paramètres généraux de l'appareil n'affectent pas la lecture des livres audio.

- **Aléatoire** - Activer/désactiver le mode aléatoire
- **Répéter** - Activer/désactiver la lecture en boucle. Options : Boucle liste, Boucle 1x, Désact.
- **Vitesse** - Régler la vitesse de lecture. Options : Lent, Normal, Rapide, Max.
- **Timer Arrêt** - Régler l'heure d'arrêt de la lecture. Options : Désact, 10min, 20min, 30 min, 60min.

FAQ:

1) Comment ajouter un signet ?

Pendant la lecture d'un livre audio, maintenez la touche /  enfoncée. Une boîte de dialogue apparaît avec la question « Ajouter signet ? ». Cliquez sur « Oui » pour confirmer. Tous les signets créés sont enregistrés sous Livre audio >> Liste signets.

2) Pourquoi ne trouve-je pas les livres téléchargés sur mon appareil ?


Um Verwechslungen zwischen Musikdateien und Hörbüchern zu vermeiden, werden nur Dateien im Ordner „Audiobooks“ standardmäßig als Hörbücher erkannt. Hörbücher, die an anderen Orten gespeichert sind, werden als Musikdateien behandelt.

Tipp: Verschlüsselte Hörbücher, z. B. im Format .m4b oder .aax, können nicht erkannt werden.

3) Warum merken sich meine Hörbücher und Podcasts nicht die letzte Wiedergabeposition, sondern starten immer von Anfang an, wenn ich sie aus dem Ordner abspiele?

Die Fortsetzungsfunktion (Resume Playback) gilt nur für Hörbücher und Podcasts, die im Ordner „Audiobooks “ auf dem Gerät gespeichert sind. Audiodateien, die an anderen Speicherorten liegen, werden standardmäßig als Musikdateien behandelt und nutzen diese Funktion nicht.

Fotos

Bouton	Action	Résultat	
		Dans la fenêtre des dossiers et des listes de photos	Dans la fenêtre d'affichage d'images
	Appui court	Naviguer vers le dossier / fichier / image précédent(e)	Afficher l'image précédente
	Appui court	Naviguer vers le dossier / fichier / image suivant(e)	Afficher l'image suivante
	Appui court	Retourner au niveau précédent	Revenir au niveau précédent
	Appui long	Activer le menu multifonction	Activer le menu multifonction
	Faire glisser dans le sens horaire	Faire défiler l'élément de menu /fichier vers le bas ou la droite	Aller à l'image suivante
	Faire glisser dans le sens antihoraire	Faire défiler l'élément de menu /fichier vers le haut ou la gauche	Aller à l'image précédente
	Appui court	Confirmer l'élément de menu / fichier sélectionné	Adapter à l'écran /Restaurer

Bouton	Action	Résultat	
		Dans la fenêtre des dossiers et des listes de photos	Dans la fenêtre d'affichage d'images
	Appui long	Maintenir 2 secondes pour éteindre l'écran (Appui court pour le réactiver)	

À propos du menu multifonction

Dans la fenêtre Liste des dossiers/images et dans la fenêtre d'affichage d'images, vous pouvez maintenir la touche  enfoncée pour ouvrir le menu multifonction, comme suit :

-  **Supprimer** - Supprime le dossier/fichier / image sélectionné.
-  **Multisélection** - Active la sélection multiple afin de choisir plusieurs fichiers cibles successivement.
-  **Tout sélectionner** - Sélectionne tous les dossiers, fichiers et images.
-  **Renom.** - Renomme le dossier, fichier ou image actuel.
-  **En fond d'écran** - Définit l'image actuelle comme fond d'écran du bureau ou fond d'écran global.

FAQ:

1) Pourquoi mon fond d'écran est-il très flou lorsque je définis une image comme fond d'écran ?

Assurez-vous d'abord que votre image a une résolution supérieure à 480 x 360 pixels. Puis allez dans Paramètres >> Fond d'écran et réglez la valeur de l'effet verre dépoli sur «Désact. ».

2) Quels formats d'image sont pris en charge par le lecteur ?

Les formats .PNG et .JPG sont pris en charge.


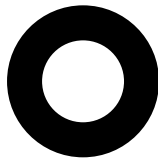
3) Puis-je modifier l'image ?

Seul le renommage est possible ; aucune option d'édition d'image n'est proposée.

4) Comment saisir du texte lors du renommage ?

Veuillez vous référer à la section « À propos de la recherche » dans le chapitre Musique.

Radio FM

Bouton	Action	Résultat
	Appui court	Canal précédent
	Appui court	Canal suivant
	Appui court	Retourner au niveau précédent
	Appui long	Activer le menu multifonction
	Appui court	Lire / mettre en pause l'émission
	Faire glisser dans le sens horaire	Volume + / Faire défiler le menu vers le bas / Faire défiler la fréquence vers la droite
	Faire glisser dans le sens antihoraire	Volume - / Faire défiler le menu vers le haut / Faire défiler la fréquence vers la gauche
	Appui court	Activer la barre de fréquence / Ajouter aux favoris

Bouton	Action	Résultat
	Appui long	Maintenir 2 secondes pour éteindre l'écran (Appui court pour le réactiver)

À propos du menu multifonction

Dans la fenêtre d'émission de la radio FM, maintenez la touche  enfoncée pour ouvrir le menu multifonction :

- **Lire** - Reprendre l'émission.
- **Pause** - Mettre l'émission en pause.
- **Liste des chaînes** - Affiche tous les canaux disponibles issus de la recherche automatique et manuelle.
- **Liste des favoris** - Affiche tous les canaux marqués comme « Favoris ».
- **Plage de fréquences** - Modifier la plage de fréquences, options : Amérique, Asie, Australie, Europe, Japon.
- **Rechercher à nouveau** - Lancer une recherche automatique des canaux.
- **Sortie audio** - Modifier le mode de lecture audio : casque ou haut-parleur. Appuyez brièvement sur pour  changer.
- **Enregistrer FM** - Activer l'enregistrement radio pour sauvegarder vos émissions et

programmes préférés. Tous les enregistrements sont enregistrés par défaut dans le dossier « Recording files ».

FAQ:

1) Faut-il un casque filaire comme antenne pour la radio FM ?

Oui, vous devez brancher un casque filaire pour démarrer la radio FM.

2) Peut-on utiliser un casque Bluetooth pour la radio ?

Oui, bien sûr. Il est recommandé de connecter d'abord un casque filaire et de lancer la radio FM, puis de connecter votre casque Bluetooth.

***Raison :** le périphérique de sortie audio par défaut du lecteur est le dernier appareil connecté.*

3) Comment rechercher une station manuellement ?

Dans la fenêtre d'émission, appuyez brièvement sur la touche  pour afficher la barre de fréquences. Ensuite, faites glisser la molette (Click Wheel) dans le sens horaire ou antihoraire pour régler finement la fréquence jusqu'à obtenir la meilleure qualité d'écoute. Appuyez de nouveau brièvement sur la touche  pour enregistrer la station dans la liste des favoris.

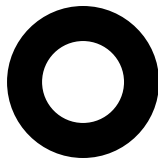
4) Comment ajouter la station actuelle aux favoris ?

Dans la fenêtre d'émission, appuyez brièvement sur la touche **OK** pour afficher la barre de fréquences. Repérez le canal souhaité sur la barre, puis appuyez à nouveau brièvement sur la touche **OK**. Le symbole en losange blanc sous le canal devient bleu, indiquant que la station a été ajoutée aux favoris.

5) Puis-je enregistrer la radio FM et comment ?

Maintenez la touche **↵/⌘** enfoncée pour ouvrir le menu multifonction, puis sélectionnez « Enregistrer FM » afin de lancer l'enregistrement de la station en cours. Pendant l'enregistrement, une icône rouge clignotante apparaît en haut à gauche de la fenêtre FM. Pour sauvegarder l'enregistrement, appuyez brièvement sur la touche **OK** et confirmez l'enregistrement.

Bluetooth

Bouton	Action	Résultat
	Appui court	Retourner au niveau précédent
	Appui long	Ignorer un appareil dans la liste « Mon appareil»
	Faire glisser dans le sens horaire	Faire défiler vers le bas un élément de menu ou une option
	Faire glisser dans le sens antihoraire	Faire défiler vers le haut un élément de menu ou une option
	Appui court	· Confirmer l'élément de menu ou l'option sélectionné(e) · Connecter ou déconnecter
	Appui long	Maintenir 2 secondes pour éteindre l'écran (Appui court pour le réactiver)

FAQ:

1) Comment connecter ou déconnecter des appareils ?

- **Connecter** : Après avoir activé le Bluetooth, tous les appareils Bluetooth disponibles s'affichent dans l'option de menu « Autres appareils ». Faites défiler la molette dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour sélectionner l'appareil souhaité, puis appuyez brièvement sur la touche **OK** pour l'associer et le connecter.
- **Déconnecter** : Faites défiler la molette dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour sélectionner l'appareil connecté dans le menu « Mon appareil ». Appuyez brièvement sur la touche **OK** et confirmez pour déconnecter l'appareil.

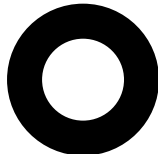
2) Comment supprimer un appareil de la liste « Mon appareil » ?

Faites défiler la molette dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour sélectionner l'appareil cible dans « Mon appareil ». Maintenez la touche **↵/⌂** enfoncée et confirmez pour ignorer l'appareil.

3) Comment mettre à jour la liste des appareils ?

Désactivez puis réactivez le Bluetooth.

Paramètres

Bouton	Action	Résultat
	Appui court	Retourner au niveau précédent
	Appui long	Activer la personnalisation de l'égaliseur (EQ)
	Faire glisser dans le sens horaire	Faire défiler vers le bas pour naviguer dans les options du menu
	Faire glisser dans le sens antihoraire	Faire défiler vers le haut pour naviguer dans les options du menu
	Appui court	· Confirmer l'option de menu sélectionnée · Modifier la valeur de l'option
	Appui long	Maintenir 2 secondes pour éteindre l'écran (Appui court pour le réactiver)

- **Éteindre** - Éteindre l'appareil
- **Arrêt programmé** - Définir le temps pour l'arrêt automatique. Options : Désact, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min. Appuyez brièvement sur la touche **OK** pour changer.
- **Aléatoire** - Activer/désactiver la lecture aléatoire. Appuyez brièvement sur la touche **OK** pour changer. (Disponible uniquement pour la musique, pas pour les livres audio).
- **Répéter** - Changer le mode de lecture : Désact, Boucle de liste, Boucle 1x. Appuyez brièvement sur la touche **OK** pour changer. (Disponible uniquement pour la musique, pas pour les livres audio).
- **Égaliseur** - Propose 10 styles d'égaliseur prédéfinis : Normal, Classique, Dance, Neutre, Folk, Metal, Hip Hop, Jazz, Pop, Rock. Il est également possible de personnaliser l'égaliseur.

Remarque : le style actuellement actif est marqué en vert, le style sélectionné est en bleu clair.

- **Extensions de fichiers** - Afficher (Activé) / masquer (Désact.) l'extension du fichier de la musique en cours de lecture.
- **Bloquer touch** - Activer ou désactiver le verrouillage des touches.
 - **Activé** - Après activation, les touches sont inactives en mode économie d'énergie (c.-à-d. écran éteint). Vous devez d'abord

rallumer l'écran pour réactiver les touches. Cela empêche les appuis accidentels qui pourraient interrompre, arrêter la lecture ou passer un titre. (Appuyez brièvement sur la touche **OK** pour rallumer l'écran.)

- **Désact.** - Après désactivation, toutes les touches fonctionnent normalement même en mode économie d'énergie (c.-à-d. écran éteint), sans qu'il soit nécessaire d'activer l'écran. Cela n'empêche toutefois pas les appuis accidentels qui pourraient interrompre, arrêter la lecture ou passer un titre.
- **Sonorité des touches** - Activer ou désactiver le bip sonore des touches. Appuyez brièvement sur la touche **OK** pour changer.
- **Vibration des touches** - Activer ou désactiver la vibration des touches. Appuyez brièvement sur la touche **OK** pour changer.
- **Fond d'écran** - Définir le fond d'écran du bureau ou global de l'appareil.
Remarque : si l'« effet verre dépoli » est activé, le fond d'écran sera affiché de manière floue.
- **Rétroéclairage** - Définir la durée de la rétroéclairage : 10s, 15s, 30s, 45s, 60s, 120s, 300s, Toujours allumé. Appuyez brièvement sur la touche **OK** pour changer. Lorsque l'appareil reste inactif au-delà de la durée définie, l'écran s'éteint et passe en mode économie d'énergie.

- **Luminosité** - Régler la luminosité de l'écran en tournant la molette dans le sens horaire ou antihoraire.
- **Afficher la batterie** - Choisir d'afficher ou non le niveau de batterie dans la barre de titre.
- **Date & heure** - Régler la date, l'heure et le format de l'heure de l'appareil.
- **Thème** - Choisir un thème prédéfini ou personnalisé. L'appareil propose 4 thèmes prédéfinis.
- **Langue** - Régler la langue de l'appareil.
- **Réinitialisation d'usine** - Restaurer les paramètres d'usine de l'appareil.

***Avertissement :** tous les fichiers enregistrés sur l'appareil seront supprimés. Procédez avec prudence.*

- **Vider le cache** - Effacer le cache système afin de résoudre des problèmes fréquents comme un ralentissement inattendu, un temps de réponse lent ou des messages d'erreur.
- **À propos** - Afficher les informations de l'appareil, y compris la capacité de stockage, l'espace utilisé, l'espace disponible et la version du firmware.

FAQ:

1) Utilisation de l'égaliseur personnalisé

- Accédez à n'importe quel style prédéfini dans Paramètres >> Égaliseur, puis

maintenez la touche enfoncée pour activer l'égaliseur personnalisé.

- Appuyez ensuite sur la touche **⏮ / ⏭** pour passer à la bande de fréquences que vous souhaitez ajuster.
- Faites tourner la molette (Click-Wheel)  dans le sens horaire ou antihoraire pour modifier la valeur de cette bande de fréquences.
- Si le réglage actuel ne vous convient pas, vous pouvez sélectionner « Réinitialiser » pour revenir à l'état par défaut.
- Après avoir terminé vos réglages, appuyez brièvement sur la touche **↶ / ⏮**. Une fenêtre contextuelle apparaît avec la question : « Enregistrer les modifications des paramètres de l'égaliseur? »
- Sélectionnez « Oui » pour confirmer et enregistrer vos réglages.

2) Comment fonctionnent la lecture aléatoire et la répétition ensemble ?

Aléatoire	Répéter	Résultats
Activé	Désact.	Lecture des titres dans un ordre aléatoire au sein de la playlist ou du dossier actuel ; la lecture s'arrête une fois que tous les titres ont été lus.

Aléatoire	Répéter	Résultats
Activé	Boucle liste	Lecture des titres dans un ordre aléatoire au sein de la playlist ou du dossier actuel ; une fois tous les titres lus, la lecture aléatoire continue.
	Boucle 1x	Le titre actuellement sélectionné est répété en continu.
Désact.	Désact.	Lecture des titres de la playlist ou du dossier actuel dans l'ordre ; la lecture s'arrête une fois tous les titres lus.
	Boucle liste	Lecture des titres de la playlist ou du dossier actuel dans l'ordre ; une fois tous les titres lus, la lecture recommence depuis le début.
	Boucle 1x	Le titre actuellement sélectionné est répété en continu.

Caractéristiques techniques

Version Bluetooth : 4.2

Dimensions du produit : 3,8 × 2,4 × 0,3 pouces

Poids : 65 g (2,3 oz)

Taille de l'écran : 2,4 pouces (480 × 360 pixels)

Capacité de la batterie : 1250 mAh

Temps de charge : 90 minutes

Mémoire : 64 Go/128 Go

Autonomie en lecture musicale :
25 à 35 heures

Formats musicaux pris en charge : MP3, WAV, FLAC, APE, OGG, M4A, AAC, WMA, MP2, AMR, MID, M4R, MMF, WV, AIF, AIFF, AU, RA, MKA, AC3, CAF

Formats vidéo pris en charge : MP4, MKV, MOV, AVI

Formats photo pris en charge : JPG, PNG

Plage de fréquences FM : 87,5 MHz – 108 MHz

Avertissement :

- Ne laissez pas l'appareil pendant une longue période dans des environnements à température trop basse ou trop élevée (inférieure à -10 °C ou supérieure à 50 °C). Des températures extrêmes peuvent provoquer une déformation de l'appareil et réduire sa durée de vie.
- N'utilisez pas l'appareil en cas d'orage.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau pendant une longue durée.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil sur une période prolongée.

Garantie

Merci d'avoir choisi nos produits. Lors de l'utilisation de ce produit, vous bénéficiez des services décrits ci-dessous.

Durée de garantie :

La garantie est valable pendant un an à compter de la date d'achat.

Champ d'application de la garantie :

La garantie couvre exclusivement l'appareil principal du produit.

Conditions de garantie :

1. Dans un délai d'un an après l'achat, toute panne ou tout dommage dû à des défauts de qualité du produit sera réparé, remplacé ou remboursé gratuitement.

2. Les accessoires, tels que le câble USB ou les écouteurs, ne sont pas couverts par la garantie. Toutefois, en cas de défaut de qualité constaté dans les 7 jours suivant l'achat, un remplacement gratuit sera effectué.

3. La garantie ne couvre pas :

- Les dommages ou dysfonctionnements après l'expiration de la période de garantie.
- Les appareils qui ont été ouverts, modifiés ou réparés par le client lui-même.
- Les appareils qui ont été ouverts, modifiés

ou réparés par le client lui-même.

- Les dommages causés par l'homme, les accidents ou les déformations.
- Les dommages résultant d'une utilisation ou d'une installation dans des environnements anormaux (par ex. températures élevées, forte pression, humidité excessive).

Nous contacter :

E-mail: youqi-csc@hotmail.com

Support en ligne:

<https://www.facebook.com/innioasis/>



Nous nous engageons à vous répondre dans les plus brefs délais, au plus tard dans les 24 heures.