

Здравствуйте!

главная



Сейчас играет >

Музыка

Аудиокниги

Фото

FM-радио

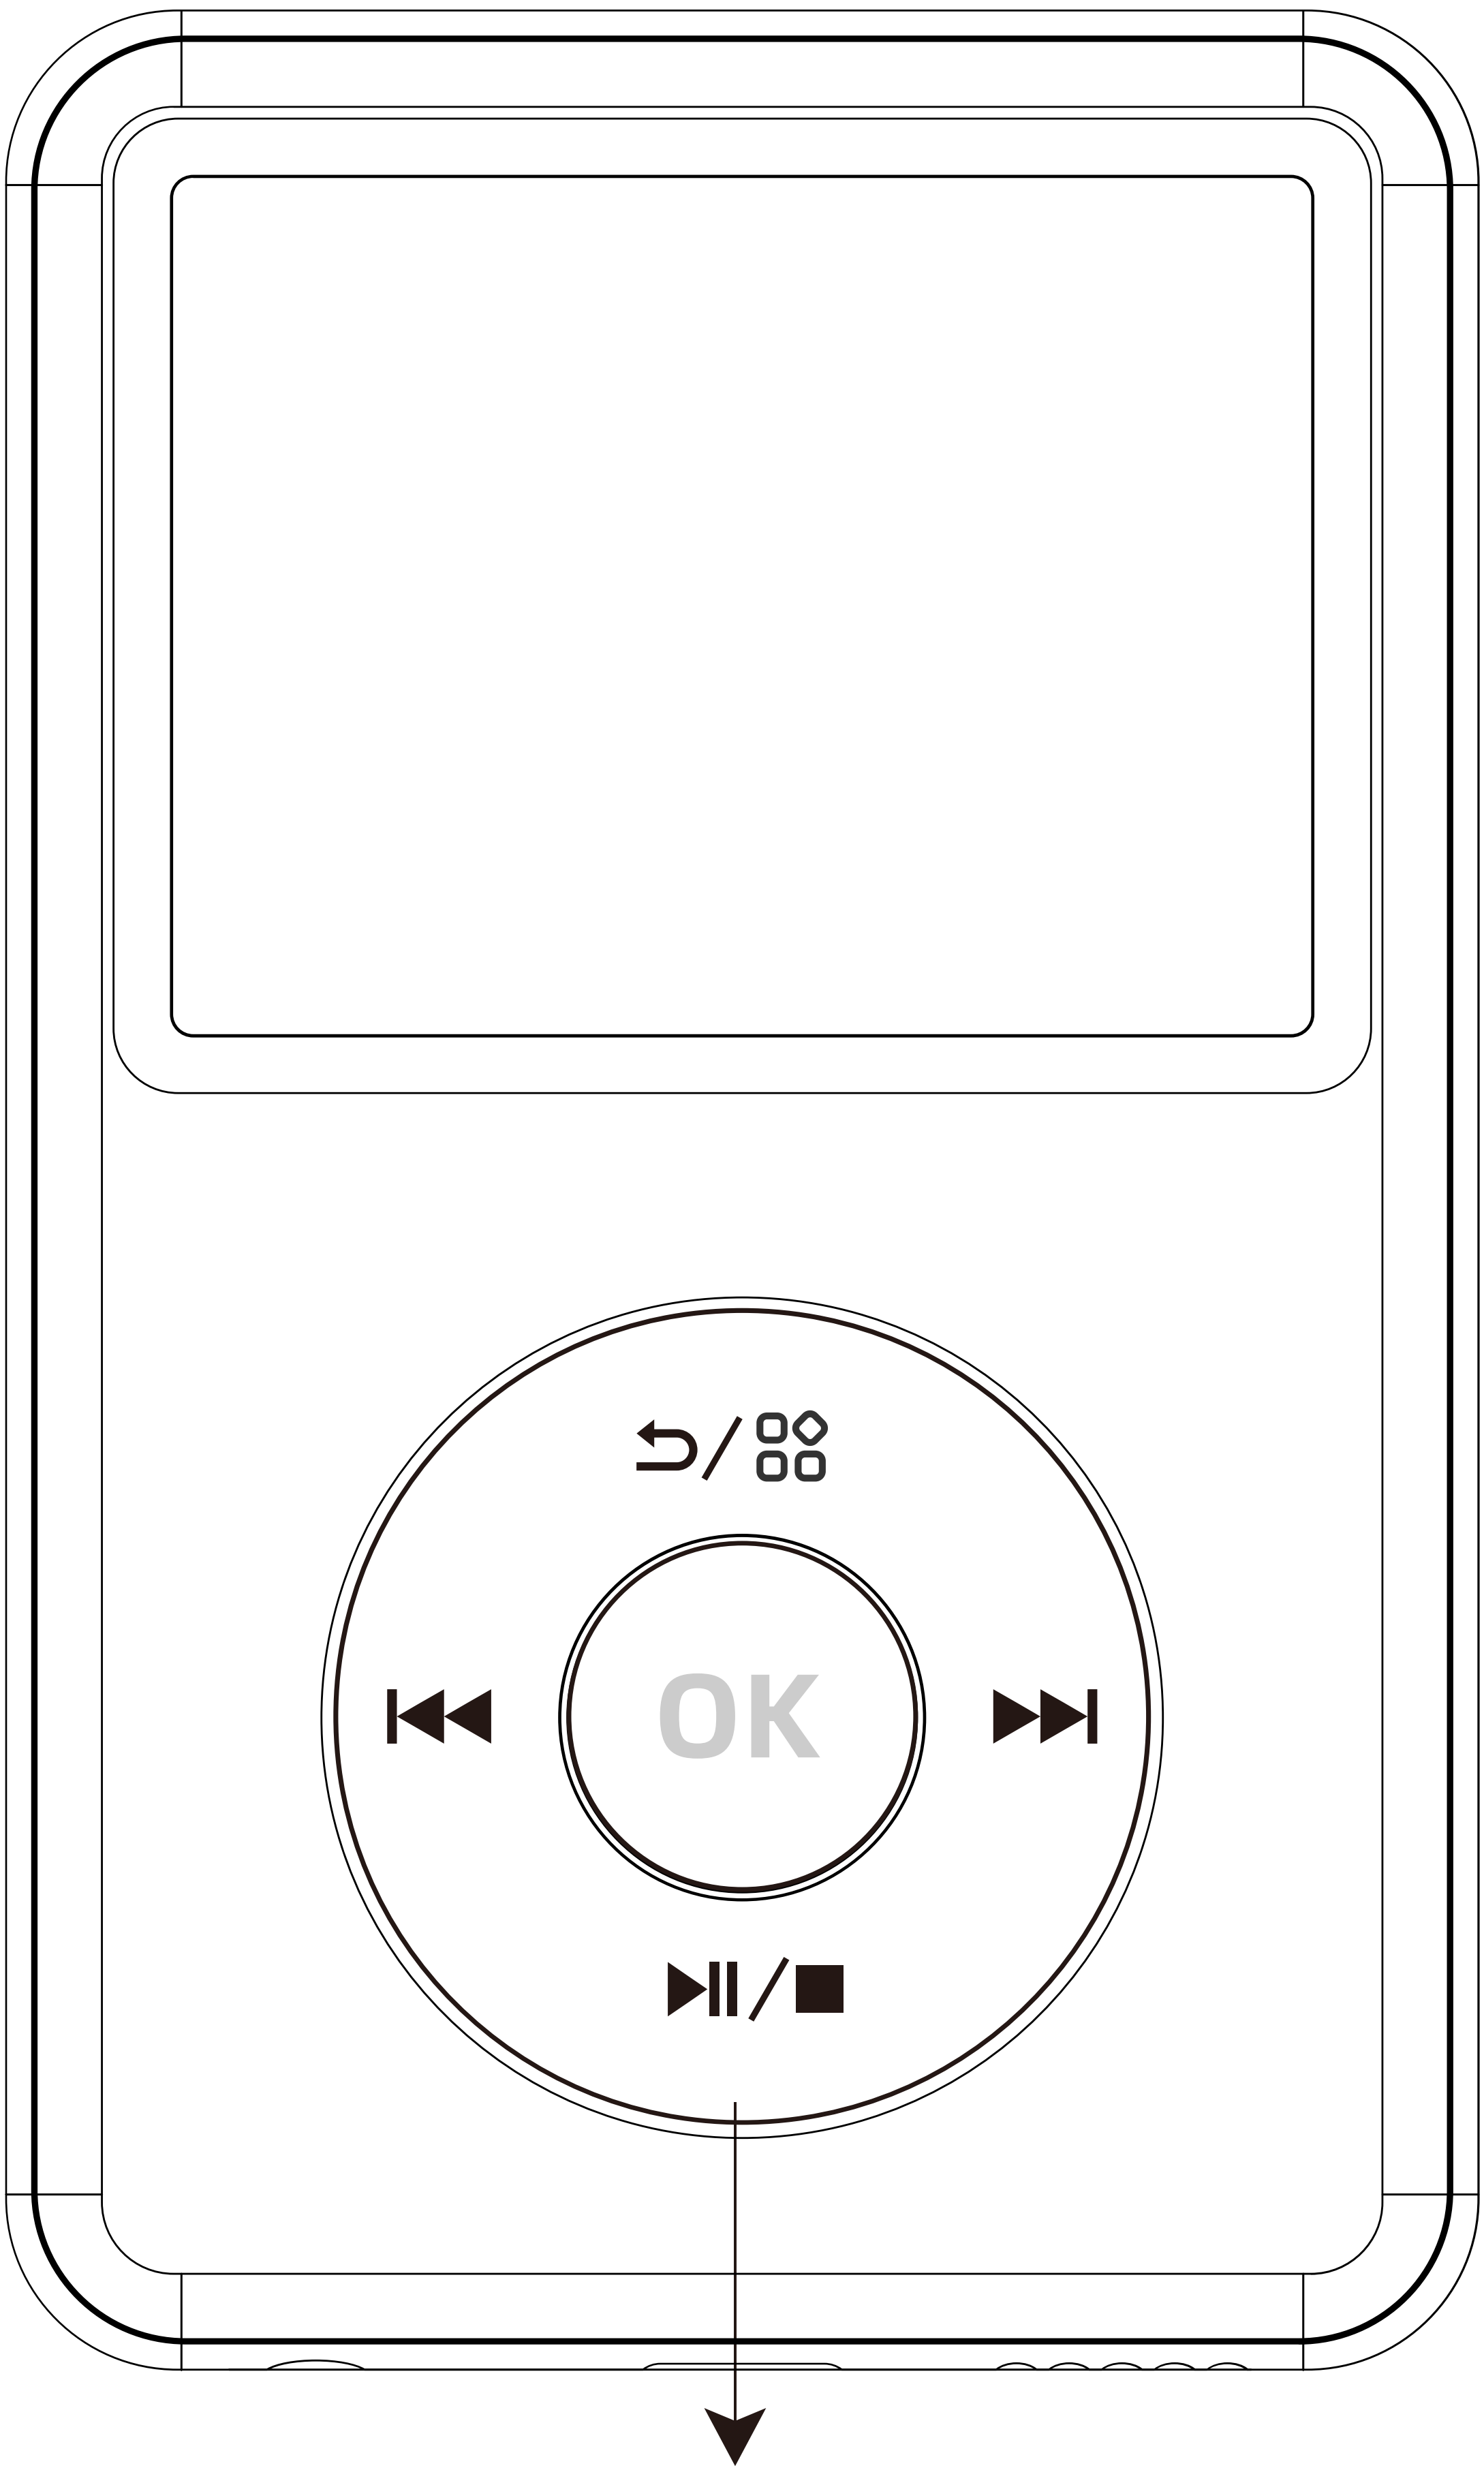
Bluetooth

Настройки



INNIOASIS Y1

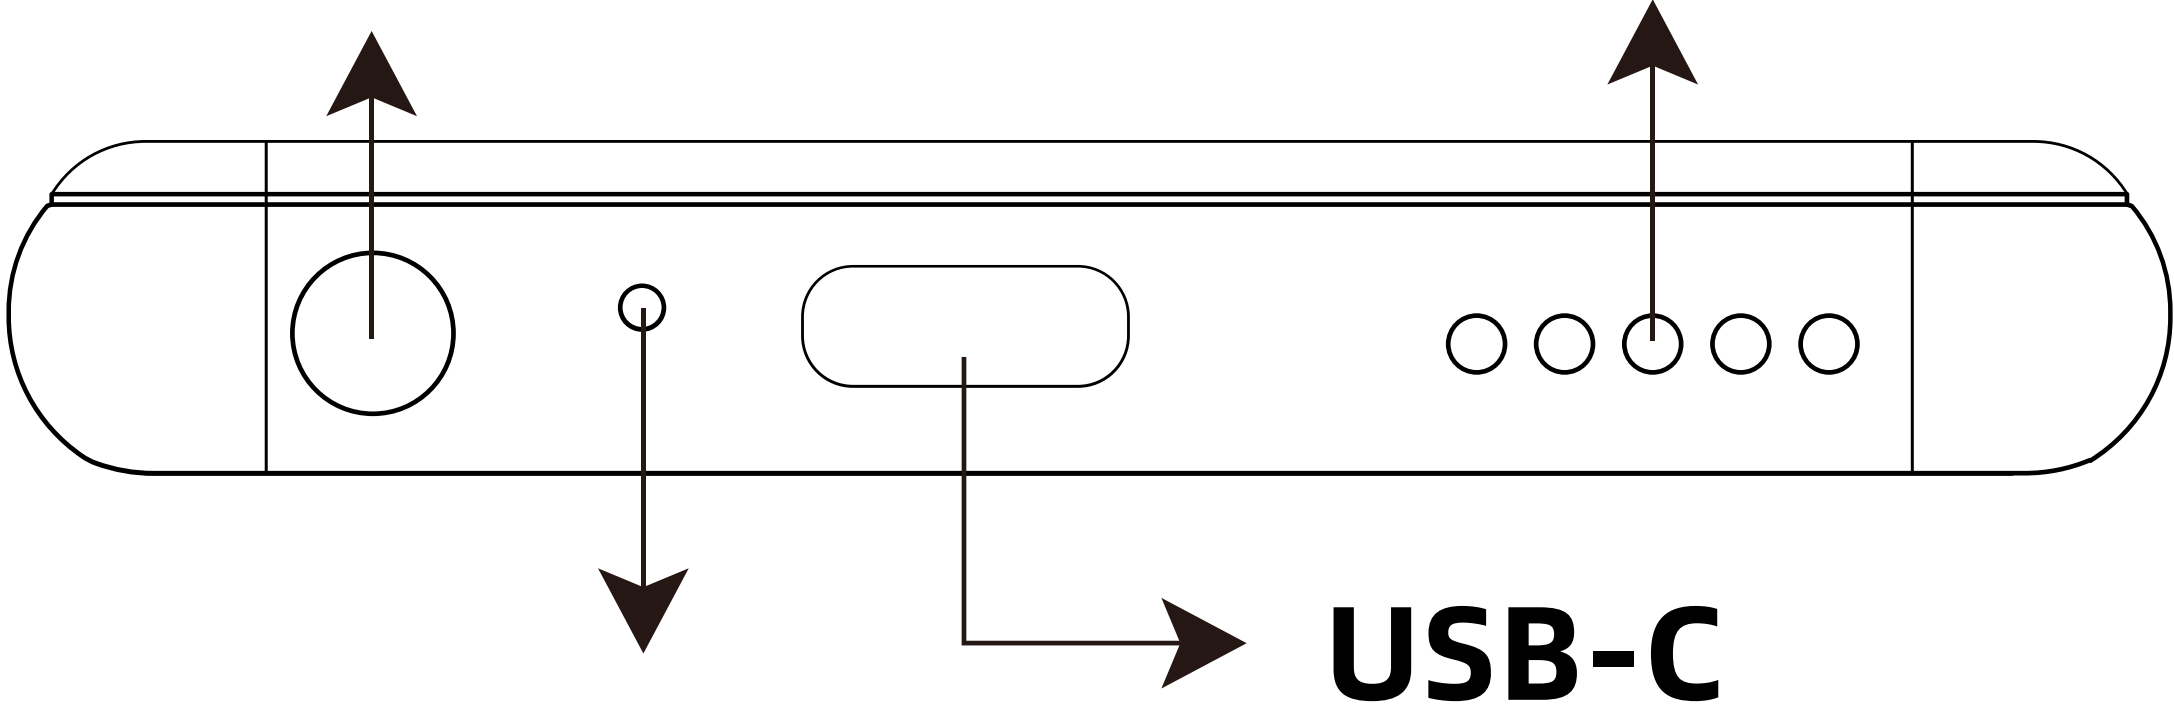
MP3-плеер



Круговая кнопка

3.5 мм аудиовыход

Динамик



Сброс

USB-C

Круговая кнопка

• Назад / MFB (Многофункциональная кнопка)

Кратковременное нажатие: вернуться на предыдущий экран. Длительное нажатие: активировать спецфункции (повтор А-В, закладки).

• предыдущий

Кратковременное: предыдущий трек. Длительное: ускоренная перемотка назад.

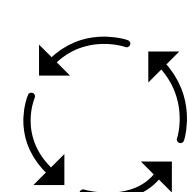
• Следующий (Перемотка)

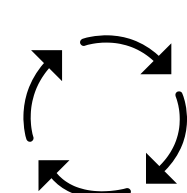
Кратковременное: следующий трек. Длительное: ускоренная перемотка вперёд

• Воспр./Пауза/Стоп

Кратковременное: воспр./пауза. Длительное: остановить воспроизведение.

• Громкость +/- или выбор

Поворот  : громкость ↑ или прокрутка вниз/вправо.

Поворот  : громкость ↓ или прокрутка вверх/влево.

• ОК / Экран OFF

Кратковременное: подтвердить выбор. Длительное (>3 сек): выключить экран.

3.5 мм аудиовыход

Подключение наушников или внешних колонок.

USB-C

Зарядка или передача файлов через ПК/адаптер.

Динамик

Встроенный динамик для воспроизведения звука.

Сброс

Отверстие для аварийного выключения при зависании (не сброс настроек).

1. Подключите Y1 к ПК через USB-C кабель
2. Нажмите кнопку на **OK** плеере для активации "Включить USB-накопитель"
3. Откройте "Этот компьютер" → появится съёмный диск
4. Скопируйте музыку с ПК на новый диск
5. После передачи отключите USB-накопитель кнопкой **OK** , нажмите $\rightarrow$ $\approx$ $\rightarrow$ / $\square$ для выхода

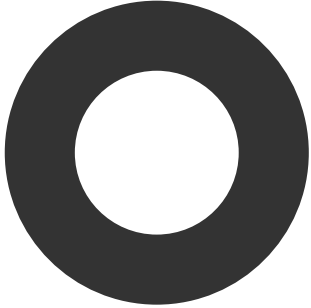
Важно: При активации USB-накопителя некоторые функции плеера будут недоступны

Зарядка устройства

Y1 заряжается ТОЛЬКО через кабель USB-A – USB-C. Используйте правильный кабель: USB-A → ПК/адаптер, USB-C → плеер

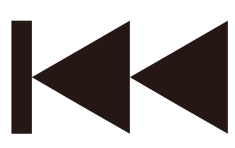
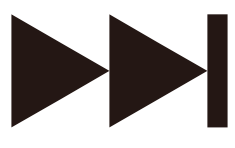
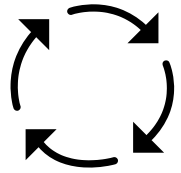
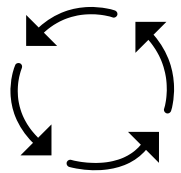
Главный экран

Доступные разделы: Сейчас играет, Музыка, Аудиокниги, Bluetooth, Настройки, Случайный выбор. Управление круговой кнопкой:

Кнопка	Действие	Результат
	Поворот ↺	Прокрутка вниз/вправо
	Поворот ↻	Прокрутка вверх/влево
	Кратк. нажатие	Подтвердить выбор
	Длин. нажатие	Выключить экран (>3 сек)

Сейчас играет

Интерфейс воспроизведения музыки/аудиокниг. Управление:

Кнопка	Действие	Результат
	Кратк. нажатие	Предыдущий трек
	Длин. нажатие	Перемотка назад
	Кратк. нажатие	Следующий трек
	Длин. нажатие	Перемотка вперёд
	Кратк. нажатие	Назад
	Длин. нажатие	Закладка (книги)/А-В (музыка)
	Кратк. нажатие	Воспр./Пауза
	Длин. нажатие	Стоп
	Поворот 	Громкость ↑
	Поворот 	Громкость ↓
	Кратк. нажатие	Переключить инфо/текст песни
	Длин. нажатие	Выключить экран (>3 сек)

Частые вопросы

1.) Режим "Случайный"?

Настройки → Случайный → ВКЛ.

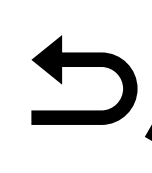
2.) Повтор плейлиста?

Настройки → Повтор → "Повтор списка"

3.) Показать текст песни?

В режиме воспр. кратко нажмите  для переключения.

4.) Закладки для аудиокниг?

Да. При воспр. книги: длинное нажатие  "Добавить закладку". Все закладки в разделе: Аудиокниги → Закладки.

5.) Есть ли А-В повтор?

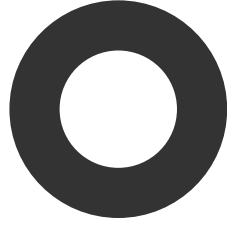
Только для музыки. При воспр.: длинное нажатие  → точка А, ещё раз → точка В.

** Для А-В в аудиокнигах храните файлы НЕ в папке "Audiobooks".*

6.) Есть ли эквалайзер?

Да. Настройки → Эквалайзер → выбор стиля. Или длинное нажатие  для ручной настройки.

Музыка

Кнопка	Действие	Результат
	Поворот ↺	Прокрутка вниз/вправо
	Поворот ↻	Прокрутка вверх/влево
	Кратк. нажатие	Прокрутка вниз/вправо
	Длин. нажатие	Выкл. экран (>3 сек)
	Кратк. нажатие	Назад
	Длин. нажатие	Контекстное меню

Контекстное меню

Длинное нажатие ↵/☰ в любой папке:

- **Сортировка по назв:** Сортировка треков по названию.
- **Сор ни файла:** Сортировка по файлу
- **Множеств. выбор:** Выбор нескольких треков.

- **Выбрать всё:** Выделить все файлы в папке.
- **Удалить:** Удалить выбранные треки.
- **В плейлист 1,2,3...:** Добавить в плейлист.

Типы сортировки

Во всех папках (Все треки, Плейлисты, Исполнители, Альбомы):

1.) По имени файла

▲ А-Я (по умолч.): Имя файла → порядок 1-9, А-Z.

▼ Я-А: Имя файла → порядок Z-A, 9-1.

▲ По дате созд.: Старые файлы → новые.

▼ По дате созд. (обр.): Новые файлы → старые.

2.) По названию трека

▲ А-Я: Название трека → 1-9, А-Z.

▼ Я-А: Название трека → Z-A, 9-1.

**Примечания:*

*- *Порядок сортировки = порядок воспроизведения.*

**У1 читает метаданные MP3, M4A, FLAC, OGG, MAR, частично APE. При сортировке по названию треки без тегов отображаются как "Неизвестно".*

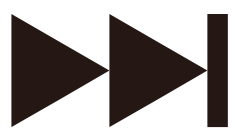
Управление плейлистами

Длинное нажатие ⇨ /88 в папке "Плейлисты":

- **Новый плейлист:** Создать (название: Плейлист 6,7...)
- **Удалить:** Удалить текущий плейлист.
- **Переименовать:** Изменить название.

Поиск

Поиск по названию трека/альбома. Нажмите "Поиск" → введите текст:

Кнопка	Действие	Результат
	Кратк. нажатие	Удалить символ
	Длин. нажатие	Удалить всё
	Длин. нажатие	Пробел
	Поворот ↺	Прокрутка букв →
	Поворот ↻	Прокрутка букв
	Кратк. нажатие	Ввести символ
	Длин. нажатие	Выкл. экран (>3 сек)
	Кратк. нажатие	Заккрыть поиск
	Длин. нажатие	Контекстное меню

В результатах поиска: долгое нажатие ↵/🔗
→ добавить треки в плейлист.

Аудиокниги

Кнопка	Действие	Результат
	Поворот ↻	Прокрутка вниз/вправо
	Поворот ↺	Прокрутка вверх/влево
	Кратк. нажатие	Выбрать книгу/опции
	Длин. нажатие	Выкл. экран (>3 сек)
	Кратк. нажатие	Назад
	Длин. нажатие	Контекстное меню

Только файлы в папке "Audiobooks" распознаются как аудиокниги.

Контекстное меню

Длинное нажатие в папке :

Множеств. выбор: Выбор книг

Выбрать всё: Выделить все книги.

Удалить файл: Удалить выбранное.

Закладки

При воспр. книги: длинное нажатие ⇨/⌘ → добавить закладку. Все закладки хранятся в Аудиокнижки → Закладки.

В списке закладок: длинное нажатие ⇨/⌘ → управление (выделить/удалить).

Настройки аудиокниг

Доступны только при воспр. аудиокниг.

Случайный: ВКЛ/ВЫКЛ перемешивание.

Повтор: Режимы: Выкл, Повтор списка, Повтор трека.

Скорость: Медленно, Нормально, Быстро, Очень быстро.

Таймер: Автовыкл: Выкл, 10мин, 20мин, 30 мин, 60мин.

FAQ

1) Добавление закладки

При воспр. аудиокнижки: нажмите ⇨/⌘ "Добавить закладку".

2) Почему не вижу аудиокнижки?

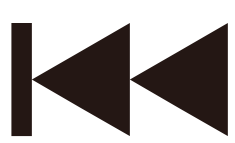
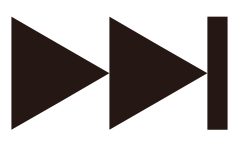
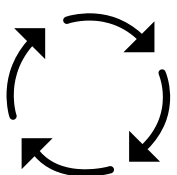
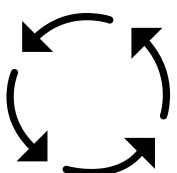
Только файлы в папке "Audiobooks" распознаются как книги. Файлы в других папках → музыка.

Зашифрованные книги (.m4b, .aac) не поддерживаются.

3) Почему не запоминается позиция?

Автовозобновление работает ТОЛЬКО для файлов в папке "Audiobooks". Остальные файлы → музыка (без запоминания).

FM-радио

Кнопка	Действие	Результат
	Кратк. нажатие	Предыдущий канал
	Кратк. нажатие	Следующий канал
	Кратк. нажатие	Назад
	Длин. нажатие	Контекстное меню
	Кратк. нажатие	Воспр./Пауза
	Поворот 	Громкость ↑ / Прокрутка →
	Поворот 	Громкость ↓ / Прокрутка
	Кратк. нажатие	Ручной поиск / В избранное
	Длин. нажатие	Выкл. экран (>3 сек)

Контекстное меню

Длинное нажатие ⇨/⌘ в режиме радио:

- **Воспр.:** Воспроизвести текущий канал
- **Пауза:** Приостановить
- **Список каналов:** Все сохранённые каналы
- **Диапазон:** Регион (Америка, Азия, Австралия, Европа, Япония)
- **Поиск:** Автопоиск каналов
- **Аудиовыход:** Наушники/Динамик (краткое нажатие  для смены)
- **Запись:** Запись эфира (файлы → папка "Recordings")

FAQ

1) Нужны ли наушники для FM?

Да, проводные наушники работают как антенна.

2) Можно ли использовать Bluetooth?

Да. Сначала подключите проводные наушники → запустите FM → подключите Bluetooth. Аудиовыход автоматически переключается на последнее подключённое устройство.

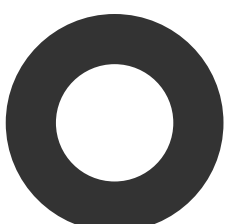
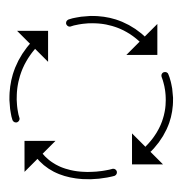
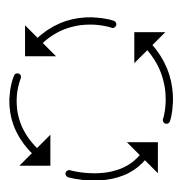
3) Ручной поиск каналов

В FM-режиме: краткое нажатие **OK** → ручной поиск → поворот кнопки для настройки частоты → **OK** для сохранения.

4) Как записать эфир?

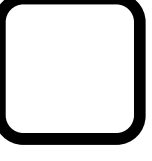
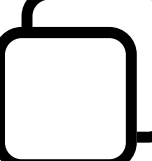
Длинное нажатие ⇨ 78% → "Запись FM". Индикатор записи мигает. Для сохранения: нажмите **OK** .

Фото

Кнопка	Действие	Результат	
		В папке/списке	В просмотре
	Кратк. нажатие	Пред. папка /файл	Пред. фото
	Кратк. нажатие	След. папка /файл	След. фото
	Кратк. нажатие	Назад	Назад
	Длин. нажатие	Контекстное меню	Контекстное меню
	Поворот 	Прокрутка →	След. фото →
	Поворот 	Прокрутка ←	Пред. фото ←
	Кратк. нажатие	Открыть файл	Выйти из просмотра
	Длин. нажатие	Выкл. экран (>3 сек)	

Контекстное меню

В окнах папок, списков изображений и просмотра изображений длительное нажатие на клавишу /  активирует контекстное меню. С его помощью вы можете:

-  **Удалить:** Удалить выбранное.
-  **Множеств. выбор:** Выбор нескольких файлов.
-  **Выбрать всё:** Выделить всё.
-  **Переименовать:** Изменить имя файла/папки.
-  **Обои:** Установить как фон.

FAQ

1) Почему размытые обои?

Убедитесь, что фото >480x360 пикселей. Настройки → Обои → "Эффект матового стекла": ВЫКЛ.

2) Поддерживаемые форматы

.JPG и .PNG.

3) Редактирование фото

Только переименование.

4) Как переименовать?

См. раздел "Поиск" в главе "Музыка".

Bluetooth

Кнопка	Действие	Результат
	Кратк. нажатие	Назад
	Длин. нажатие	Удалить устройство
	Поворот ↻	Прокрутка вниз/вправо
	Поворот ↻	Прокрутка вверх/влево
	Кратк. нажатие	Подключить/Отключить
	Длин. нажатие	Выкл. экран (>3 сек)

FAQ

1) Подключение/отключение

Подкл.: Включите Bluetooth → выберите устройство →  .

Откл.: Выберите подключённое устройство →  → подтвердите.

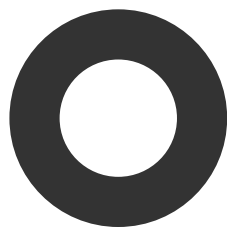
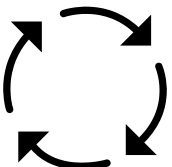
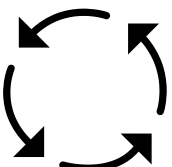
2) Удаление устройства

В "Мои устройства": выберите цель → длинное нажатие  → подтвердите

3) Обновление списка

Отключите и снова включите Bluetooth.

Настройки

Кнопка	Действие	Результат
	Кратк. нажатие	Назад
	Длин. нажатие	Ручной эквалайзер
	Поворот 	Прокрутка вниз/вправо
	Поворот 	Прокрутка вверх/влево
	Кратк. нажатие	Изменить/ Подтвердить
	Длин. нажатие	Выкл. экран (>3 сек)

Выключение: "Выключить устройство?" Да/Нет.

Очистка кеша: Устраняет зависания и ошибки.

Таймер выкл: Выкл, 10мин, 20мин, 30мин, 60мин, 90мин, 120мин.

Случайный: ВКЛ/ВЫКЛ (только музыка).

Повтор: Режимы: Выкл, Повтор списка, Повтор трека (только музыка).

Эквалайзер: 10 стилей (Нормальный, Классика, Танцы и др.) + ручная настройка.

**Текущий стиль выделен зелёным, выбранный – голубым.*

Сортировка: По имени (А-Я, Я-А) или дате (новые→старые, старые→новые).

**Блокировка кнопок:*

ВКЛ – В спящем режиме: сначала разбудит экран (любая кнопка **ОК**), затем действие. Предотвращает случайные нажатия.

ВЫКЛ – В спящем режиме: кнопки работают сразу (риск случайного срабатывания).

Звук кнопок: ВКЛ/ВЫКЛ звук.

Вибрация кнопок: ВКЛ/ВЫКЛ вибрацию.

Обои: Изменить фон.

**Примечание: "Эффект матового стекла" размывает обои.*

Подсветка: Время до отключения экрана: 10 с, 15с, 30с, 45с, 60с, 2мин, 5мин, Не выкл.

Яркость: Регулировка поворотом кнопки.

Индикатор батареи: Показывать % заряда.

Дата и время: Настройка формата.

Язык: Выбор языка.

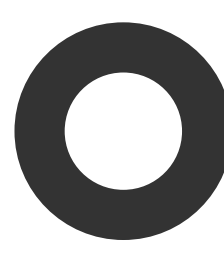
Сброс настроек: Возврат к заводским настройкам.

**ВНИМАНИЕ: Все данные будут удалены.*

О устройстве: Информация о продукте.

FAQ

1) Ручной эквалайзер

Настройки → Эквалайзер → длинное нажатие  → выбор полосы  → регулировка  поворотом. "Сброс" – вернуть стандартные настройки.

2) Взаимодействие "Случайный" и "Повтор"

Случайный	Повтор	Результат
ВКЛ	Выкл	Воспр. в случайном порядке → остановка
	Повтор списка	Случайное воспр. → повтор списка
Выкл	Повтор трека	Повтор текущего трека
	Выкл	Последовательное воспр. → остановка

Случайный	Повтор	Результат
Выкл	Повтор списка	Последовательное воспр. → повтор списка
	Повтор трека	Повтор текущего трека

Случайный выбор

Быстрый запуск случайного трека.

Характеристики

Bluetooth: 4.2

Размер: 3.8 × 2.4 × 0.3 дюйма (9.65 × 6.1 × 0.76 см)

Вес: 2.3 унции (65 г)

Экран: 2.4" (480 × 360 пикс)

Аккумулятор: 1250 mAh

Время зарядки: 90 мин

Память: 64 ГБ/128 ГБ

Время воспр.: 25-35 ч

Аудиоформаты: MP3, WAV, FLAC, APE, OGG, M4A, AAC, WMA, MP2, AMR, MID, M4R, MMF, VV, AIF, AIFF, AU, RA, MKA, AC3, CAF

Фото: JPG, PNG

FM: 87.5 МГц – 108 МГц

Предупреждение:

>> Не храните устройство при экстремальных температурах (ниже -10°C или выше 50°C). Это может вызвать деформацию и сократить срок службы.

>> Не используйте устройство во время грозы.

>> Не погружайте устройство в воду.

>> Не оставляйте под прямыми солнечными лучами.

Гарантия

Благодарим за покупку. Гарантийные условия:

Срок: 1 год с даты покупки.

Объект гарантии: Основное устройство.

Условия:

① В течение 1 года: бесплатная замена или возврат при производственном браке.

② Аксессуары (кабель, наушники) не гарантируются, кроме случаев брака в первые 7 дней.

③ Гарантия не распространяется если:

- Истёк гарантийный срок.

- Устройство вскрывалось или ремонтировалось самостоятельно.

- Механические повреждения или деформация.
- Использование в нештатных условиях (высокая влажность/температура).
- Повреждения стихией (гроза, потоп, землетрясение).

Контакты:

Email: youqi-csc@hotmail.com

Поддержка:

<https://www.facebook.com/innioasis/>



Сканируйте QR-код

Отвечаем в течение 24 часов.