

Prezado cliente

Início

100% 

Agora tocan.. >

Música

Vídeos

Audiolivro

E-book

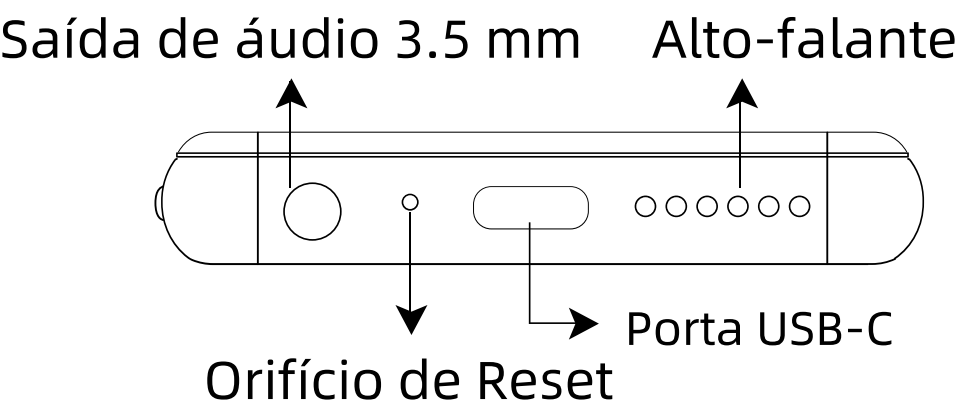
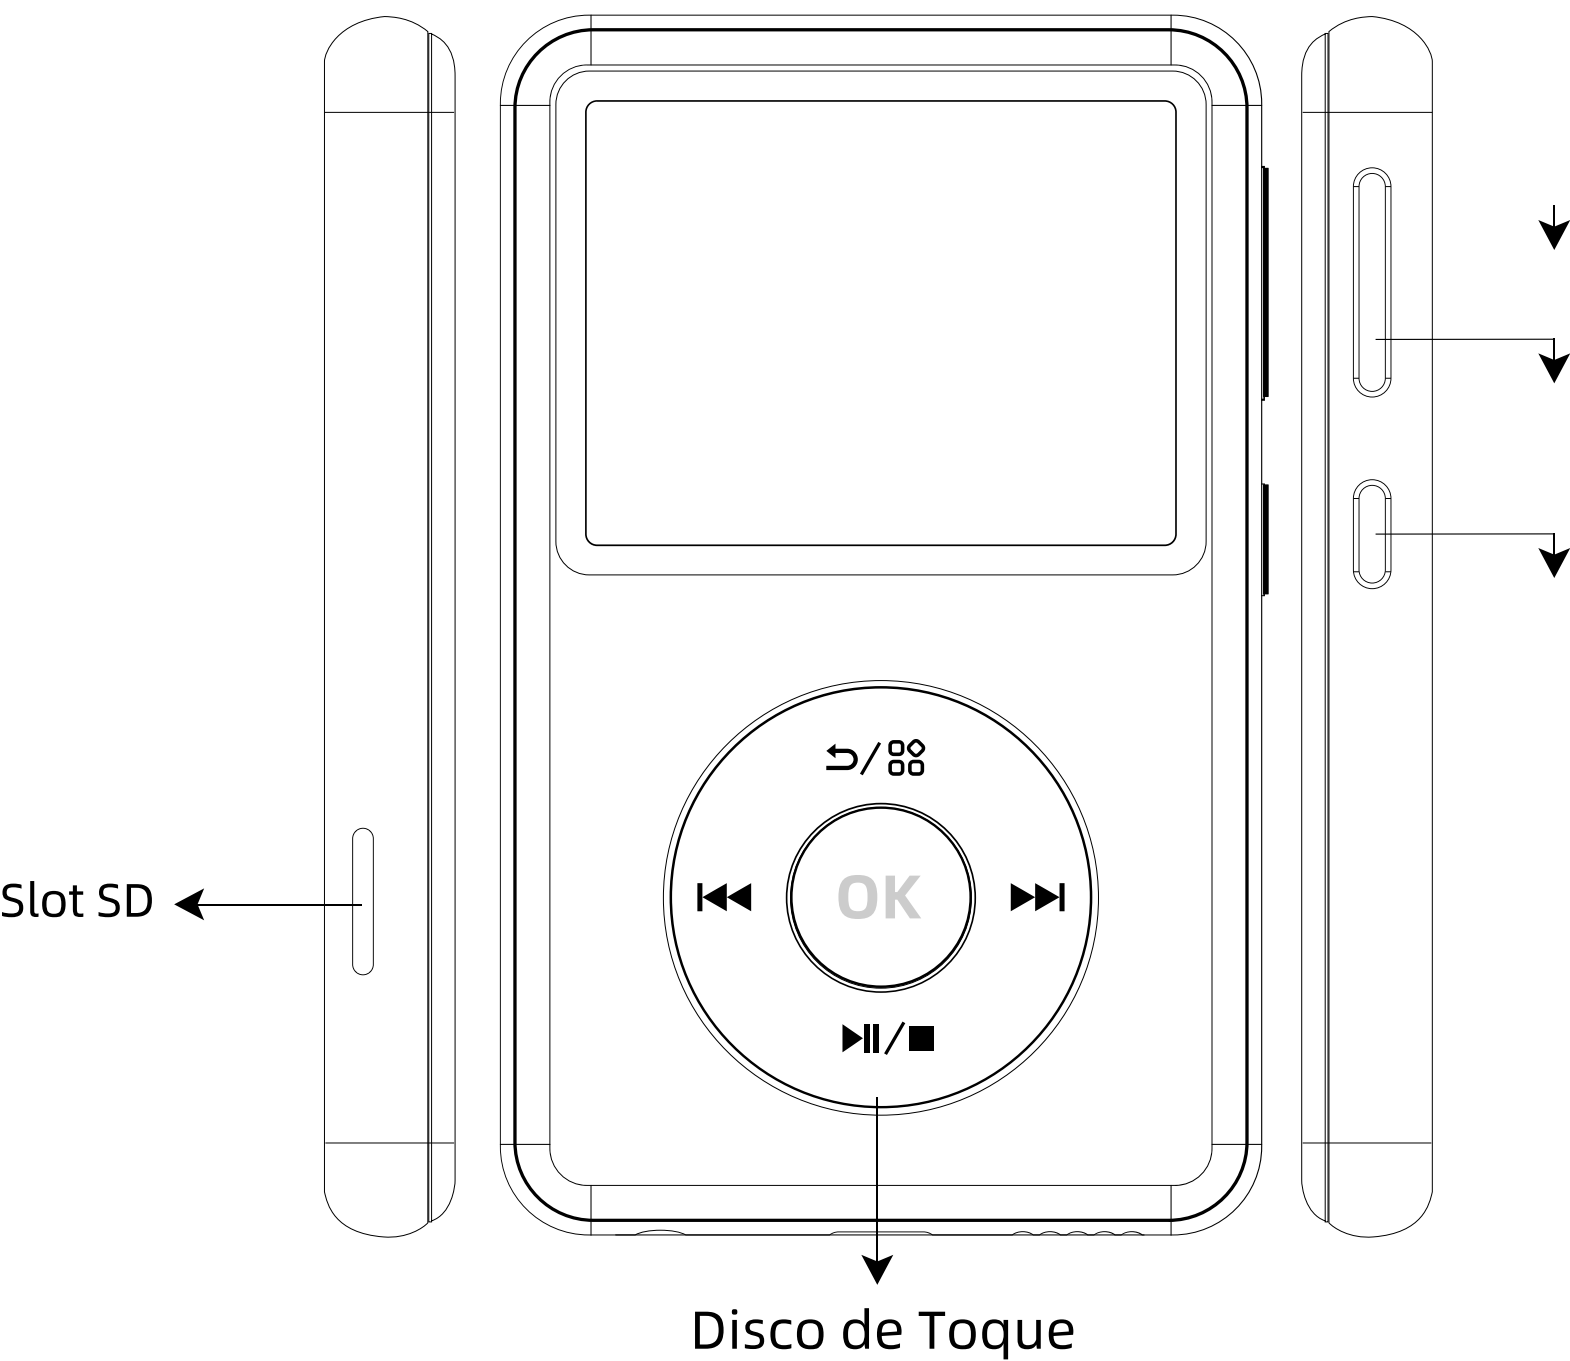
Fotos

Gerenciador d..



INNIOASIS Y1

Mp3 Music Player



Ligar/Desligar

- **Ligar:** Pressione e segure o botão liga/desliga por 3 segundos. A tela acenderá, exibirá o logotipo da marca e, em seguida, entrará na interface principal, concluindo a inicialização.
- **Desligar:** Com o dispositivo ligado, pressione e segure o botão liga/desliga por 3 segundos. A tela exibirá as opções de desligamento, onde você pode selecionar "Desligar" ou "Reiniciar".
- **Modo de Espera (Suspensão):** Com o dispositivo ligado, pressione rapidamente o botão liga/desliga. A tela se apagará e o dispositivo entrará em modo de espera. Pressione o botão liga/desliga rapidamente novamente para ativar o dispositivo.

Volume+/-

Ajusta o volume.

Disco de Toque (Click Wheel)

• **Voltar / MFB (Botão Multifunção)**

Pressione rapidamente para voltar à página anterior.

Pressione e segure para ativar determinadas funções específicas ou menus de atalho, como repetição A-B, marcadores (bookmarks), etc.

• **Anterior (Retroceder)**

Pressione rapidamente para pular para a

faixa anterior. Pressione e segure para retroceder rapidamente.

- **Próximo (Avançar)**

Pressione rapidamente para pular para a próxima faixa. Pressione e segure para avançar rapidamente.

- **Play (Pausa) / Parar**

Pressione rapidamente para reproduzir ou pausar. Pressione e segure para parar a reprodução.

- **Rolar menu**

Deslize o dedo no anel no sentido horário ou anti-horário para navegar entre menus ou opções.

- **Confirmar**

Ao navegar por aplicativos/arquivos/menus, pressione rapidamente para confirmar a seleção atual.

Ao usar nas configurações, uma pressão rápida pode alternar o valor do item de configuração.

Saída de Áudio P2 (3.5mm)

Conecte fones de ouvido ou caixas de som com fio para saída de áudio.

Porta USB-C

Conecte a um computador ou adaptador para carregar ou transferir arquivos.

Alto-falante

Alto-falante integrado para saída de áudio.

Orifício de Reset (Reinicialização Forçada)

Pressione com um alfinete para desligar forçadamente. Geralmente usado quando o dispositivo trava ou congela.

Como Transferir Música / Vídeo / Audiolivros para o Player?

1. Conecte o player Y2 ao seu computador usando o cabo USB-C incluído.
2. Pressione rapidamente o botão **OK** no player Y2 para confirmar "Ativar armazenamento USB".
3. Clique em "Este Computador" na área de trabalho do seu computador. Você encontrará uma unidade USB adicionada à lista de dispositivos e unidades.
5. Após concluir a transferência dos arquivos, pressione o botão **OK** novamente para desativar o armazenamento USB e pressione **↩/⏏** para retornar à tela inicial.

Dica: Se você ativar o armazenamento USB, alguns aplicativos em execução serão interrompidos e poderão ficar indisponíveis até que você desative o armazenamento USB.

Como Carregar o Player

Conecte o player a um adaptador ou computador usando o cabo Tipo-C incluído ou outro cabo Tipo-C verificado para carregá-lo.


Dica: Cabos USB-A para USB-C e USB-C para USB-C são compatíveis.

Instruções dos Aplicativos

1. Agora Reproduzindo (Now Playing)

Toque em "Agora Reproduzindo" para entrar rapidamente na interface de reprodução e retomar a faixa ou audiolivro reproduzido mais recentemente.

1) Guia do Disco de Toque(Click Wheel)

Tecla	Ação	Resultado
	Toque breve	Faixa/audiolivro anterior
	Toque longo	Retrocesso rápido
	Toque breve	Próxima faixa/audiolivro
	Toque longo	Avanço rápido
	Toque breve	Voltar ao nível anterior
	Toque longo	Ativar marcador (para audiolivro) Ativar repetição A-B (para música)
	Toque breve	Tocar / Pausar
	Toque longo	Parar a reprodução

Tecla	Ação	Resultado
	Toque breve	Alternar para a janela de letras Alternar para a janela de letras

2) Perguntas Frequentes (FAQ)

① Como adicionar um marcador (bookmark) para audiolivros?

Ao reproduzir audiolivros, pressione e segure a tecla  para abrir a caixa de diálogo e confirme para adicionar aos marcadores. Todos os marcadores criados são salvos em Audiolivro (Audiobook) --- Lista de Marcadores (Bookmark lists).

② Como fazer a repetição A-B?

Ao reproduzir música, pressione e segure a tecla  para ativar a repetição A-B e  definir o ponto A. Pressione e segure a tecla novamente para definir o ponto B.

A repetição A-B está disponível apenas para reprodução de música. Se você quiser usar a repetição A-B ao reproduzir um audiolivro, não armazene o arquivo do audiolivro na pasta Audiolivros (Audiobooks). Por padrão, apenas os arquivos armazenados na pasta "Audiobooks" são reconhecidos como audiolivros, enquanto os armazenados em outras pastas são reconhecidos como música.

③ Como sair da repetição A-B?

Durante a reprodução com repetição A-B, pressione e segure o Botão  para sair.

Música

1) Guia do Disco de Toque (Click Wheel)

Tecla	Ação	Resultado
	Deslize no sentido horário 	Rolar para baixo / direita no menu ou faixa
	Deslize no sentido anti-horário 	Rolar para cima / esquerda no menu ou faixa
	Toque breve	Confirmar o menu ou faixa selecionada
	Toque breve	Voltar ao nível anterior
	Toque longo	Ativar o menu funcional

2) Reprodução Aleatória Rápida (Quick Shuffle)

No topo da janela da lista de músicas em todas as pastas (como Todas as Músicas, Playlist, Artistas, etc.), há uma opção " Shuffle". Selecioná-la reproduzirá aleatoriamente todas as músicas da pasta ou lista atual por padrão.

3) Menu Funcional

Em qualquer pasta ou lista de arquivos dentro do aplicativo "Música", pressionar e segurar o Botão  abre um menu de funções contendo todas ou algumas das seguintes opções:

- **Seleção Múltipla (Multi Select)** -- Ativa a seleção múltipla. Você pode deslizar no disco de toque  para navegar até os arquivos/músicas desejados e confirmar a seleção com o Botão  para selecionar os arquivos/músicas que precisam de processamento em lote, um por um.
- **Selecionar Tudo (All Select)** -- Seleciona todas as pastas, arquivos e músicas atuais com um clique.
- **Excluir Arquivo (Delete File)** -- Exclui a pasta, arquivo ou música atual. Para exclusão em lote, após a seleção múltipla ou "selecionar tudo", reabra o menu de funções e escolha a opção "Excluir".
- **Adicionar à Playlist 1,2,3...** -- Adiciona as músicas atuais à playlist de destino. Para adição em lote, conclua a seleção múltipla ou "selecionar tudo" primeiro, depois entre novamente no menu de funções e execute a operação "Adicionar à Playlist".
- **Nova Playlist (New Playlist)** -- Adiciona uma nova playlist. O nome padrão da nova playlist é Playlist 6, 7...

- **Excluir Playlist (Delete Playlist)** -- Exclui a playlist atual. Para exclusão em lote, após a seleção múltipla ou "selecionar tudo", reabra o menu de funções e escolha a opção "Excluir playlist".
- **Renomear (Rename)** -- Renomeia a playlist atual.

4) Configurações do Aplicativo Música

As configurações dentro do aplicativo Música se aplicam apenas à reprodução de música.

- **Modo Aleatório (Shuffle)** – Ativa/desativa o modo aleatório. Pressione rapidamente o botão  para alternar.
- **Repetir (Repeat)** – Define o Modo de Repetição. As opções incluem: Repetir lista, Repetir uma, Desligado. Pressione rapidamente o botão  para alternar.
- **Desligamento Temporizado (Time off)** – Define o tempo para parar a reprodução. As opções disponíveis incluem: Desligado, 10min, 20min, 30min, 60min.
- **Equalizador (Equalizer)** – Oferece 10 estilos de som predefinidos, incluindo Normal, Clássico, Dança, Plano, Folk, Heavy Metal, Hip Hop, Jazz, Pop, Rock. E suporta EQ personalizado.

Dica: O estilo em execução no momento é marcado com verde, e o estilo em que o cursor está posicionado é marcado com azul claro.

- **Exibir Música Por (Display Song By) --** Define o modo de exibição da música em pastas/listas: nome do arquivo ou nome da música.

Nome da música refere-se ao título da música nos metadados. Atualmente, o player pode reconhecer metadados para arquivos MP3, M4A, FLAC, OGG, M4R, APE, mas não pode reconhecer metadados para arquivos WMA, AAC, AMR ou MMF. Isso significa que, quando você seleciona "Nome da música", as músicas sem informações de metadados terão seus títulos exibidos como "Desconhecido".

- **Ordenar Lista (List Sort) --** Define a ordem de classificação para arquivos e músicas, incluindo: A-Z, Z-A, Data de criação (crescente) e Data de criação (decrescente).

- **Visualização por Artista (Artist View) --** Define se as músicas devem ser agrupadas por álbum na categoria Artista.

Música: Exibe todas as músicas diretamente, sem agrupamento por álbum (padrão).

Álbum: Agrupa as músicas por álbum; toque em um álbum para ver suas faixas.

- **Visualização por Álbum (Album View) --** Define o modo de exibição na categoria Álbum.


Música: Exibe todas as faixas do álbum diretamente (lista plana).

Artista: Agrupa as faixas por artista após entrar no álbum; toque em um artista para ver suas músicas.

- **Importar M3U (Import M3U)** -- Como o nome sugere, esta função importa playlists M3U.
- **Exportar M3U (Export M3U)** -- Como o nome sugere, esta função exporta playlists M3U.

5) Pesquisar (Search)

O Player Y2 permite pesquisar faixas ou álbuns alvo digitando parte ou todo o título da faixa. Toque no botão "Pesquisar", digite parte ou todo o título da faixa na caixa de entrada que aparece, e você verá uma prévia dos resultados da pesquisa exibida acima da caixa de entrada. Para operações adicionais, consulte a tabela abaixo.


Tecla	Ação	Resultado
	Toque breve	Backspace – apaga um caractere a cada toque
	Toque longo	Backspace contínuo <i>(mantenha pressionado para apagar caracteres repetidamente)</i>
	Toque breve	Espaço–insere um espaço a cada toque

Tecla	Ação	Resultado
	Deslize no sentido horário	Rolar pelas opções de letras ou mover o cursor para a direita
	Deslize no sentido anti-horário	Rolar pelas opções de letras ou mover o cursor para a esquerda
	Toque breve	Confirmar a seleção e inserir as letras escolhidas na caixa de texto
	Toque breve	Fechar a caixa de entrada e voltar à página de resultados da busca
	Toque longo	Ativar o menu funcional <i>(disponível na página de resultados da busca)</i>

Aleatório	Repetir	Resultado
Ativado (On)	Desativado (Off)	Embaralhar faixas na playlist ou pasta atual; a reprodução para quando todas as faixas terminarem.
Ativado (On)	Repetir lista (List Loop)	Embaralhar faixas na playlist ou pasta atual e continuar embaralhando repetidamente após todas as faixas terminarem.
Ativado (On)	Repetir faixa atual (SingleLoop)	Repetir a faixa atual continuamente.
Desativado (Off)	Desativado (Off)	Tocar faixas em sequência na playlist ou pasta atual; a reprodução para após todas as faixas serem executadas.
Desativado (Off)	Repetir lista (List Loop)	Tocar faixas em sequência na playlist ou pasta atual e continuar tocando sequencialmente repetidamente após todas terminarem.
Desativado (Off)	Repetir faixa atual (SingleLoop)	Repetir a faixa atual continuamente.

Vídeo

1) Guia do Disco de Toque (Click Wheel)

Tecla	Ação	Resultado
	Toque brev	Vídeo ou item de menu anterior
	Toque longo	Retrocesso rápido
	Toque brev	Próximo vídeo ou item de menu
	Toque longo	Avanço rápido
	Toque brev	Voltar ao nível anterior
	Toque longo	Ativar o menu funcional
	Toque breve	Tocar / Pausar
	Toque longo	Parar a reprodução
	Deslize no sentido horário	Rolar para baixo / direita por arquivos, menus e vídeos
	Deslize no sentido anti-horário	Rolar para cima / esquerda por arquivos, menus e vídeos

Tecla	Ação	Resultado
	Toque breve	• Confirmar os arquivos, menus ou vídeos selecionados • Alternar o valor de um item de configuração

2) Menu Funcional

Em qualquer pasta ou lista de arquivos dentro do aplicativo "Vídeo", pressionar e segurar o Botão  abre um menu de funções contendo todas ou algumas das seguintes opções:

- **Seleção Múltipla (Multi Select)** -- Ativa a seleção múltipla. Você pode deslizar no disco de toque  para navegar até os arquivos/vídeos desejados e confirmar a seleção com o Botão  para selecionar os arquivos/vídeos que precisam de processamento em lote, um por um.
- **Selecionar Tudo (All Select)** -- Seleciona todas as pastas, arquivos e vídeos atuais com um clique.
- **Excluir Arquivo (Delete File)** -- Exclui a pasta, arquivo ou vídeo atual. Para exclusão em lote, após a seleção múltipla ou "selecionar tudo", reabra o menu de funções e escolha a opção "Excluir".

- **Adicionar à Playlist 1,2,3...** -- Adiciona o vídeo atual à playlist de destino. Para adição em lote, conclua a seleção múltipla ou "selecionar tudo" primeiro, depois entre novamente no menu de funções e execute a operação "Adicionar à Playlist".
- **Nova Playlist (New Playlist)** -- Adiciona uma nova playlist. O nome padrão da nova playlist é Playlist 6, 7...
- **Excluir Playlist (Delete Playlist)** -- Exclui a playlist atual. Para exclusão em lote, após a seleção múltipla ou "selecionar tudo", reabra o menu de funções e escolha a opção "Excluir playlist".
- **Renomear (Rename)** -- Renomeia a playlist atual.

3) Configurações de Vídeo

Esta configuração é válida apenas para o aplicativo Vídeos.

- **Modo de Repetição (Loop Mode)** -- Selecione o modo de repetição para reprodução de vídeo. Opções disponíveis: Repetir um, Repetir lista, Desligado. Pressione o botão  para alternar.
- **Ordenar Lista (List Sort)** -- Selecione a ordem de classificação para arquivos e listas, incluindo: A-Z, Z-A, Data de criação (crescente) e Data de criação (decrescente). Pressione o botão  para alternar.

- **Configurações de Teclas (Key Settings)** -- Projetado especificamente para os botões PREV (Anterior) e NEXT (Próximo), permitindo a configuração personalizada dos comportamentos de "pressão rápida" e "pressão longa".

- ① Pressão Rápida PREV/NEXT: avançar/retroceder $\pm 10s$, $\pm 30s$, $\pm 60s$, Faixa Anterior/Próxima

- ② Pressão Longa PREV/NEXT: avançar/retroceder $\pm 10s$, $\pm 30s$, $\pm 60s$, Avanço/Retrocesso Contínuo, Faixa Anterior/Próxima

Pressione o botão  para alternar.

- **Velocidade de Reprodução (Speed playback)** -- Define a velocidade de reprodução do vídeo. As opções disponíveis são: 0,5x, 0,75x, 1,0x, 1,25x, 1,5x, 2,0x. Pressione o botão  para alternar.

- **Modo de Decodificação (Decoding Mode)** -- Métodos de decodificação por hardware ou software podem ser selecionados. Pressione o botão  para alternar.

- **Carregar Legendas (Load Subtitles)** -- Ativa ou desativa o carregamento de legendas. Pressione o botão  para alternar.

- **Caminho de Digitalização (Scan Path)** -- Define quais caminhos de pasta o dispositivo digitaliza para reconhecer arquivos de vídeo. O caminho de digitalização padrão é a pasta "movies" (filmes) no armazenamento interno.

Se você armazenar vídeos em outras pastas ou no cartão SD e precisar incluí-los no alcance da digitalização, pode adicionar novos locais via "Adicionar Caminho Personalizado (Add Custom Path)". Aqui estão os passos:

Vá em Configurações >> Caminho de Digitalização, selecione "Adicionar Caminho Personalizado", navegue até a pasta de destino onde seus vídeos estão armazenados. Pressione o botão de retorno ↵/⌂ para mudar para a opção "Selecionar" e toque em  para confirmar e finalizar.

3) Perguntas Frequentes (FAQ)

① Por que os vídeos armazenados no dispositivo não aparecem?

Isso ocorre porque o dispositivo, por padrão, digitaliza apenas os vídeos armazenados na pasta "movies" (filmes) no armazenamento interno.

deles usando "Adicionar Caminho Personalizado" em Aplicativo Vídeo > Configurações > Caminho de Digitalização.

Audiolivro (Audiobook)

1) Guia do Disco de Toque (Click Wheel)

Nota: Apenas os livros armazenados na pasta "Audiobooks" do dispositivo são reconhecidos como audiolivros. Audiolivros armazenados em outros locais serão reconhecidos como música. (Conteúdo pendente)

Tecla	Ação	Resultado
	Deslize no sentido horário	Rolar para baixo / direita no menu ou faixa
	Deslize no sentido anti-horário	Rolar para cima / esquerda no menu ou faixa
	Toque breve	Confirmar o menu ou faixa selecionada
	Toque breve	Voltar ao nível anterior
	Toque longo	Ativar o menu funcional

2) Menu Funcional

Pressione e segure a tecla  em todas as pastas/arquivos do Audiolivro para abrir um menu de funções para gerenciamento de arquivos:

- **Seleção Múltipla (MultiSelect)** -- Ativa o modo de seleção múltipla. Deslize no disco  para navegar até os arquivos/audiolivros desejados e pressione o botão de confirmação  para selecionar os arquivos/audiolivros para processamento em lote, um por um.
- **Selecionar Tudo (All Select)** -- Seleciona todas as pastas, arquivos e audiolivros atuais com um clique.
- **Excluir Arquivo (Delete File)** -- Exclui a pasta, arquivo ou audiolivro atual. Para exclusão em lote, após a seleção múltipla ou "selecionar tudo", reabra o menu de funções e escolha a opção "Excluir".

3) Marcador (Bookmark)

Na janela de reprodução do audiolivro, pressione e segure o botão  para ativar a função de marcador, que exibirá a mensagem "Adicionar aos marcadores?". Selecione "Sim" para criar um novo marcador para o audiolivro. Todos os marcadores são salvos na pasta Lista de Marcadores.

Na lista de marcadores, pressione e segure o botão  para abrir o menu de atalho, onde você pode selecionar tudo, selecionar múltiplos ou excluir marcadores.

4) Configurações do Aplicativo Audiolivro

Esta configuração é válida apenas para o aplicativo audiolivro.

- **Modo Aleatório (Shuffle)** -- Ativa/desativa o modo aleatório.
- **Repetir (Repeat)** -- Ativa/desativa a reprodução em loop. As opções incluem: Repetir lista, Repetir um, Desligado.
- **Desligamento Temporizado (Time off)** -- Define o tempo para parar a reprodução. As opções disponíveis incluem: Desligado, 10min, 20min, 30min, 60min.
- **Velocidade (Speed)** -- Ajusta a velocidade de reprodução. As opções disponíveis incluem: Lenta, Normal, Rápida, Muito Rápida.
- **Exibir Livro Por (Display Book By)** -- Define o modo de exibição do audiolivro em pastas /listas: nome do arquivo ou nome do livro.
- **Ordenar Lista (List Sort)** -- Define a ordem de classificação para arquivos e audiolivros, incluindo: A-Z, Z-A, Data de criação (crescente) e Data de criação (decrescente).
- **Visualização por Artista (Artist View)** -- Define se os audiolivros devem ser agrupados por álbum na categoria Artista.
 - Livro: Exibe todos os audiolivros diretamente, sem agrupamento por álbum (padrão).
 - Álbum: Agrupa os audiolivros por álbum; toque em um álbum para ver seus audiolivros.
- **Visualização por Álbum (Album View)** -- Define o modo de exibição na categoria Álbum.

Livro: Exibe todos os audiolivros do álbum diretamente (lista plana).

Artista: Agrupa os audiolivros por artista após entrar no álbum; toque em um artista para ver seus audiolivros.

5) Perguntas Frequentes (FAQ):

1) Por que não encontrei os audiolivros que carreguei no dispositivo?

Para evitar confusão entre arquivos de música e audiolivros, apenas os livros armazenados na pasta "Audiobooks" serão reconhecidos como audiolivros por padrão. Livros armazenados em outros locais serão reconhecidos como música. Portanto, certifique-se de carregar os audiolivros para a pasta "Audiobooks".


Dica: Audiolivros criptografados não podem ser reconhecidos, como arquivos .m4b, .aax.

2) Por que meus audiolivros e podcasts não lembram a última posição de reprodução e, toda vez que escolho reproduzi-los pela pasta, eles começam do início?

A função de retomar a reprodução (resume playback) aplica-se apenas a audiolivros e podcasts armazenados na pasta "Audiobooks" no dispositivo. Arquivos de áudio armazenados em outros locais são tratados como arquivos de música por padrão e não utilizarão este recurso.

Ebook / Livro Digital

1) Guia do Disco de Toque (Click Wheel)

Tecla	Ação	Resultado
	Toque brev	Virar para a página anterior
	Toque breve	Virar para a próxima página
	Toque breve	Voltar ao nível anterior
	Deslize no sentido horário	Rolar para baixo por arquivos, menus e textos
	Deslize no sentido anti-horário	Rolar para cima por arquivos, menus e textos
	Toque breve	• Confirmar os arquivos, menus ou livros selecionados • Abrir a barra de ferramentas de leitura


2) Barra de Ferramentas

Abra um livro e pressione a Tecla  na janela de leitura para exibir a barra de ferramentas. A barra de ferramentas de leitura oferece as seguintes opções:

-  **Capítulo (Chapter):** Exibe todos os capítulos do livro para navegação rápida até um capítulo específico. Disponível apenas para arquivos EPUB.
-  **Marcador (Bookmark):** Adiciona um marcador à posição atual de leitura.
-  **Lista de Marcadores (Bookmark List):** Armazena todos os seus marcadores salvos. Selecione um marcador para navegar rapidamente até a posição de leitura correspondente.
- **A+ Aumentar (Larger):** Aumenta o tamanho da fonte.
- **A- Diminuir (Smaller):** Diminui o tamanho da fonte.
-  **Tema (Theme):** Fornece opções adicionais de tema para a interface de leitura.

Fotos (Photo)

1) Guia do Disco de Toque (Click Wheel)

Key	Action	Result	
		In Folder and Photo List Window	In Picture Browse Window
	Toque breve	Navegar para arquivos, menus ou imagens anteriores	Ver a imagem anterior
	Toque breve	Navegar para os próximos arquivos, menus ou imagens	Ver a próxima imagem
	Toque breve	Voltar ao nível anterior	Voltar ao nível anterior
	Toque longo	Ativar a barra de ferramentas	Ativar a barra de ferramentas
	Deslize no sentido horário	Rolar para baixo / direita por arquivos, menus e imagens	Saltar para a próxima imagem
	Deslize no sentido anti-horário	Rolar para cima / esquerda por arquivos, menus e imagens	Saltar para a imagem anterior

Key	Action	Result	
		In Folder and Photo List Window	In Picture Browse Window
	Toque breve	Confirmar a seleção dos arquivos, menus ou imagens atuais	(Em branco no original, mantido como referência visual)

2) Barra de Ferramentas

Na janela de pastas ou arquivos e na janela de visualização de imagens, pressione e segure o botão  para abrir a barra de ferramentas com as seguintes opções:

-  **Excluir (Delete)** -- Exclui a pasta, arquivo, imagem, etc. atuais. Para exclusão em lote, após a seleção múltipla ou "selecionar tudo", reabra a barra de ferramentas e escolha a opção "Excluir".
-  **Seleção Múltipla (MultiSelect)** -- Ativa o modo de seleção múltipla. Clique no botão  /  ou deslize no disco  para navegar até os arquivos/imagens desejados e pressione o botão de confirmação  para selecionar os arquivos/imagens para processamento em lote, um por um.
-  **Selecionar Tudo (All Select)** -- Seleciona todas as pastas, arquivos e imagens atuais com um clique.

-  **Renomear (Rename)** -- Renomeia a pasta, arquivo ou imagem atual.
-  **Como Papel de Parede (As Wallpaper)** -- Define a imagem atual como papel de parede da área de trabalho ou global.

3) Perguntas Frequentes (FAQ)

1) Por que o fundo da tela fica muito desfocado quando defino uma imagem como papel de parede?

Primeiro, certifique-se de que os pixels da sua imagem sejam maiores que 480 x 360. Em seguida, vá em "Configurações >> Papel de Parede" e alterne o valor de "Vidro Fosco (Ground glass)" para "Desligado (Off)".

2) Quais formatos de imagem são compatíveis com o player?

Ambos .PNG e .JPG são suportados.

3) Posso editar a imagem?

Apenas a opção "Renomear" está disponível, não há opção de edição de imagem fornecida.

4) Como digitar palavras ao renomear?

Consulte "Sobre a Pesquisa" no capítulo Música.

Configurações (Settings)

- **Desligamento Temporizado (Timed shutdown)** -- Define o tempo para desligamento automático. As opções incluem: desligado, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min. Pressione rapidamente o botão **OK** para alternar.
- **Extensões de Arquivo (File extensions)** -- Mostrar (On) / Ocultar (Off) a extensão do arquivo da música que está sendo reproduzida na janela de reprodução de música. Pressione rapidamente o botão **OK** para alternar.
- **Bloqueio de Teclas com Tela Desligada (Screen-off key switch)** -- Seleciona o tipo de bloqueio de teclas para o estado de tela desligada.
Modo Mídia (Media Mode): Teclas permitidas: Play/Stop, Anterior/Próximo; Teclas desabilitadas: Menu, OK.
Modo Bloqueio Total (Full Lock Mode): Todas as teclas são desabilitadas, exceto o botão liga/desliga.
- **Som de Tecla (Key tone)** -- Ativa ou desativa o som das teclas. Pressione rapidamente **OK** para alternar.
- **Vibração de Tecla (Key vibration)** -- Ativa ou desativa a vibração das teclas. Pressione rapidamente **OK** para alternar.
- **Papel de Parede (Wallpaper)** -- Define o

Nota: Definir "Vidro Fosco (Ground glass)" como "Ativado (On)" desfocará o papel de parede.

- **Data e Hora (Date & Time)** -- Define a data, hora e formato de hora do dispositivo, etc.
- **Tema (Theme)** -- Escolha um tema predefinido ou um tema personalizado. O dispositivo oferece 4 temas predefinidos.
- **Idioma (Language)** -- Define o idioma do dispositivo.
- **Restauração de Fábrica (Factory reset)** -- Restaura o dispositivo para as configurações de fábrica.

Aviso: todos os arquivos salvos no dispositivo serão excluídos. Por favor, tenha cuidado.

- **Limpar Cache (Clear cache)** -- Limpar o cache do sistema resolve problemas comuns, como lentidão inesperada, atrasos na resposta ou erros.
- **Bluetooth** -- Ativa ou desativa a funcionalidade Bluetooth e seleciona um dispositivo Bluetooth para parear.
 - ① **Conectar (Connect)**: Após ativar o Bluetooth, todos os dispositivos Bluetooth disponíveis ao redor serão listados no menu "Outros dispositivos". Deslize o disco de toque no sentido horário ou anti-horário para navegar até o dispositivo desejado e pressione rapidamente o botão **OK** para parear e conectar com o dispositivo.
 - ② **Desconectar (Disconnect)**: Deslize o disco

de toque no sentido horário ou anti-horário para navegar até o dispositivo conectado no menu "Meu Dispositivo". Pressione rapidamente o botão  e confirme para desconectar o dispositivo.

③ Remover (Remove): Deslize o disco de toque no sentido horário ou anti-horário para navegar até o dispositivo alvo em "Meu Dispositivo". Pressione e segure o botão  e confirme para ignorar o dispositivo.

④ Atualizar a lista de dispositivos: Desative o Bluetooth e ative-o novamente.

- **Sobre (About)** -- Visualiza informações do dispositivo, incluindo capacidade de armazenamento, espaço usado, espaço disponível e versão do firmware.

Especificações (Specification)

Versão Bluetooth: 4.2

Tamanho do Produto: 4,0 x 2,5 x 0,4
polegadas (aprox. 101,6 x 63,5 x 10,16 mm)

Peso Líquido: 2,7 oz (aprox. 76,5 g)

Tamanho da Tela: 2,4 polegadas
(480 x 360 pixels)

Capacidade da Bateria: 1300mAh

Tempo de Carregamento: 90 Minutos

Armazenamento Interno: 1G RAM + 8GB ROM

Tempo de Reprodução de Música: 25-35 horas

Formatos de Música: MP3, WAV, FLAC, APE,
OGG, M4A, AAC, WMA,
MP2, AMR, MID, M4R,
MMF, WV, AIF, AU, RA,
MKA, AC3, CAF, 3GPP,
DFF

Formatos de Vídeo: MP4, MKV, MOV, AVI, FLV,
WMV

Formatos de Ebook: TXT, EPUB

Formatos de Fotos: JPG, PNG

Avisos (Warning):

>> Não deixe o dispositivo em um ambiente com temperatura muito baixa ou muito alta (abaixo de -10°C ou acima de 50°C) por um longo período. Ambientes com temperaturas extremas podem deformar o dispositivo e reduzir sua vida útil;

>> Não utilize o equipamento durante tempestades com raios;

>> Não coloque o dispositivo na água por longos períodos;

>> Não exponha o equipamento ao sol por longos períodos.

Garantia (Warranty)

Agradecemos pela compra dos nossos produtos. Você desfrutará dos seguintes serviços ao utilizar este produto.

Período de Garantia: Dentro de um ano a partir da data da venda.

Cobertura da Garantia: Limitada ao corpo principal do produto.

Termos da Garantia:

① Dentro de 1 ano após a compra, falhas ou danos causados por problemas de qualidade do produto podem ser substituídos gratuitamente ou reembolsados integralmente.

② Acessórios não estão incluídos na garantia, como cabo USB, fones de ouvido, etc., mas se ocorrerem problemas de qualidade dentro de 7 dias após a compra, eles podem ser substituídos gratuitamente.

③ As seguintes condições não são cobertas pela garantia:

- Fora do período de garantia.
- O produto foi desmontado ou reparado pelo cliente por conta própria.
- Danos causados por uso indevido, acidentes ou deformação.
- Falhas causadas por instalação e uso em ambientes anormais, como alta temperatura, alta pressão e umidade.
- Danos causados por desastres naturais, como raios, inundações e terremotos.

Entre em contato (Contact us):

E-mail: hksttark@hotmail.com

Suporte online:

<https://www.facebook.com/innioasis/>



Comprometemo-nos a responder o mais rápido possível dentro de 24 horas.