

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Главная

100% 

Сейчас игр... >

Музыка

Видео

Аудиокнига

Электронна...

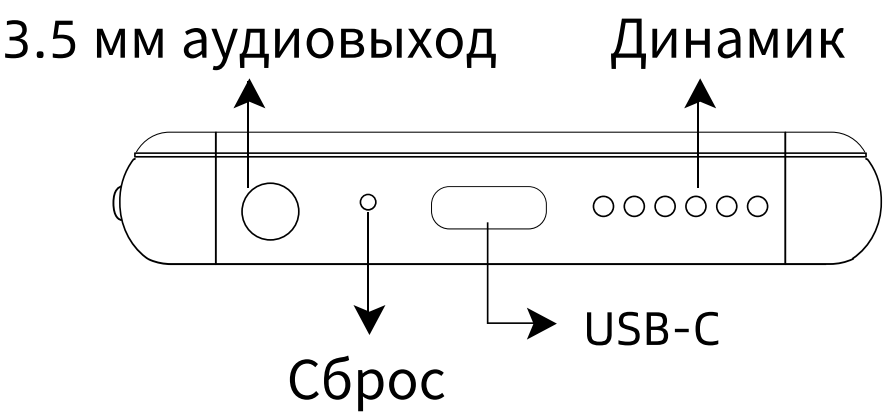
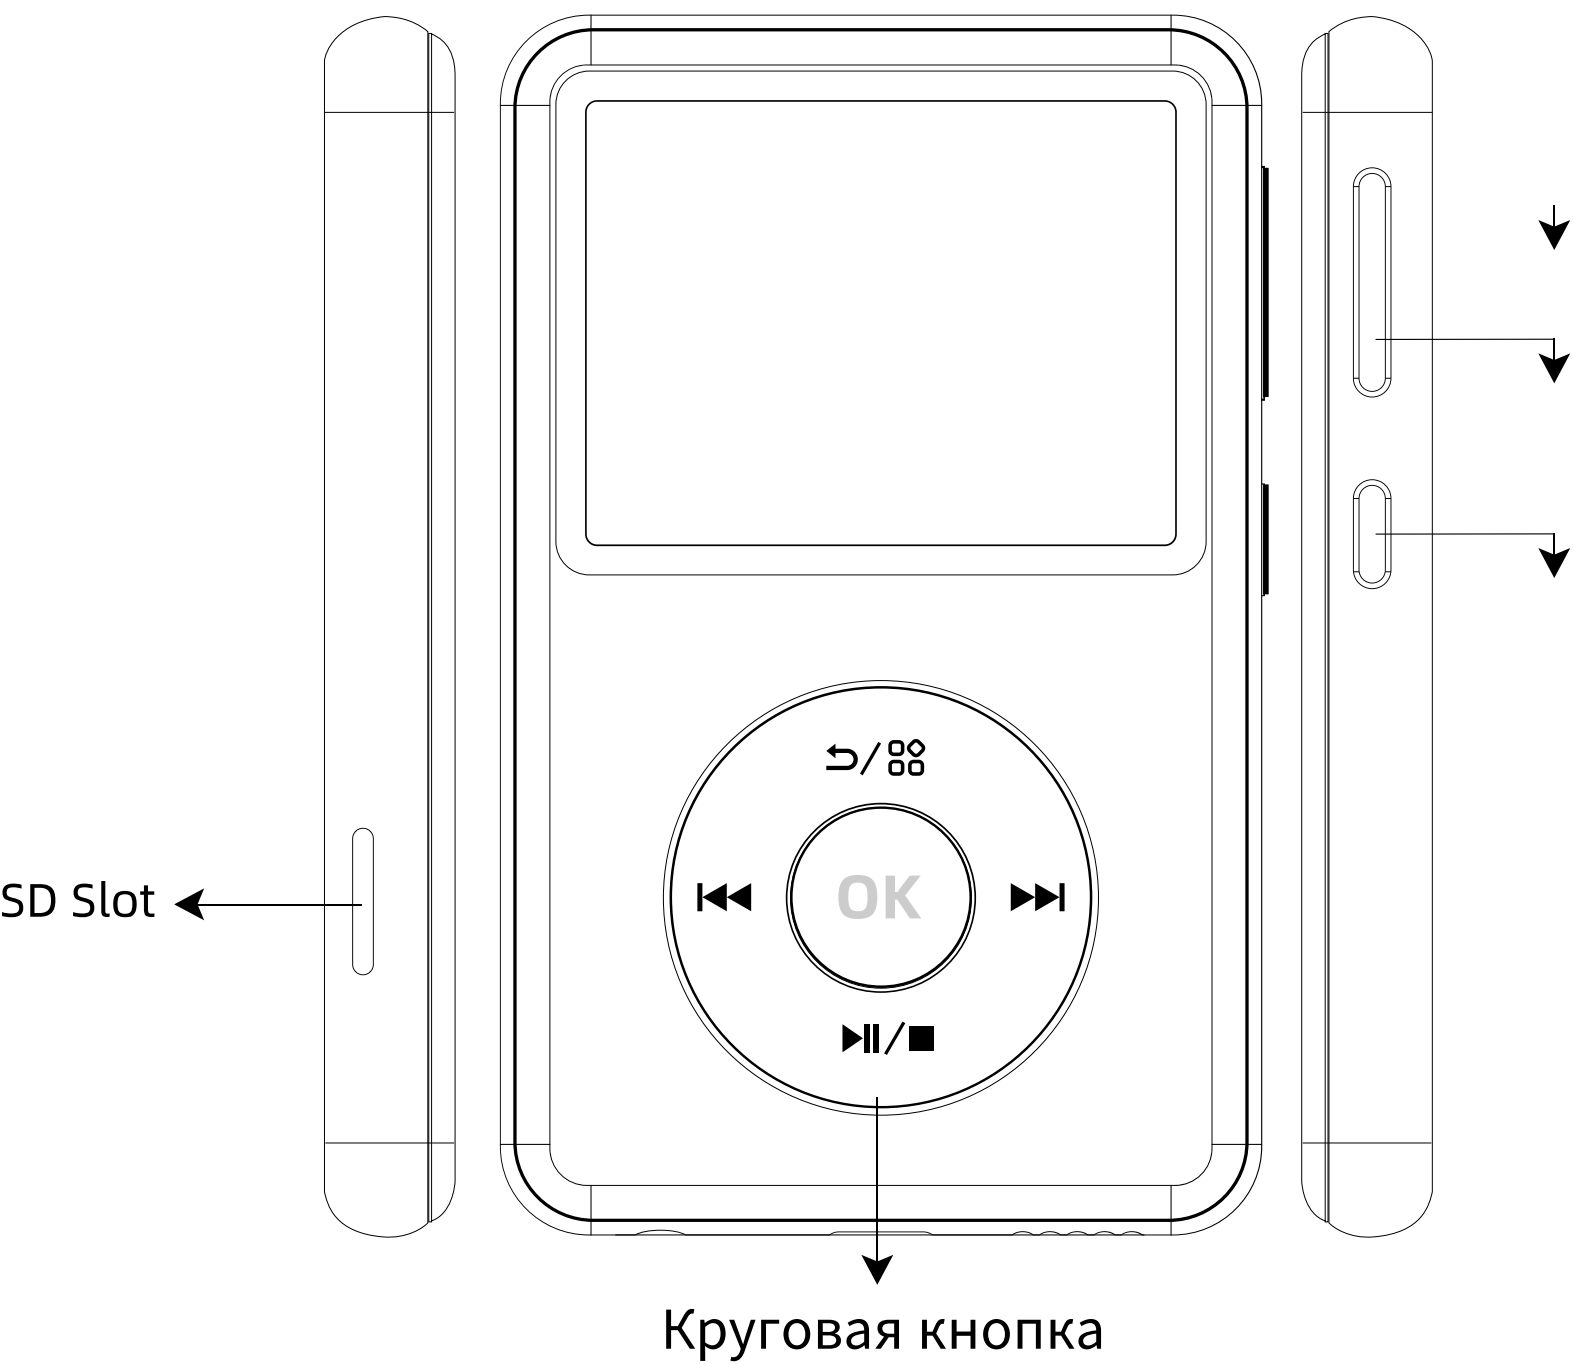
Фото

FM-радио



INNIOASIS Y1

Цифровой аудиоплеер



Питание

- **Включение:** нажмите и удерживайте кнопку питания 3 секунды. Экран загорится, отобразится логотип бренда, затем откроется главный интерфейс — включение завершено.
- **Выключение:** при включенном устройстве нажмите и удерживайте кнопку питания 3 секунды. На экране появятся варианты завершения работы, вы можете выбрать Выключить или Перезагрузить.
- **Режим ожидания:** при работающем устройстве коротко нажмите кнопку питания — экран погаснет, аппарат перейдёт в режим ожидания. Повторное короткое нажатие кнопки питания выведет устройство из спящего режима.

Громкость +/-

Регулировка уровня громкости

Нажимное колесо

-  /  Возврат / МФК (многофункциональная кнопка)

Короткое нажатие — возврат на предыдущую страницу.

Долгое нажатие — активация специальных функций или быстрых меню, например повтор А-В, закладки и т.д.

-  Предыдущий трек (перемотка назад)
Короткое нажатие — переход на

трек, долгое нажатие — быстрая перемотка назад.

- **▶▶| Следующий трек (перемотка вперёд)**

Короткое нажатие — переход на следующий трек, долгое нажатие — быстрая перемотка вперёд.

- **▶||/■ Воспроизведение (пауза) / остановка**

Короткое нажатие — запуск или пауза воспроизведения, долгое нажатие — полная остановка воспроизведения.

- **○ Прокрутка меню**

Проводите пальцем по кольцу по часовой или против часовой стрелки для навигации по меню и пунктам.

- **OK Подтверждение**

При просмотре приложений, файлов или меню короткое нажатие подтверждает выбранный пункт.

В разделе настроек короткое нажатие переключает значение параметра.

- **Разъём аудио 3,5 мм**

Подключайте проводные наушники или колонки для вывода звука.

- **Порт USB-C**

Подключение к компьютеру или сетевому адаптеру для зарядки устройства и передачи файлов.

- **Динамик**

Встроенный динамик для воспроизведения звука.

- **Отверстие сброса**

Нажмите на него иглой (или скрепкой) для принудительного отключения плеера. Используйте при зависании или сбое устройства.

Как перенести музыку, видео и аудиокниги на плеер?

1. Подключите плеер модели Y2 к компьютеру с помощью входящего в комплект кабеля USB-C.
2. Коротко нажмите кнопку **OK** на плеере Y2, чтобы подтвердить выбор «Включить USB-накопитель»
3. Откройте на рабочем столе компьютера раздел Этот компьютер — в списке дисков появится новое USB-устройство.
4. Скопируйте музыкальные файлы, скачанные на компьютер, и вставьте их в этот новый USB-диск.
5. После завершения передачи файлов повторно нажмите кнопку **OK** для отключения режима USB-накопителя, затем нажмите кнопку **↵/⌂** для возврата на главный экран.

Примечание: при активном режиме USB-накопителя работа некоторых запущенных приложений будет остановлена; доступ к ним станет возможен только после отключения этого режима.

Как заряжать плеер

Подключите плеер к зарядному адаптеру или компьютеру при помощи комплектного кабеля USB-C или другого


сертифицированного кабеля USB-C для зарядки.

Примечание: Подходят кабели как USB-A на USB-C, так и USB-C на USB-C.

Инструкция по работе с приложениями

1. Текущее воспроизведение

Нажмите раздел Текущее воспроизведение, чтобы быстро перейти в окно воспроизведения и продолжить прослушивание последнего трека или аудиокниги.

Клавиша	Действие	Результат
	Короткое нажатие	Предыдущий трек/аудиокнига
	Длительное нажатие	Перемотка назад
	Короткое нажатие	Следующий трек/аудиокнига
	Длительное нажатие	Перемотка вперед
	Короткое нажатие	Вернуться на предыдущий уровень
	Длительное нажатие	Активировать закладку (для аудиокниг) Активировать повтор А-В (для музыки)

Клавиша	Действие	Результат
	Короткое нажатие	Воспроизведение / Пауза
	Длительное нажатие	Остановить воспроизведение
	Короткое нажатие	Переключиться на окно с текстом песни (Нажмите еще раз, чтобы вернуться к экрану «Сейчас играет»)

2) Часто задаваемые вопросы

① Как добавить закладку для аудиокниг?

При воспроизведении аудиокниги долго нажмите кнопку  , откроется диалоговое окно, затем подтвердите создание закладки. Все созданные закладки сохраняются в разделе Аудиокниги — Список закладок.

② Как активировать повтор А-В?

При воспроизведении музыки долго нажмите кнопку  для активации функции повтор А-В и установки точки А, повторное долгое нажатие кнопки  установит точку В.

***Функция повтор А-В работает только при воспроизведении музыки. Если вы хотите использовать повтор А-В для аудиокниг, не сохраняйте файлы аудиокниг в папке Аудиокниги. По умолчанию файлы из папки Аудиокниги распознаются как аудиокниги, файлы из других папок — как музыка.

③ Как выйти из режима повтор А-В?

Во время воспроизведения с повтором А-В долго нажмите кнопку / для выхода из режима.

Музыка

1) Руководство по управлению нажимным колесом

Кнопка	Действие	Результат
	Проведение по часовой стрелке 	Прокрутка вниз / вправо по меню или трекам
	Проведение против часовой стрелки 	Прокрутка вверх / влево по меню или трекам
	Короткое нажатие	Подтвердить выбранное меню или трек
	Короткое нажатие	Возврат на предыдущий уровень
	Долгое нажатие	Открыть функциональное меню

2) Быстрая случайная подборка

В верхней части окна списка песен во всех папках (Все песни, Плейлисты, Артисты и т. д.) есть опция  Случайный порядок.

При выборе этой опции все треки текущей папки или списка воспроизводятся в случайном порядке по умолчанию.

3) Функциональное меню

В любой папке или списке файлов приложения Музыка долгое нажатие кнопки  открывает функциональное меню, которое содержит все или некоторые из следующих пунктов:

- **Множественный выбор** — активировать режим множественного выбора, проведите пальцем по колесу  для перехода к нужным файлам/трекам, нажмите кнопку  для поочерёдного выбора файлов для пакетной обработки.
- **Выбрать всё** — одним нажатием выбрать все текущие папки, файлы, треки.
- **Удалить файл** — удалить текущую папку, файл, трек. Для пакетного удаления после множественного выбора или выбора всего откройте меню снова и выберите пункт удаления.
- **Добавить в плейлист 1,2,3...** — добавить текущие треки в нужный плейлист. Для пакетного добавления выполните множественный выбор или выбор всего, затем откройте меню и произведите добавление в плейлист.
- **Новый плейлист** — создать новый плейлист, стандартное название нового плейлиста — Плейлист 6,7...

- **Удалить плейлист** — удалить текущий плейлист. Для пакетного удаления после множественного выбора или выбора всего откройте меню снова и выберите пункт удаления плейлиста.
- **Переименовать** — изменить название текущего плейлиста.

4) Настройки приложения Музыка

Настройки приложения Музыка действуют только для воспроизведения музыки.

- **Случайный порядок** — включить/отключить режим случайного воспроизведения. Короткое нажатие кнопки  переключает режим.
- **Повтор** — установить режим цикла, варианты: Цикл списка, Повтор одного трека, Отключить. Короткое нажатие кнопки  переключает режим.
- **Таймер отключения** — установить время автоматической остановки воспроизведения, варианты: Отключить, 10 мин, 20 мин, 30 мин, 60 мин.
- **Эквалайзер** — 10 предустановленных звуковых профилей: Стандарт, Классика, Данс, Ровный, Фолк, Хэви-метал, Хип-хоп, Джаз, Поп, Рок. Поддерживается ручная настройка эквалайзера.

Примечание: Активный звуковой профиль отмечен зелёным цветом, выбранный профиль — светло-голубым.

- **Отображать треки по** — установить режим отображения треков в папках/списках: Имя файла или Название трека.

***Название трека — это заголовок из метаданных файла. Плеер распознаёт метаданные файлов форматов MP3, M4A, FLAC, OGG, M4R, APE, но не считывает метаданные WMA, AAC, AMR, MMF. При выборе режима Название трека файлы без метаданных будут отображаться как Неизвестно.

- **Сортировка списка** — установить порядок сортировки файлов и треков: А-Я, Я-А, Дата создания (по возрастанию), Дата создания (по убыванию).

- **Отображение по артистам** — настроить группировку треков по альбомам в разделе Артисты.

Песня: отображать все треки без группировки по альбомам (по умолчанию)

Альбом: сгруппировать треки по альбомам, нажмите на альбом для просмотра его треков.

- **Отображение по альбомам** — настроить режим отображения в разделе Альбомы.

Песня: отобразить все треки альбома единым списком

Артист: после входа в альбом сгруппировать треки по исполнителям, нажмите на артиста для просмотра его треков.

- **Импортировать M3U** — импорт плейлистов формата M3U.
- **Экспортировать M3U** — экспорт плейлистов формата M3U.

5) Поиск

Плеер Y2 позволяет искать нужные треки или альбомы по части или полному названию композиции. Нажмите кнопку поиска, введите часть или полное название трека в открывшемся поле ввода, над полем появится предварительный просмотр результатов поиска. Дополнительные операции смотрите в таблице ниже:

Клавиша	Действие	Результат
	Короткое нажатие	Стереть символ — каждое нажатие удаляет один символ
	Длительное нажатие	Непрерывное стирание символов при удержании кнопки
	Короткое нажатие	Пробел — добавить пробел при каждом нажатии

Клавиша	Действие	Результат
	Проведение по часовой стрелке	Прокрутка символов вправо / перемещение курсора вправо
	Проведение против часовой стрелки	Прокрутка символов влево / перемещение курсора влево
	Короткое нажатие	Подтвердить выбор и добавить символ в поле ввода
	Короткое нажатие	Закрыть поле ввода и вернуться на страницу результатов поиска
	Долгое нажатие	Открыть функциональное меню (доступно на странице результатов поиска)

6) Часто задаваемые вопросы

① Как импортировать плейлист M3U?

② Как настроить эквалайзер вручную

Перейдите в раздел Настройки >>
Эквалайзер, выберите предустановленный
профиль. Долго нажмите кнопку ⇨/⌘ для
открытия окна ручной настройки
эквалайзера. Используйте кнопки ►► или
◄◄ для перехода к нужной частотной
полосе, затем отрегулируйте значение
полосы, проводя пальцем по колесу ○ по
часовой или против часовой стрелки.
После завершения настроек нажмите
кнопку возврата **OK** , откроется окно с
запросом: Сохранить изменения
параметров эквалайзера?. Выберите Да
для подтверждения.

③ Как включить случайное
воспроизведение треков?


④ Как совместно работают режимы
случайного воспроизведения и повтора?

Случайный порядок	Повтор	Результат
Включён	Короткое нажатие	Треки из текущего с писка/папки воспроиз- водятся в случайн ом порядке, после за- вершения всех треко в воспроизведение о- станавливается.

Случайный порядок	Повтор	Результат
Включён	Цикл списка	Треки из текущего списка/папки воспроизводятся в случайном порядке, после завершения всех треков цикл повторяется.
Включён	Повтор одного трека	Текущий трек повторяется непрерывно.
Отключён	Отключён	Треки из текущего списка/папки воспроизводятся последовательно, после завершения всех треков воспроизведение останавливается.
Отключён	Цикл списка	Треки из текущего списка/папки воспроизводятся последовательно, после завершения всех треков цикл повторяется.
Отключён	Повтор одного трека	Текущий трек повторяется непрерывно.

Видео

1) Руководство по управлению нажимным колесом

Кнопка	Действие	Результат
	Короткое нажатие	Предыдущее видео или пункт меню
	Долгое нажатие	Быстрая перемотка назад
	Короткое нажатие	Следующее видео или пункт меню
	Долгое нажатие	Быстрая перемотка вперёд
	Короткое нажатие	Возврат на предыдущий уровень
	Долгое нажатие	Открыть функциональное меню
	Короткое нажатие	Воспроизведение / Пауза
	Долгое нажатие	Остановка воспроизведения

Кнопка	Действие	Результат
	Проведение по часовой стрелке	Прокрутка вниз / вправо по файлам, меню, видео
	Проведение против часовой стрелки	Прокрутка вверх / влево по файлам, меню, видео
	Короткое нажатие	· Подтвердить выбранный файл, меню, видео · Переключить значение параметра настроек

2) Функциональное меню

В любой папке или списке файлов приложения Видео долгое нажатие кнопки /  открывает функциональное меню, которое содержит все или некоторые из следующих пунктов:

- **Множественный выбор** — активировать режим множественного выбора, проведите пальцем по колесу  для перехода к нужным видеофайлам, нажмите кнопку  для поочерёдного выбора файлов для пакетной обработки.

- **Выбрать всё** — одним нажатием выбрать все текущие папки, файлы, видео.
- **Удалить файл** — удалить текущую папку, файл, видео. Для пакетного удаления после множественного выбора или выбора всего откройте меню снова и выберите пункт удаления.
- **Добавить в плейлист 1,2,3...** — добавить текущее видео в нужный плейлист. Для пакетного добавления выполните множественный выбор или выбор всего, затем откройте меню и произведите добавление в плейлист.
- **Новый плейлист** — создать новый плейлист, стандартное название нового плейлиста — Плейлист 6,7...
- **Удалить плейлист** — удалить текущий плейлист. Для пакетного удаления после множественного выбора или выбора всего откройте меню снова и выберите пункт удаления плейлиста.
- **Переименовать** — изменить название текущего плейлиста.

3) Настройки видео

Эти параметры действуют только для приложения Видео.

- **Режим цикла** — выбрать режим повторного воспроизведения видео, варианты: Повтор одного видео, Цикл списка, Отключить. Нажатие кнопки  переключает режим.

- **Сортировка списка** — установить порядок сортировки файлов и списков: А-Я, Я-А, Дата создания (по возрастанию), Дата создания (по убыванию). Нажатие кнопки **OK** переключает режим.

- **Настройки кнопок** — отдельная настройка кнопок Предыдущий и Следующий, позволяет задать поведение при коротком и долгом нажатии.

- ① Короткое нажатие Предыдущий/Следующий: перемотка ± 10 с, ± 30 с, ± 60 с, предыдущий/следующий файл

- ② Долгое нажатие Предыдущий/Следующий: перемотка на ± 10 с, ± 30 с, ± 60 с, непрерывная перемотка, предыдущий/следующий файл.

Нажатие кнопки **OK** переключает параметр.

- **Скорость воспроизведения** — установить скорость проигрывания видео, варианты: 0,5x, 0,75x, 1,0x, 1,25x, 1,5x, 2,0x. Нажатие кнопки **OK** переключает скорость.

- **Режим декодирования** — выбрать аппаратное или программное декодирование. Нажатие кнопки **OK** переключает режим.

- **Загрузка субтитров** — включить или отключить отображение субтитров. Нажатие кнопки **OK** переключает режим.

- **Путь сканирования** — задать папки, которые устройство сканирует для поиска

видеофайлов. Стандартный путь сканирования — папка movies во внутренней памяти. Если видео хранятся в других папках или на карте памяти, добавьте новые пути через пункт Добавить пользовательский путь. Шаги операции:

Перейдите в Настройки >> Путь сканирования, выберите Добавить пользовательский путь, перейдите в папку с видеофайлами. Нажмите кнопку возврата ↵/⌂ для перехода к пункту Выбрать, затем нажмите кнопку **OK** для подтверждения и завершения операции.

4) Часто задаваемые вопросы

① Почему сохранённые видео не отображаются на устройстве?

По умолчанию устройство сканирует только видеофайлы из папки movies внутренней памяти. Видео из других директорий не распознаются, пока вы не добавите их путь через раздел Видео > Настройки > Путь сканирования > Добавить пользовательский путь.

Аудиокниги

1) Руководство по управлению нажимным колесом

Примечание: Только файлы из папки Аудиокниги распознаются как аудиокниги. Файлы из других папок определяются как музыка.

Клавиша	Действие	Результат
	Проведение по часовой стрелке	Прокрутка вниз / вправо по файлам, меню, аудиокнигам
	Проведение против часовой стрелки	Прокрутка вверх / влево по файлам, меню, книгам
	Короткое нажатие	· Подтвердить выбранный файл, меню, аудиокнигу · Переключить значение параметра настроек
	Короткое нажатие	Возврат на предыдущий уровень

Клавиша	Действие	Результат
↵/⌘	Долгое нажатие	· Открыть функциональное меню · Создать закладку во время воспроизведения

1) Функциональное меню

Долгое нажатие кнопки ↵/⌘ в любой папке/списке раздела Аудиокниги открывает меню для управления файлами:

- **Множественный выбор** — активировать режим множественного выбора, проведите пальцем по колесу  для перехода к нужным аудиокнигам, нажмите кнопку подтверждения  для поочерёдного выбора файлов для пакетной обработки.
- **Выбрать всё** — одним нажатием выбрать все текущие папки, файлы, аудиокниги.
- **Удалить файл** — удалить текущую папку, файл, аудиокнигу. Для пакетного удаления после множественного выбора или выбора всего откройте меню снова и выберите пункт удаления.

2) Закладки

В окне воспроизведения аудиокниги долго нажмите кнопку ↵/⌘ для активации функции закладок, откроется запрос

Добавить закладку?. Выберите Да для создания новой закладки для текущей позиции. Все закладки сохраняются в разделе Список закладок.

В списке закладок долгое нажатие кнопки  открывает быстрое меню, где доступны функции выбрать всё, множественный выбор и удаление закладок.

3) Настройки приложения Аудиокниги

Эти параметры действуют только для приложения Аудиокниги.

- **Случайный порядок** — включить/отключить случайное воспроизведение.
- **Повтор** — включить/отключить цикл воспроизведения, варианты: Цикл списка, Повтор одной книги, Отключить.
- **Таймер отключения** — установить время автоматической остановки воспроизведения, варианты: Отключить, 10 мин, 20 мин, 30 мин, 60 мин.
- **Скорость** — настроить скорость воспроизведения, варианты: Медленная, Стандартная, Быстрая, Максимальная.
- **Отображать книги по** — установить режим отображения аудиокниг в папках/списках: Имя файла или Название книги.
- **Сортировка списка** — установить порядок сортировки файлов и аудиокниг: А-Я, Я-А, Дата создания (по возрастанию),

Дата создания (по убыванию).

- **Отображение по артистам** — настроить группировку аудиокниг по альбомам в разделе Артисты.

Книга: отображать все аудиокниги без группировки по альбомам (по умолчанию)

Альбом: сгруппировать аудиокниги по альбомам, нажмите на альбом для просмотра его содержимого.

- **Отображение по альбомам** — настроить режим отображения в разделе Альбомы.

Книга: отобразить все аудиокниги альбома единым списком

Артист: после входа в альбом сгруппировать аудиокниги по исполнителям, нажмите на артиста для просмотра его книг.

4) Часто задаваемые вопросы:

4.1) Почему загруженные аудиокниги не отображаются в разделе?

Чтобы избежать смешивания музыкальных файлов и аудиокниг, по умолчанию распознаются только файлы из папки Аудиокниги. Поэтому убедитесь, что вы загружаете аудиокниги именно в папку Аудиокниги.

Примечание: Зашифрованные аудиокниги (форматы .m4b, aax) не распознаются устройством.


4.2) Почему аудиокниги и подкасты не запоминают последнюю позицию воспроизведения и каждый раз начинаются с

самого начала при открытии из папки?

Функция продолжения прослушивания работает только для файлов из папки Аудиокниги. Аудиофайлы из других папок определяются как музыка и не поддерживают запоминание позиции воспроизведения.

Электронные книги

1) Руководство по управлению нажимным колесом

Клавиша	Действие	Результат
	Короткое нажатие	Перейти на предыдущую страницу
	Короткое нажатие	Перейти на следующую страницу
	Короткое нажатие	Возврат на предыдущий уровень
	Проведение по часовой стрелке	Прокрутка вниз по файлам, меню, тексту книги
	Проведение против часовой стрелки	Прокрутка вверх по файлам, меню, тексту книги
	Короткое нажатие	· Подтвердить выбранный файл, меню, книгу · Открыть панель инструментов чтения


2) Панель инструментов

Откройте книгу, затем нажмите кнопку  в окне чтения для вызова панели инструментов. Панель содержит следующие пункты:

-  **Главы:** отобразить все главы книги для быстрого перехода к нужной главе. Доступно только для файлов EPUB.
-  **Закладка:** добавить закладку на текущую страницу чтения.
-  **Список закладок:** хранилище всех сохранённых закладок, нажмите на закладку для быстрого перехода к соответствующей странице.
- **A+** **Увеличить шрифт:** увеличить размер шрифта.
- **A-** **Уменьшить шрифт:** уменьшить размер шрифта.
-  **Тема:** дополнительные варианты оформления интерфейса чтения.

Фотографии

1) Руководство по управлению нажимным колесом

Кнопка	Действие	Результат	
		окно папки/ файлов	окно просмотра изображения
	Короткое нажатие	Перейти к предыдущему файлу, меню, изображению	Показать предыдущее изображение
	Короткое нажатие	Перейти к следующему файлу, меню, изображению	Показать следующее изображение
	Короткое нажатие	Возврат на предыдущий уровень	Возврат на предыдущий уровень
	Долгое нажатие	Открыть панель инструментов	Открыть панель инструментов
	Проведение по часовой стрелке	Прокрутка вниз / вправо по файлам, меню, изображениям	Открыть панель инструментов
	Проведение против часовой стрелки	Прокрутка вверх / влево по файлам, меню, изображениям	Перейти к предыдущему изображению

Кнопка	Действие	Результат	
		окно папки/ файлов	окно просмотра изображения
	Короткое нажатие	Подтвердить выбор текущего файла, меню, изображения	Показать предыдущее изображение

2) Панель инструментов

В окне папки/файлов и окне просмотра изображений долгое нажатие кнопки / открывает панель инструментов с пунктами:

-  **Удалить** — удалить текущую папку, файл, изображение и т.д. Для пакетного удаления после множественного выбора или выбора всего откройте панель снова и выберите пункт удаления.
-  **Множественный выбор** — активировать режим множественного выбора. Нажимайте кнопки  /  или проводите пальцем по колесу  для перехода к нужным изображениям, нажмите кнопку  для поочерёдного выбора файлов для пакетной обработки.
-  **Выбрать всё** — одним нажатием выбрать все текущие папки, файлы, изображения.

-  **Переименовать** — изменить название текущей папки, файла, изображения.
-  **Установить как обои** — установить текущее изображение как системные обои экрана.

3) Часто задаваемые вопросы

3.1) Почему изображение размывается при установке как обои?

Убедитесь, что разрешение изображения не менее 480 × 360 пикселей, затем перейдите в раздел Настройки >> Обои и отключите параметр «Размытие».

3.2) Какие форматы изображений поддерживает плеер?

Поддерживаются форматы .PNG и .JPG.

3.3) Можно редактировать изображения?

Доступна только функция переименования, инструменты редактирования изображений отсутствуют.

3.4) Как вводить текст при переименовании файлов?

Смотрите раздел Поиск в главе Музыка.

Настройки

- **Таймер отключения** — установить время автоматического отключения устройства, варианты: Отключить, 10 мин, 20 мин, 30 мин, 60 мин, 90 мин, 120 мин. Короткое нажатие кнопки **OK** переключает параметр.
- **Расширения файлов** — Показать (Вкл) / Скрыть (Выкл) расширение файла воспроизводимого трека в окне проигрывания музыки. Короткое нажатие кнопки **OK** переключает режим.
- **Блокировка кнопок при выключенном экране** — выбрать тип блокировки кнопок при погасшем экране.

Медиа-режим: разрешены кнопки Воспроизведение/Стоп, Предыдущий/Следующий; заблокированы кнопки Меню, ОК

Полная блокировка: все кнопки заблокированы, кроме кнопки питания.

- **Звук нажатия кнопок** — включить или отключить звук при нажатии клавиш. Короткое нажатие кнопки **OK** переключает режим.
- **Вибрация кнопок** — включить или отключить вибрацию при нажатии клавиш. Короткое нажатие кнопки **OK** переключает режим.
- **Обои** — установить системные обои экрана устройства.

Примечание: При включённом параметре Размытие обоев будут отображаться размытыми.

- **Таймер экрана** — настроить время автоматического отключения дисплея: 10 с, 15 с, 30 с, 45 с, 60 с, 120 с, 300 с, Всегда включён. Короткое нажатие кнопки **OK** переключает параметр. При бездействии устройства дольше установленного времени экран погаснет, устройство перейдёт в энергосберегающий режим.
- **Яркость** — отрегулировать яркость экрана, проводя пальцем по колесу по часовой или против часовой стрелки.
- **Отображение заряда батареи** — включить/отключить отображение процента заряда в верхней строке экрана.
- **Дата и время** — установить дату, время, формат времени устройства и другие параметры.
- **Тема интерфейса** — выбрать предустановленную или пользовательскую тему. В устройстве доступно 4 стандартные темы.
- **Сброс до заводских настроек** — вернуть все параметры устройства к исходному состоянию.

Предупреждение: Все сохранённые файлы на устройстве будут удалены. Производите операцию с осторожностью.

- **Очистить кэш** — очистка системного кэша устраняет распространённые неполадки: замедление работы, задержки отклика, программные ошибки.

- **Bluetooth** — включить или отключить Bluetooth, выбрать устройство для сопряжения.

① Подключение: после включения Bluetooth все доступные устройства отобразятся в меню Другие устройства. Проводите пальцем по колесу для перехода к нужному устройству, коротко нажмите кнопку **OK** для сопряжения и подключения.

② Отключение: перейдите в меню Мои устройства, выберите подключённое устройство, коротко нажмите кнопку **OK** и подтвердите отключение.

③ Удалить из списка: перейдите в меню Мои устройства, выберите нужное устройство, долго нажмите кнопку **↵/⌘** и подтвердите удаление сопряжения.

④ Обновить список устройств: отключите Bluetooth, затем включите модуль повторно.

- **О устройстве** — просмотр информации об аппарате: объём памяти, используемое пространство, свободное место, версия прошивки.

Технические характеристики

Версия Bluetooth: 4.2

Габариты изделия: 4,0 × 2,5 × 0,4 дюйма

Масса нетто: 2,7 унции

Размер экрана: 2,4 дюйма (480 × 360 пикселей)

Ёмкость аккумулятора: 1300 мАч

Время полной зарядки: 90 минут

Внутренняя память: 1 ГБ ОЗУ + 8 ГБ ПЗУ

Время воспроизведения музыки: 25–35 часов

Поддерживаемые форматы музыки:
MP3, WAV, FLAC, APE, OGG, M4A, AAC, WMA,
MP2, AMR, MID, M4R, MMF, WV, AIF, AU, RA,
MKA, AC3, CAF, 3GPP, DFF

Поддерживаемые форматы видео:
MP4, MKV, MOV, AVI, FLV, WMV

Поддерживаемые форматы электронных
книг: TXT, EPUB

Поддерживаемые форматы изображений:
JPG, PNG

Предупреждения:

>> Не оставляйте устройство надолго в условиях экстремальных температур (ниже -10°C или выше 50°C). Перепады температур приводят к деформации корпуса и сокращению срока службы аппарата.

>> Не используйте устройство во время грозы.

>> Не погружайте устройство в воду на длительное время.

>> Не подвергайте аппарат длительному воздействию прямых солнечных лучей.

Гарантийные условия

Спасибо за покупку нашей продукции. При использовании устройства вам предоставляются следующие гарантийные услуги.

Гарантийный срок: 12 месяцев со дня продажи.

Объект гарантии: только основное устройство плеера.

Условия гарантии:

- ① В течение 1 года после покупки при поломке или повреждении, вызванном производственным дефектом, предоставляется бесплатная замена или полный возврат средств.
- ② Комплектующие не входят в гарантию (кабель USB, наушники и т.д.), но при обнаружении производственного дефекта в течение 7 дней после покупки возможна бесплатная замена комплектующих.
- ③ Следующие случаи не покрываются гарантией:
 - Истёк гарантийный срок.
 - Самостоятельная разборка или ремонт устройства покупателем.
 - Механические повреждения, деформации корпуса, случайные поломки.
 - Поломки, возникшие при эксплуатации в ненадлежащих условиях (высокая

ненадлежащих условиях (высокая температура, влажность, давление).

- Повреждения из-за стихийных бедствий (молния, наводнение, землетрясение и т.д.).

Контакты для связи:

Электронная почта: hksttark@hotmail.com

Онлайн-поддержка:

<https://www.facebook.com/innioasis/>



Мы гарантируем ответ на ваше сообщение
в течение 24 часов.